

# 取扱説明書

## RGB アダプタ

(PGS01SHZ10)



07B ①

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

不明な点がございましたらご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。

### ご注意

- 本製品の使いかたを誤ったときや使用中に生じた故障、その他の不具合または本製品の使用によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

本製品は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 1 おねがい

- 本体を持ち運ぶとき、または使用しないときは、必ず本製品を取り外してください。強い力がかかり、本製品や本体の端子などを傷め故障の原因になります。
- 使用時は、本製品のコネクタ部に力を加えないようにしてください。強い力がかかり、接続端子などを傷め故障の原因になります。
- 本製品を接続、または取り外すときは、本体の電源を切ってから行ってください。
- 接続端子には直接手などで触れないでください。内部の回路が、静電気などによって壊れることがあります。
- 防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- ホコリの多い場所、湿気が多い場所でのご使用・放置は避けてください。故障の原因になります。
- 本製品を取り外すときは、コードを無理に引っ張らないでください。故障の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や車の中、暖房器具の近くなど、高温になる場所には放置しないでください。故障の原因になります。
- ズボンの後ろポケットには入れないでください。座ったときなどに壊れることがあります。
- カバンなどに入れて持ち運ぶときは、硬いものや尖ったものなどに当たらないように十分保護してください。
- お手入れには、乾いた柔らかい布をご使用ください。揮発性の液体（シンナー・ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないでください。変質したり、色が変わったりすることがあります。

## 2 対応機種

S01SH（2007年3月現在）

※ここでは、対応機種を本体と呼びます。


## 3 接続方法

### ● 接続の前に

- ・本製品は、本体とディスプレイやプロジェクターなどを接続して、本体に表示している画面をディスプレイやプロジェクターなどに表示（出力）します。  
ディスプレイやプロジェクターなどに表示（出力）するときの設定が本体側にあります。本体側の設定については、本体の『取扱説明書』をご覧ください。
- ・RGBアダプタは、本体のスタイルはビュースタイル、またはインプットスタイルの状態でご接続してください。また、RGBアダプタを接続したあとは、本体のスタイルはそのままお使いください。スタイルを切り替えると、RGBアダプタおよび本体の故障の原因になることがあります。

### ● ディスプレイとの接続例

本体およびディスプレイの電源を切った状態で接続してください。

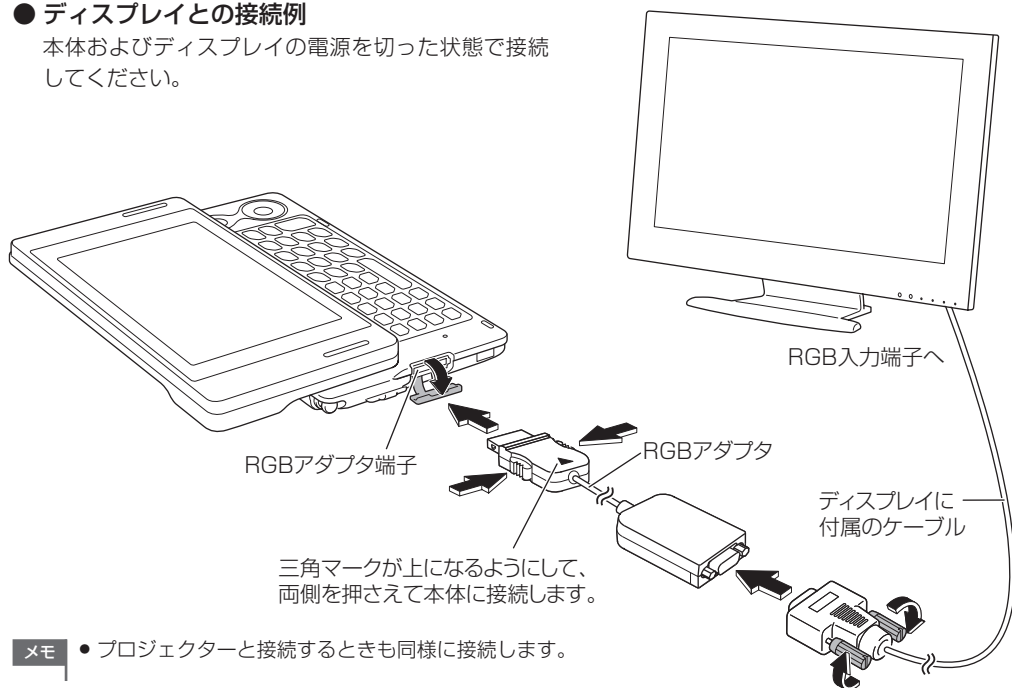

## 4 使用方法

本体およびディスプレイやプロジェクターなどの電源を入れると、ディスプレイやプロジェクターなどに表示（出力）されます。

本体側の設定については、本体の『取扱説明書』をご覧ください。

- ご注意 ● ディスプレイやプロジェクターによっては、表示できないものもあります。

## 5 その他

付属品 取扱説明書（本書）、保証書

### お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター

☎ 0120-736-157

受付時間 9:00～21:00（年中無休）

ホームページ <http://emobile.jp/>



発売元：イー・モバイル株式会社  
製造元：シャープ株式会社