



メモ


手書きした文字やイラスト、録音した自分の声などを保存できます。
メモの使いかたについて、本製品のヘルプもあわせてご覧ください。

- MEMO** • パソコンで Microsoft Outlook をご使用の場合、ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使ってメモと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは 8-2 ページやパソコンにインストールされている ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターのヘルプをご覧ください。

メモを書く（新規作成）

- 1 **スタート** メニューの  “プログラム” をタップします。
- 2 プログラム画面で  “メモ” をタップします。
メモの一覧画面が表示されます。



- MEMO** • メモのファイルがないときは、新規入力画面が表示されます（ 次ページ）。

3 画面左下の **新規** をタップします。

メモの新規入力画面が表示されます。



4 文字を入力します。

- ・ 罫線あり（手書き）の画面のときはスタイラスペンを使って、画面に文字を手書きできます。
- ・ キーボードや入力パネルからも文字を入力できます。
- ・ 画面をタップしたままにして、表示されたポップアップメニューから「日付の挿入」を選ぶと、日付が挿入できます。

MEMO

- 文字の入力方法について、くわしくは「文字入力のしかた」（☞ 1-19 ページ）をご覧ください。

5 入力が終わったら、**ok** をタップします。

作成したメモが一覧画面に追加されます。

MEMO

- 手書きしたメモのファイル名は「メモ 1」、「メモ 2」…と自動的に付けられます。キーボードや文字入力パネルから入力したメモのファイル名は、最初の行に書かれている文字がファイル名となります。
- 3 本以上の罫線にまたがって手書きした文字は、描画として扱われます。

入力画面のモードについて

罫線あり（手書き）の画面

- ・スタイラスペンで手書き入力
- ・キーボードから入力



罫線なしの画面

- ・キーボード／入力パネルから入力
(手書き入力はできません)





罫線あり／なしの画面を切り替えるには、入力画面で画面右下の **メニュー** - **描画** をタップします。

画面のズームは、画面右下の **メニュー** - **ズーム** をタップして倍率を選択します。

- MEMO** • 手書きした文字を編集するときは、画面右下の **メニュー** - **描画** をタップして、チェックを外してから、罫線なしの画面で手書き文字をなぞって選択します。なぞって選択した手書き文字は、画面右下の **メニュー** から、コピー／貼り付け／切り取りなどの編集ができます。

メモを一覧表示する

- 1 **スタート** メニューの  “プログラム” をタップします。
- 2 プログラム画面で  “メモ” をタップします。
メモの一覧画面が表示されます。



① フォルダの切り替え

タップするとすべてのフォルダが一覧で表示され、フォルダを切り替えられます。また、「追加/削除」を選択するとフォルダを新規作成したり、名前の変更や削除ができます。

② 並び替え

タップすると並び替え順の項目が表示されます。



並び替えの項目をタップすると、その項目を基準にメモが並び替わります。

③ メモファイル

タップするとメモの内容が表示されます。

④ 音声ファイル


タップすると音声再生されます。

- MEMO** • 「メモ」の入力画面で録音した音声は、音声だけであっても  (メモファイル) のアイコンで表示されます。
「メモ」の一覧画面から録音すると  のアイコンで表示されます。

録音する

- 1 入力画面で、画面右下の **メニュー** - **録音ツールバーの表示** をタップして、チェックを付けます。

録音ツールバーが表示されます。

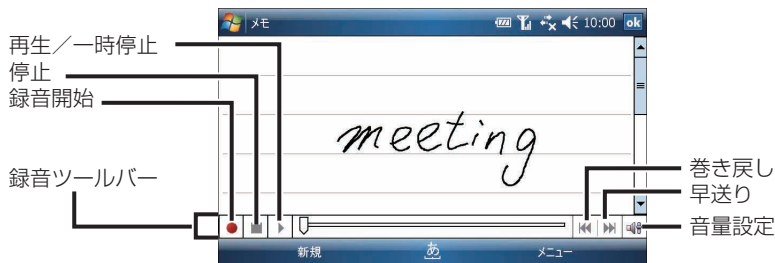

- 2 **●** をタップすると録音が始まります。

本体の上側にあるマイク（P.1-5 ページ）に向かって自分の声などを録音します。

MEMO

- イヤホンマイク端子（平型）に市販のイヤホンマイクなどを接続すると、イヤホンマイクのマイクを使って録音することもできます。

- 3 **■** をタップすると録音が終了します。

入力画面で録音したときは、録音が終わると画面に **●** が表示されます。削除するときは **●** をなぞってから、タップしたままにして表示されたポップアップメニューの **クリア** をタップします。



- 4 **ok** をタップします。


1つのメモファイルとして登録されます。

MEMO

- 録音ツールバーを消すときは、画面右下の **メニュー** - **録音ツールバーの表示** をタップして、チェックを外します。
- 録音した音声などを再生するときは、 をタップします。スピーカー (1-2 ページ) から音が出ます。
- メモの入力画面から録音したときは、音声だけでもメモファイルとして保存されます (一覧画面では、 (メモファイル) のアイコンで表示されます)。
- メモの一覧画面から録音すると、1つの音声ファイルとして保存されます (一覧画面では、 (音声ファイル) のアイコンで表示されます)。
- 録音ツールバーから音量を変更すると、本製品全体の音量も変更されます。

自分用のテンプレートを作成する

- 1 テンプレートにしたいメモを作成します。
- 2 一覧画面で、テンプレートにしたいメモをタップしたままにします。
- 3 ポップアップメニューから、**名前の変更/移動** をタップします。
「名前の変更/移動」画面が表示されます。

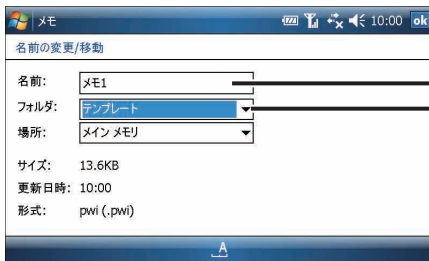

テンプレートの名前を入力します。
「テンプレート」を選択します。

MEMO


- 画面右下の **メニュー** - **名前の変更/移動** をタップしても名前の変更/移動画面が表示されます。

- 4 「名前」欄に、作成したテンプレートに付ける名前を入力します。
- 5 「フォルダ」欄の▼をタップして、「テンプレート」を選択します。
- 6 **ok** をタップします。
作成したテンプレートが保存されます。

テンプレートを設定する

よく使うテンプレートを新規入力画面でいつも表示されるように設定できます。

- 1 一覧画面で、画面右下の **メニュー** - **オプション** をタップします。
オプション画面が表示されます。

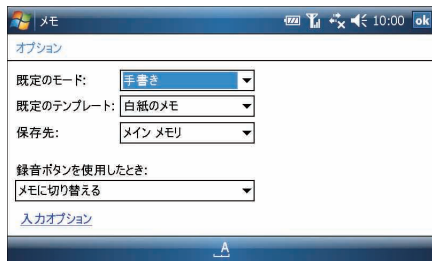

- 2 「既定のモード」欄で▼をタップして、「手書き」または「入力」を選びます。
- 3 「既定のテンプレート」欄で▼をタップして、設定したいテンプレートを選びます。
- 4 保存先などを選択して、**ok** をタップします。

メモの一覧画面に戻ります。

設定後は、画面左下の **新規** をタップすると、選択したテンプレートの入力画面が表示されるようになります。


- MEMO** • テンプレートを表示させないようにするには、上記の手順 **3** で「白紙のメモ」を選びます。

オプションを設定する

新規入力画面のモードなどを設定します。

1 一覧画面で、画面右下の **メニュー** - **オプション** をタップします。
オプション画面が表示されます。

2 それぞれの設定をします。

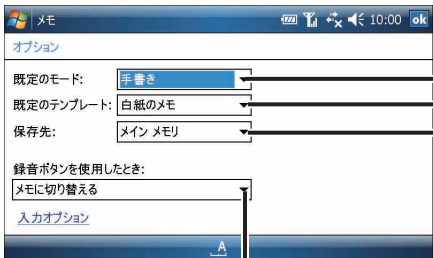



The screenshot shows the 'オプション' (Options) screen with the following settings:

- 既定のモード: 手書き (Handwritten)
- 既定のテンプレート: 白紙のメモ (Blank memo)
- 保存先: メインメモリ (Main memory)
- 録音ボタンを使用したとき: メモに切り替える (Switch to memo)
- 入力オプション (Input options)

Callouts explain the settings:

- 新規** をタップしたときに、開かれる入力画面のモードを設定します。
 - ・手書き : 罫線ありの画面
 - ・入力 : 罫線なしの画面
- テンプレートにしたいメモがあれば、そのファイル名を選択します (P.6-57ページ)。
- 作成したメモの保存先を設定します。

※本製品はこの機能に対応しておりません。

MEMO • 「入力オプション」をタップすると、**スタート** メニューの  “設定” -  “入力” と同じ設定ができます。


3 設定が終わったら、**ok** をタップします。

メモを修正／削除する

メモを修正する

- 1 一覧画面で、修正するメモをタップします。

メモの詳細が表示されます。

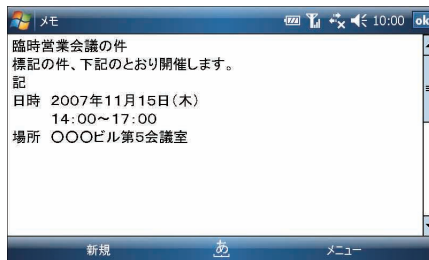

- 2 メモを修正します。

- 3 **ok** をタップします。

メモを削除する

- 1 一覧画面で、削除するメモをタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

- 2 **削除** をタップします。

- 3 確認画面で **はい** をタップします。

MEMO • 削除したいメモを選択し、画面右下の **メニュー** - **削除** をタップしても削除できます。

メモのメニュー

一覧画面のメニュー

録音ツールバーの表示	録音ツールバーを表示／非表示する。
名前の変更／移動	メモのファイル名や保存先のフォルダなどを変更して保存する。
削除	選択しているメモを削除する。
コピー作成	選択しているメモをコピーして追加する。
すべて選択	一覧画面のメモをすべて選択する。
送信	一覧画面で選択しているメモを添付ファイルとして、メールで送信する。
ファイルをビームする	選択したメモを別のSO1SH IIなどに送信する。
オプション	<ul style="list-style-type: none">・「既定のモード」 設定したモードが新規入力画面で表示される。・「既定のテンプレート」 設定したテンプレートが新規入力画面に表示される。・「保存先」 設定した場所に、作成したメモが保存される。・「録音ボタンを使用したとき」 本製品はこの機能に対応しておりません。

編集画面のメニュー

録音ツールバーの表示		録音ツールバーを表示／非表示する。
描画		手書き画面(罫線あり)を表示／非表示する。
元に戻す		ひとつ前の状態に戻す。
やり直し		「元に戻す」で行った操作を取り消します。
切り取り		選択した文字列や図形を切り取る。
コピー		選択した文字列や図形をコピーする。
貼り付け		クリップボードにある文字列や図形を、指定したポイントに貼り付ける。
編集	クリア	範囲指定した文字列や図形、音声(🗑️)を消す。
	すべて選択	メモ全体の文字列などを範囲指定する。
ズーム		表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。
ツール	名前の変更／移動	作成済みのメモを開いているとき、メモの名前や保存先を変更して保存する。
	削除	編集中のメモを完全に削除する。
	送信	メモを添付ファイルで送信する。
	ビーム	現在開いているメモを別のSO1SHIIなどに送信する。