

OPPO Reno11 A  
取扱説明書



# OPPO Reno11 A 取扱説明書 目次

## はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

## ColorOS 15の新機能

ColorOS 14 (Android™ 14) からColorOS 15 (Android™ 15) ヘバージョンアップする.....	6
ColorOS 15 (Android 15) で変わること.....	7
コントロールセンターの変更について.....	9
電話の変更について.....	10
搭載アプリの変更について.....	11
端末設定の変更について.....	12

## ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	16
eSIMについて.....	17
SIMカードについて.....	21
SDカードについて.....	22
充電する.....	25
電源を入れる／切る.....	26
初期設定を行う.....	27
Google アカウントを設定する.....	29
画面ロックを解除する.....	32

## 基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	36
タッチパネルの使いかた.....	36
マナーモードについて.....	37
機内モードについて.....	38
文字を入力する.....	38
ソフトウェアアップデートについて.....	42

## 画面の見かた

ColorOSについて.....	46
画面について.....	46
ステータスバーについて.....	53
通知バーを利用する.....	54
コントロールセンターを利用する.....	56

## 電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	60
連絡帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	65
オプションサービス.....	66
電話番号について.....	71
通話の設定をする.....	71
連絡帳を利用する.....	72
連絡先データを読み込む.....	81
連絡先データを保存する.....	82

## メール

Y!mobile メールについて.....	86
Y!mobile メールを利用開始する.....	87
アカウントの切り替えについて.....	88
新着メール一覧について.....	88
会話型表示／リスト型表示について.....	90
会話型表示でメールを確認する.....	92
リスト型表示でメールを確認する.....	94

会話型表示でメールを送信する.....	97	ディスプレイと明るさの設定.....	196	
リスト型表示でメールを送信する.....	99	サウンドとバイブレーションの設定.....	199	
Y!mobile メール設定.....	102	セキュリティとプライバシーの設定.....	203	
Gmailを利用する.....	106	バッテリーの設定.....	210	
<b>インターネット</b>				
Chromeを利用する.....	112	その他の設定.....	211	
<b>カメラ</b>				
写真／動画を撮る.....	116	その他の端末設定.....	214	
写真／動画を見る（写真）.....	119	<b>海外でのご利用</b>		
写真／動画を管理する（写真）.....	120	海外でご利用になる前に.....	220	
写真を加工する（写真）.....	124	海外で電話をかける.....	221	
カメラの設定を行う.....	129	<b>困ったときは</b>		
QRコードを読み取る.....	130	電源が切れる.....	224	
<b>アプリの基本</b>				
アプリについて.....	132	充電ができない／充電が遅い.....	224	
アプリを追加／削除する.....	136	バッテリーの消費が早い.....	225	
<b>便利な機能</b>				
My SoftBankを利用する.....	142	画面が突然消える.....	225	
緊急速報メールを利用する.....	142	画面が固まつたまま動かない／動作が不安定.....	226	
Google マップを利用する.....	143	SDカードが利用できない.....	226	
音声操作を利用する.....	145	メールの送信／受信ができない.....	227	
指紋認証機能を利用する.....	147	インターネットに接続できない.....	227	
Google検索を利用する.....	150	通話ができない.....	228	
計算機で計算をする.....	151	アプリが利用できない.....	228	
フラッシュライトを点灯する.....	151	<b>お願いとご注意</b>		
カレンダーを利用する.....	152	マナーを守りましょう.....	230	
時計／アラームを利用する.....	154	防水／防塵性能に関するご注意.....	230	
YouTubeを利用する.....	158	商標／登録商標について.....	232	
音楽を聴く（音楽）.....	159	<b>保証／仕様／お問い合わせ先</b>		
NFC／おサイフケータイ®を利用する.....	161	保証とアフターサービス.....	234	
テーマストアを利用する.....	163	仕様.....	234	
フォンマネージャーを利用する.....	164	使用材料.....	235	
ゲームを利用する.....	164	携帯電話機の比吸収率（SAR）について.....	236	
スマートサイドバーを利用する.....	166	Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information.....	237	
<b>データの管理</b>				
データの保存について.....	168	お問い合わせ先.....	238	
バックアップと復元.....	168	<b>Wi-Fi／Bluetooth</b>		
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	169	Wi-Fiで接続する.....	172	
ダウンロードしたファイルを利用する.....	169	Bluetooth®機能を利用する.....	178	
ドライブを利用する.....	170	テザリング機能を利用する.....	183	
パソコンとUSBで接続する.....	170	<b>端末設定</b>		
<b>Wi-Fi／Bluetooth</b>				
Wi-Fiで接続する.....	172	端末設定について.....	188	
Bluetooth®機能を利用する.....	178	データ使用量の設定.....	189	
テザリング機能を利用する.....	183	ホーム画面とロック画面の設定.....	194	
<b>端末設定</b>				
端末設定について.....	188			
データ使用量の設定.....	189			
ホーム画面とロック画面の設定.....	194			

## はじめにお読みください

本書について.....4

## 本書について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。  
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、本書内の「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。  
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### データ通信について

- ・本製品は、常時インターネットに接続される仕様のため、データの同期など一部自動的に通信を行う場合があります。
- ・アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の大きい通信を行うと、データ通信料が高額になりますので、データ通信定額サービスのご加入を強くおすすめします。
- ・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもデータ通信料が発生する場合があります。

### ディスプレイ表示、ボタン表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。  
microSD<sup>TM</sup> / microSDHC<sup>TM</sup> / microSDXC<sup>TM</sup>カードは「SDカード」と表記しています。

## ColorOS 15の新機能

ColorOS 14 (Android™ 14) からColorOS 15 (Android™ 15) へバージョンアップする.....	6
ColorOS 15 (Android 15) で変わること.....	7
コントロールセンターの変更について.....	9
電話の変更について.....	10
搭載アプリの変更について.....	11
端末設定の変更について.....	12

## ColorOS 14 (Android™ 14) から ColorOS 15 (Android™ 15) へバージョンアップする

ColorOS 14 (Android 14) からColorOS 15 (Android 15) へのバージョンアップ手順を説明します。

### ! バージョンアップに関するご注意

#### アプリについて

新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

#### バージョンアップ時のご注意

バージョンアップするときは、次の点についてご注意ください。

- ・バージョンアップには時間がかかることがあります。
- ・電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。バージョンアップ途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります（アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります）。

#### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、バージョンアップ前にバックアップしておくことをおすすめします。

なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ColorOS 14 (Android 14) からColorOS 15 (Android 15) へバージョンアップする

バージョンアップが必要なときは、通知が表示されます。通知をタップし、画面の指示に従って操作してください。通知が表示されない場合などは、次の手順でアップデートできます。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡ (設定) ➡ デバイスについて ➡ ColorOS



2

以降は、画面の指示に従って操作

ソフトウェアアップデートが実行されます。



ソフトウェアアップデート後に再起動しなかったとき

ソフトウェアアップデート後に再起動しなかったときは強制終了し、電源を入れ直してください。  
それでも起動しないときは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## ColorOS 15 (Android 15) で変わること

ColorOSのバージョンアップを行うと、Android のバージョンが15に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。

ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

### テキストやデザインの変更について

ColorOSのバージョンアップにより、本機のテキストのサイズやレイアウト、ボタンや表示、色などが一部変更されます。

### eSIMについて

- ・eSIMをダウンロードする手順が一部変更されます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク → eSIM → eSIM → 有効にする → eSIM の追加 → 次へ → QRコードをスキャン → 設定  
ご契約時の4桁の暗証番号を入力 → 続行 → 完了
- ・eSIMを有効／無効にする手順の [はい] が [承諾] に変更されます。

### 初期設定について

- ・初期設定の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。
- ・ナビゲーション方法の初期設定が [ジェスチャー] に変更されます。

### マナーモード（バイブ）に設定する手順について

- ・手順が一部変更されます。  
音量ボタンを押す → 「着信音」のバーを下にドラッグ  
「着信音」と「通知」のバーのアイコンが [ ] / [ ] に変わり、マナーモード（バイブ）に設定されます。
- ・コントロールセンターからマナーモード（バイブ）に設定する手順が一部変更されます。  
ステータスバーを下にフリック／スワイプ → (表示)

### 機内モードについて

- ・アイコンが [ ] に変更されます。
- ・ホーム画面から機内モードを設定する手順が一部変更されます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 機内モード (表示)

### キーボードについて

キーボードを非表示にするときにタップするアイコンが [ ] に変更されます。

### 画面分割モードについて

- ・画面分割モードを利用する手順が一部変更されます。  
画面下端を上にフリック／スワイプして指を止める → 操作したいアプリの [ ] → 分割画面 → 画面分割モードの画面下に表示された画面から、次に操作したいアプリをタップ
- ・アプリを切り替える手順が一部変更されます。  
画面下端を上にフリック／スワイプして指を止める → 操作したいアプリをタップ
- ・画面の上下を入れ替える手順が一部変更されます。  
二つの領域の [ ] をタップ → [両側の位置を入れ替える]  
二つの領域の間にある [● ● ●] を上下にドラッグしても入れ替えることができます。
- ・画面分割モードの表示幅を変更する手順が一部変更されます。  
二つの領域の間にある [ ] を上下にドラッグ
- ・画面分割モードを終了する手順が一部変更されます。  
二つの領域の間にある [ ] を上下にフリック／スワイプ

### ウィジェットについて

- ・ウィジェット画面のデザインが一部変更されます。
- ・アシスタントのスナップショットが [スナップショット] に変更されます。
- ・[検索] が [Google] に変更されます。
- ・以下のウィジェットが追加されます。

項目	説明
ルーティング	Google アシスタントを使用して、繰り返すタスクを簡素化できます。
新着メール確認	タップして新着メールの確認ができます。

### フォルダの操作について

- ・フォルダを解除する手順が一部変更されます。  
ホーム画面でフォルダをロングタッチ → [グループ化解除] → [グループ化解除]
- ・フォルダを削除する操作ができなくなります。

## 通知アイコン／ステータスアイコンの変更について

変更されるおもな通知アイコン／ステータスアイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
🔇 (アラームをスヌーズ中／未確認のアラームあり／15分以内に予定のアラームあり)	🔇 に変更されます。
⌚ (タイマー動作中)	⌚ に変更されます。また、ステータスバー中央に表示されます。
🌐 (Wi-Fi接続で他の機器と接続中)	🌐 に変更されます。また、ステータスバー中央に表示されます。
🔕 (マナーモード (バイブ) 設定中)	🔕 に変更されます。
✈ (機内モード設定中)	✈ に変更されます。
ⓘ (高パフォーマンスマード設定中)	ⓘ に変更されます。
🔋 (要充電)	🔋 に変更されます。
🔋 (バッテリー残量が少ない状態)	🔋 に変更されます。
🔋 (バッテリー残量十分)	🔋 に変更されます。
⚡ (バッテリー充電中)	⚡ に変更されます。
🔋 (省エネモード設定中)	🔋 に変更されます。
📍 (現在地取得中)	📍 に変更されます。
⌚ (アラーム設定中)	⌚ に変更されます。
📷 (アプリがカメラの使用を開始)	📷 に変更されます。
🎤 (アプリがマイクの使用を開始)	🎤 に変更されます。

## 通知バーについて

デザインおよび表示される項目が一部変更されます。

## コントロールセンターについて

- ・デザインおよび表示される項目が一部変更されます。
- 詳しくは、「[コントロールセンターの変更について](#)」を参照してください。
- ・ステータスバーを2本指でフリック／スワイプしてコントロールセンターを表示する操作ができなくなります。

## 電話について

操作や設定項目が一部変更されます。  
詳しくは、「[電話の変更について](#)」を参照してください。

## 連絡帳について

操作や設定項目が一部変更されます。  
詳しくは、「[電話の変更について](#)」を参照してください。

## カメラについて

- ・アピアアイコンが 📸 に変更されます。
- ・表示されるアイコンのデザインおよび設定項目が一部変更されます。
- ・音量ボタンを長押ししても連写撮影ができるようになります。
- ・写真撮影画面に 📹 (Live Photo) が追加されます。シャッターを押す前後の数秒間に記録できます。
- ・動画撮影中に写真を撮るときにタップするアイコンが 📸 に変更されます。

## アプリについて

- ・機能ごとに利用を許可するアプリを設定する手順が一部変更されます。
- ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ ⚙ (設定) ➡️ セキュリティとプライバシー ➡️ プライバシー管理 ➡️ 権限マネージャ ➡️ 機能をタップ ➡️ アプリをタップ ➡️ 許可 / 許可しない
- ・搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、変更されたりします。
- 詳しくは、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

## アプリの切り替えについて

アプリを切り替える手順が一部変更されます。  
画面下端を上にフリック／スワイプして指を止める ➡️ 使用するアプリをタップ

## 指紋認証機能の指紋登録について

指紋登録の手順が一部変更されます。

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ ⚙ (設定) ➡️ セキュリティとプライバシー ➡️ デバイスのロック解除 ➡️ 指紋認証と顔認証 ➡️ 指紋 ➡️ 次へ ➡️ ロック解除パスワードを設定 ➡️ 今すぐ追加 ➡️ 以降は画面の指示に従って指紋を登録

## スマートサイドバーについて


表示されるアイコンのデザインおよび表示されるアプリが一部変更されます。

## 端末設定について

- ・アプリアイコンが  に変更されます。
- ・画面の構成やデザインが一部変更されます。また、設定項目が追加／変更／削除されます。
- 詳しくは、「[端末設定の変更について](#)」を参照してください。

## コントロールセンターの変更について


### コントロールセンターの見かた

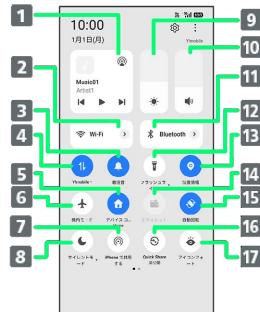

- 1 音楽再生画面<sup>1</sup>
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 着信モードの切り替え
- 4 モバイルデータのON/OFF
- 5 デバイスコントロールのON/OFF
- 6 機内モードのON/OFF
- 7 iPhone で共有するのON/OFF
- 8 サイレントモードのON/OFF
- 9 画面の明るさを調節<sup>2</sup>
- 10 音量を調節
- 11 Bluetooth®のON/OFF
- 12 フラッシュライトのON/OFF
- 13 位置情報のON/OFF
- 14 ウオレットのON/OFF
- 15 画面の自動回転のON/OFF
- 16 Quick ShareのON/OFF
- 17 アイコンフォートのON/OFF

1 音楽 で曲を再生しているときに表示されます。

2 ● をタップすると、画面の明るさの自動調整がONになります。

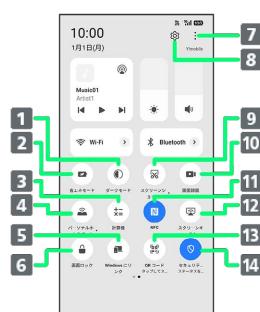

- 1** ダークモードのON/OFF
- 2** 省エネモードのON/OFF
- 3** 計算機を利用
- 4** パーソナルホットスポットのON/OFF
- 5** Windows リンクのON/OFF
- 6** 画面をロック
- 7** コントロールセンターを編集／メディア出力を設定／クイック設定のカスタマイズ
- 8** 設定を起動
- 9** スクリーンショットを撮影
- 10** 画面録画のON/OFF
- 11** NFCのON/OFF
- 12** スクリーンキャストを利用する
- 13** QRコードをスキャン
- 14** セキュリティとプライバシーの設定

## 電話の変更について


( (電話) と ( (連絡帳)) の操作、設定項目が一部変更されます。

### 通話の設定について

- ・表示される項目が一部変更されます。
- ・画面がロックされた状態で緊急通報する手順が一部変更されます。  
ロック画面を上にフリック／スワイプ → [**緊急 SOS**]
- ・優先ネットワークタイプを確認する手順が一部変更されます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → [ (設定)] → [ モバイルネットワーク] → 設定するSIMをタップ → [**優先ネットワークのタイプ**]
- ・発信者番号通知サービスの設定手順が一部変更されます。  
ホーム画面で ( (電話)) → [:] → [設定] → [通話アカウント] → [通信事業者に関する設定] → [その他の設定] → [ マイナンバー] → [番号を非通知] / [番号を通知]
- ・**ユーザー補助機能** に **補聴機能** が追加されます。補聴機能の互換をONにするかどうかを設定します。
- ・メッセージの設定をリセットする操作が一部変更されます。  
○ → [リセット]

## 連絡先画面について

連絡先画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。

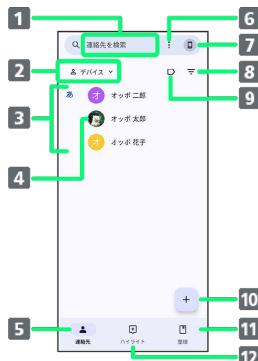

- 連絡先を検索します。
- 連絡先のアカウントを切り替えます。
- 登録されている連絡先が表示されます。
- 連絡先に登録されている画像が表示されます。
- 連絡先の一覧が表示されます。
- 連絡先を選択／すべて選択します。
- Google アカウントや連絡帳の設定ができます。
- フィルターの表示／非表示を切り替えます。
- ラベルを表示／作成します。
- 新しい連絡先を登録できます。
- インポート／エクスポートや指定の番号のブロックなどの設定ができます。
- お気に入りへの追加画面や最近使用したアイテムが表示されます。

## 連絡帳の操作手順について

- 表示される項目が一部変更されます。
- 指定の番号をブロックする手順が一部変更されます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (連絡帳) → 整理 → ブロックした番号 → 電話番号を追加する → ブロックする番号を入力 → 着信拒否設定
- 連絡先ごとに着信音を設定する手順が一部変更されます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (連絡帳) → 設定する連絡先を選択 → : → 着信音を設定 → クラシック / 自然 / このデバイス → 着信音を選択
- グループ（ラベル）を設定する手順が一部変更されます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (連絡帳) → 新しいラベル → ラベル名を入力 → OK
- ラベルに連絡先を追加する／ラベル名を変更する／ラベルを削除するときに、連絡先画面でタップするアイコンが □ に変更されます。

## 搭載アプリの変更について

搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、変更／削除されました。

### はたらきが変更されるおもなアプリ

画面の変更により操作が変更されたり、メニューの項目が追加／変更されたりするなど、はたらきが変更されるアプリがあります。はたらきが変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
(Chrome)	表示されるメニュー／項目が一部変更されます。 閲覧履歴データの削除 が 閲覧履歴データを削除 に変更されます。
(Gmail)	表示されるアイコンが一部変更されます。
(Play ストア)	画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。
(あんしんデータバックス)	アプリアイコンが に変更されます。
(音楽)	アプリアイコンが に変更されます。 画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。
(カレンダー)	画面のデザインが一部変更されます。 今日のカレンダーを表示するときにタップするアイコンが ① (数字は今日の日付を表します) に変更されます。
(緊急速報メール)	緊急速報メールを無効にする手順が一部変更されます。 ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 緊急情報と緊急通報 → 緊急速報メール → 緊急速報メールを許可 ( 表示 )
(ゲーム)	画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。
(コンパス)	アプリアイコンが に変更されます。 画面やアイコンのデザインおよび表示される項目が一部変更されます。
(写真)	アプリアイコンが に変更されます。 アルバムを削除するときの X 個の項目を削除 が 削除 に変更されます。 写真を自動調整するときに、自動 を選択した状態では、インジケーターを左右にドラッグできなくなります。 加工した写真を保存するときに、オリジナルを上書き または コピーを保存 が選択できるようになります。 写真を加工するときの ✓ が 完了 に変更されます。
(データ移行)	アプリアイコンが に変更されます。
(テーマストア)	アプリアイコンが に変更されます。

-  アプリアイコンが  に変更されます。  
画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。  
画面ロックを解除しているときにアラームを止める操作が、アラーム通知の **スヌーズ** / **×** に変更されます。  
**(時計)**
-  世界時計の都市の並び順を変更する操作が、世界時計画面で都市をロングタッチ   を上下にドラッグ  **キャンセル** に変更されます。  
ストップウォッチでラップタイムを計測するときにタップするアイコンが  、計測時間リセットするときにタップするアイコンが  に変更されます。  
**(ビデオ)**
-  画面やアイコンのデザインが一部変更されます。  
**(ファイルマネージャー)**
-  アプリアイコンが  に変更されます。  
画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。  
**(フォンマネージャー)**
-  画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。  
**(マップ)**
-  アプリアイコンが  に変更されます。  
**(メモ)**

## 端末設定の変更について

画面の構成やデザインが全体的に変更されます。  
また、設定項目が追加／変更／削除されます。

### 端末設定の変更について

変更される項目は次のとおりです。

項目	変更点
機内モード	<b>接続と共有</b> から移動されます。
Wi-Fi	保存したWi-Fiネットワークを削除するときに、画面右上の  /  をタップする操作が、 <b>すべて選択</b> / <b>すべて選択解除</b> に変更されます。 保存したWi-Fiネットワークを削除するときの <b>Xネットワークを削除</b> が <b>削除</b> に変更されます。
モバイルネットワーク	<b>BeaconLink</b> が追加されます。インターネット接続や携帯信号がない場合でも、近くの人には電話をかけることができます。
接続と共有	<b>iPhone で共有する</b> が追加されます。O+ConnectがインストールされたiPhoneとファイルを共有できます。 <b>タッチインタラクション</b> が追加されます。 本機をタブレットのキーボードのNFC検出エリアの近くにかざすことで、画面のキャストやファイルの共有などができます。
ホーム画面とロック画面	<b>アプリドロワーでのスマート検索</b> が <b>アプリドロワーでのグローバル検索</b> に変更されます。 <b>ホーム画面に検索を表示する</b> が <b>画面下部に検索を表示</b> に変更されます。 <b>ダブルタップで画面を起動またはオフ</b> が <b>ダブルタップで画面オンまたはオフ</b> に変更されます。 <b>タスクマネージャー</b> が <b>アプリの管理</b> に変更されます。 <b>レイアウトのロック</b> が追加されます。設定値を有効にすると、ホーム画面の編集ができなくなります。 <b>アニメーションのスピード</b> が追加されます。アプリの開始と終了のアニメーションのスピードを調整します。 <b>ホーム画面を固定する</b> 、 <b>時計スタイル</b> が削除されます。
ディスプレイと明るさ	<b>画面を見ている間は画面オン</b> が <b>スクリーンアテンション</b> に変更されます。

<p>音量ボタンのデフォルト機能が【詳細】から移動されます。音量ボタンを押したときの動作を設定します。</p> <p>【クリア音声】が【クリアボイス】に変更されます。</p> <p>【OReality Audio】が【サウンド効果設定】に変更されます。</p> <p>【マナーモード】が【着信音】／【振動する】／【マナー】に変更されます。それぞれをタップすることでモードを設定します。</p> <p>【特定のアプリの音量】が追加されます。オンになるとサポートされているアプリがサウンドを再生しているときに、本機の音量ボタンで音量を調整できます。</p> <p>【マナーモード時のバイブ】が削除されます。</p> <p>【着信音】のシステム着信音の項目が【クラシック】／【自然】に変更されます。</p>	<p>【通知とクリック設定】に変更されます。</p> <p>【クリック設定】が追加されます。クリック設定と通知ドロワーを起動する操作を設定します。</p> <p>【ライブアラート】が追加されます。通知ドロワーとステータスバーに、サービス情報に関する最新情報をリアルタイムで送信します。</p> <p>【プライバシー】が【プライバシー管理】に変更されます。</p> <p>PINコードを有効にする手順およびPINコードを変更する手順の【SIMロック】が【SIMカードロック】に変更されます。</p> <p>PINコードを変更する手順の【SIM PIN の変更】が【SIM PIN を変更】に変更されます。</p> <p>画面ロックを設定する手順の注意事項を確認して【続行】が注意事項を確認して【次へ】に変更されます。また、画面の指示に従ってロック画面パスワードを設定した後の【続行】が【今すぐ追加】に変更されます。</p> <p>顔認証機能を利用する手順の【顔認証と指紋認証によるロック解除】が【指紋認証と顔認証】に変更されます。</p> <p>【盗難保護】が追加されます。盗難が検出された場合に本機の画面をロックします。</p> <p>【プライバシーダッシュボード】が追加されます。権限を最近利用したアプリを表示します。</p>	<p>設定項目が一部変更されます。詳しくは、「<a href="#">バッテリーの設定</a>」を参照してください。</p> <p>【就寝時の待機電力軽減】が【省エネ設定】に移動されます。</p> <p>省エネモードを利用する手順が一部変更されます。</p> <p>ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ [設定] ➔ [バッテリー] ➔ [バッテリーモード] ➔ [省エネモード]</p> <p>バッテリーが90%充電されたときに省エネモードを自動的に無効にするかどうかを設定する手順が一部変更されます。</p> <p>省エネ設定画面で【省エネモードを自動的に終了する】</p> <p>指定したバッテリー残量で省エネモードが有効になるように設定する手順が一部変更されます。</p> <p>省エネ設定画面で【省エネモードを自動的に開始する】( [表示] ➔ バーを左右にドラッグして省エネモードを有効にするバッテリー残量を設定)</p> <p>【ユーザー補助と利便性】に変更されます。</p> <p>【ライブアラート】が追加されます。通知ドロワーとステータスバーに、サービス情報に関する最新情報をリアルタイムで送信します。</p> <p>【ビデオ通話時のビューティー機能】が追加されます。ビデオ通話時にビューティー機能を使用するかどうかを設定します。</p> <p>【システムおよび更新】に変更されます。</p> <p>以下の項目が【ユーザー補助と利便性】に移動されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【ユーザー補助】</li> <li>・【ジェスチャーとモーション】</li> <li>・【片手モード】</li> <li>・【電源ボタン】</li> <li>・【スクリーンショット】</li> <li>・【画面録画】</li> <li>・【自動電源オン／オフ】</li> <li>・【OTG接続】</li> </ul>
<p>通知とステータスバー</p>	<p>【通知とクリック設定】に変更されます。</p> <p>【クリック設定】が追加されます。クリック設定と通知ドロワーを起動する操作を設定します。</p> <p>【ライブアラート】が追加されます。通知ドロワーとステータスバーに、サービス情報に関する最新情報をリアルタイムで送信します。</p>	<p>【ユーザー補助と利便性】に変更されます。</p> <p>【ライブアラート】が追加されます。通知ドロワーとステータスバーに、サービス情報に関する最新情報をリアルタイムで送信します。</p>
<p>セキュリティとプライバシー</p>	<p>【PINコード】を有効にする手順およびPINコードを変更する手順の【SIMロック】が【SIMカードロック】に変更されます。</p> <p>【PINコード】を変更する手順の【SIM PIN の変更】が【SIM PIN を変更】に変更されます。</p> <p>画面ロックを設定する手順の注意事項を確認して【続行】が注意事項を確認して【次へ】に変更されます。また、画面の指示に従ってロック画面パスワードを設定した後の【続行】が【今すぐ追加】に変更されます。</p> <p>顔認証機能を利用する手順の【顔認証と指紋認証によるロック解除】が【指紋認証と顔認証】に変更されます。</p>	<p>【システムおよび更新】に変更されます。</p> <p>以下の項目が【ユーザー補助と利便性】に移動されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【ユーザー補助】</li> <li>・【ジェスチャーとモーション】</li> <li>・【片手モード】</li> <li>・【電源ボタン】</li> <li>・【スクリーンショット】</li> <li>・【画面録画】</li> <li>・【自動電源オン／オフ】</li> <li>・【OTG接続】</li> </ul>
<p>その他の設定</p>	<p>【システムサービス】が【おすすめのサービス】に変更されます。</p> <p>初期状態にリセットする手順の【データとeSIMプロファイルを消去】が【すべてのデータを消去】、【データを消去し、eSIMプロファイルを維持】が【消去】に変更されます。</p> <p>【システムアップデート】が追加されます。ソフトウェアアップデートができます。</p> <p>【リペアモード】が追加されます。本機を修理に出す前に、個人情報を非表示にできます。</p>	<p>【システムサービス】が【おすすめのサービス】に変更されます。</p> <p>初期状態にリセットする手順の【データとeSIMプロファイルを消去】が【すべてのデータを消去】、【データを消去し、eSIMプロファイルを維持】が【消去】に変更されます。</p> <p>【システムアップデート】が追加されます。ソフトウェアアップデートができます。</p> <p>【リペアモード】が追加されます。本機を修理に出す前に、個人情報を非表示にできます。</p>
<p>位置</p>	<p>【位置情報】が【位置情報を使用】に変更されます。</p> <p>【Google 位置情報の精度】が【位置情報の精度】に変更されます。</p>	<p>【位置情報】が【位置情報を使用】に変更されます。</p> <p>【Google 位置情報の精度】が【位置情報の精度】に変更されます。</p>
<p>Digital Wellbeing と保護者による使用制限</p>	<p>【Digital Wellbeing】が【アクティビティの詳細を表示】に変更されます。</p> <p>【アプリの制限】が追加されます。アプリごとに利用時間を制限できます。</p>	<p>【Digital Wellbeing】が【アクティビティの詳細を表示】に変更されます。</p> <p>【アプリの制限】が追加されます。アプリごとに利用時間を制限できます。</p>

デバイスについて Google	<p><b>Android バージョン</b> が <b>バージョン</b> に移動されます。</p> <p><b>バッテリー容量</b> が <b>バッテリー</b> に変更されます。</p> <p><b>画面サイズ</b> が <b>ディスプレイ</b> に変更されます。</p> <p><b>パフォーマンスブースター</b> が追加されます。システムリソースの使用状況や本機の温度などを確認できます。</p> <hr/> <p>項目が一部変更されます。必要に応じ、各種 Google 関連サービスを設定してください。</p>
--------------------	---

## バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。


項目	説明
バッテリー残量	バッテリー残量が確認できます。
バッテリーモード	バッテリーモードを選択します。
バッテリーの状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマート充電</li> <li>バッテリーの劣化を抑えるため、お客様の充電習慣を学習して充電パターンを調整するようになります。</li> <li>・電荷制限</li> <li>バッテリーの劣化を抑えるため、バッテリーのレベルを80%に維持します。</li> </ul>
省エネ設定	省エネモードに関する設定をします。
バッテリーの使用状況	過去24時間または過去7日間のバッテリー使用状況を確認できます。また、アプリごとのバッテリー使用状況も確認できます。

## ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	16
eSIMについて.....	17
SIMカードについて.....	21
SDカードについて.....	22
充電する.....	25
電源を入れる／切る.....	26
初期設定を行う.....	27
Google アカウントを設定する.....	29
画面ロックを解除する.....	32

## 各部の名称とはたらき


### 本体正面について

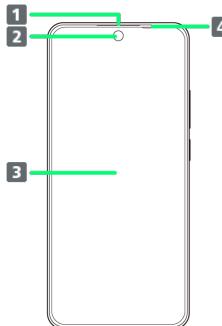

名称	説明
① レシーバー	通話相手の声が聞こえます。
② フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
③ ディスプレイ (タッチパネル) <sup>1</sup>	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
④ 近接センサー／光センサー	通話時に頭部の接近を検知し、画面の消灯／点灯を調節したり、周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを調節します。

1 お買い上げ時、ディスプレイには保護フィルム（試供品）が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム（試供品）をはがしてから貼り付けてください。

### 本体背面／側面について

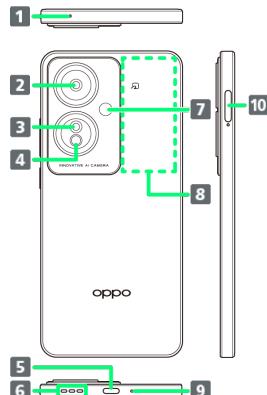

名称	説明
① サブマイク	動画撮影時やスピーカーフォン通話時などに使用します。
② 広角カメラ	広角レンズで写真や動画を撮ります。
③ 超広角カメラ	超広角レンズで写真や動画を撮ります。
④ マクロカメラ	マクロレンズで写真や動画を撮ります。
⑤ USB Type-C™ 接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
⑥ スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
⑦ フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
⑧ NFC検出エリア	NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
⑨ メインマイク	自分の声を相手に伝えます。
⑩ SIMカード／SDカードトレイ	SIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。

### ボタンについて



名称	説明
① 音量ボタン (上下)	音量を調節します。
② 電源ボタン／スクリーンロックボタン	長押しで電源ONやGoogle アシスタントの起動を行います。 画面消灯／画面点灯を行います。

## eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

### eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

### eSIMをダウンロードする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ 🚧 (設定) ➡️ モバイルネットワーク



2

eSIM



3

eSIM



4

### 有効にする



5

### eSIM の追加



6

### 次へ



7

### QRコードをスキャン



・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

8

## ダウンロード



9

ご契約時の4桁の暗証番号を入力 → 続行



- SIMカードを取り付けた状態でeSIMをダウンロードした場合、[設定]をタップすると、どちらのSIMをデフォルトで使用するかを設定する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

10

## 閉じる



11

⋮



12

## 有効にする



13

はい



祺 eSIMのダウンロードが完了しました。

! eSIMダウンロード時のご注意

eSIMダウンロード完了後は「モバイルネットワーク」画面で、eSIMが有効になっていることを確認してください。

## eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → (モバイルネットワーク)



2

eSIM



3

⋮



4

無効にする



・eSIMを有効にする場合は [有効にする] をタップしてください。

5

[はい]



■ eSIMの有効／無効が切り替わります。

## eSIMを消去する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚡ (設定) → モバイルネットワーク



2

eSIM



3

⋮



4

削除



5

削除



FLAG eSIMが消去されます。

## ! eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。


eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

## SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### SIMカードのお取り扱い

SIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



#### 1 IC部分

SIMカードのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://www.ymobile.jp/support/product/usim/>

- ・ IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ SIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

### SIMカードご利用時の注意事項

SIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ 他社製品のICカーデリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ SIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ 紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・ SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ SIMカードや携帯電話（SIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

### SIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

#### 1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード／SDカードトレイの穴に差し込む

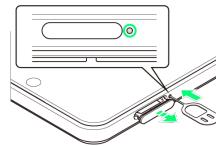


#### 2

SIMカード／SDカードトレイを引き出す



#### 3


SIMカードをSIMカード／SDカードトレイに取り付ける

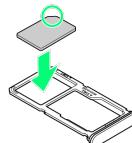

- ・ SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・ SIMカードがSIMカード／SDカードトレイから浮かないように、確實にはめ込んでください。

#### 4

SIMカード／SDカードトレイの挿入口に、SIMカード／SDカードトレイをまっすぐに差し込む

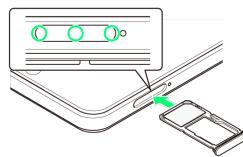

 SIMカードの取り付けが完了しました。


- ・ ○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

## SIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード／SDカードトレイの穴に差し込む

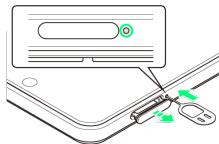


2

SIMカード／SDカードトレイを引き出す




3

SIMカードをSIMカード／SDカードトレイから取り外す

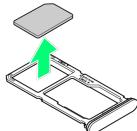

4

SIMカード／SDカードトレイの挿入口に、SIMカード／SDカードトレイをまっすぐに差し込む

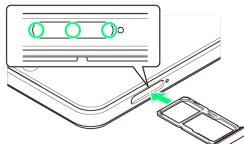

SIMカードの取り外しが完了します。

- 部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

## SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード／SDカードトレイの穴に差し込む

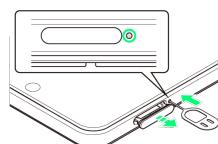


2

SIMカード／SDカードトレイを引き出す



**3**


## SDカードをSIMカード／SDカードトレイに取り付ける

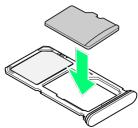

- ・SDカードの向き（金属端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SDカードがSIMカード／SDカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

**4**

## SIMカード／SDカードトレイの挿入口に、SIMカード／SDカードトレイをまっすぐに差し込む

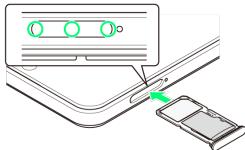

SDカードの取り付けが完了しました。

- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

**1**

## SDカードをフォーマットする

**2**

## ホーム画面を上にフリック／スワイプ

**3**

## (設定)

**4**

## デバイスについて

**5**

## ストレージ



5

## SDカード



6

## SDカードのフォーマット



7

## 外部ストレージとしてSDカードをフォーマットする



SDカード内のデータがすべて消去されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## ! SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。


- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

## SDカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。


1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード／SDカードトレイの穴に差し込む

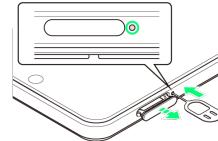


2

SIMカード／SDカードトレイを引き出す




3

SDカードをSIMカード／SDカードトレイから取り外す

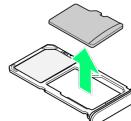

4

SIMカード／SDカードトレイの挿入口に、SIMカード／SDカードトレイをまっすぐに差し込む

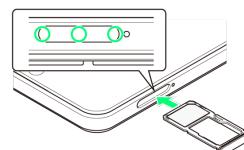

SDカードの取り外しが完了します。

- 部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

## 充電する

### 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

### ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。

ここでは、ACアダプタ [ZSDBAV] \*を使用して充電する方法を例に説明します。

\* USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ (SB-AC22-TCPD)


**1**

本機のUSB Type-C接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



**2**

ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む



充電が始めます。

**3**

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す


充電が終了します。

### パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。  
パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

**1**

本機のUSB Type-C接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

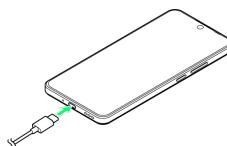

**2**


パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む



充電が始めます。

**3**

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

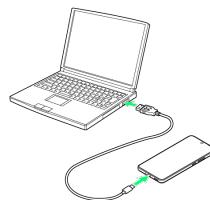

充電が終了します。


## 電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

### 電源を入れる

1

電源ボタン／スクリーンロックボタン（長押し）

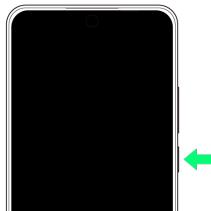

画面ロック解除画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

### 電源を切る

1

電源ボタン／スクリーンロックボタンと音量ボタンの上を同時に押す



2

● を 電源オフ までドラッグ



電源が切れます。

### 再起動する

1

電源ボタン／スクリーンロックボタンと音量ボタンの上を同時に押す



2

● を 再起動 までドラッグ



再起動します。

### 強制的に再起動する

1

電源ボタン／スクリーンロックボタンと音量ボタンの上を同時に10秒以上長押し



強制的に再起動します。

## 初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定の手順は本機にSIMカードが取り付けられている場合の手順となります。eSIMを利用する場合は初期設定でWi-Fiを設定し、初期設定の完了後にeSIMの設定を行ってください。詳しくは「[eSIMについて](#)」を参照してください。

### 初期設定を行う

1



2

日本語 を選択して 次へ



3

日本 を選択して 続行



4

各項目を確認 → 次へ



5

接続するWi-Fiネットワークを選択



- Wi-Fiネットワークを設定しないときは、**スキップ**をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

6

画面の指示に従ってWi-Fiを設定 → 次へ



7

コピーしない



- 次へ**をタップすると、Googleアカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

8


## 画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを設定する](#)」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、[\[スキップ\]](#) をタップします。

9

## Google サービスを設定／確認 → 同意する

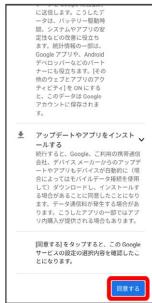

10


## 画面の指示に従って、ロック解除方法を設定



- ・ロック解除方法を設定しないときは、[\[スキップ\]](#) をタップします。

11

続行

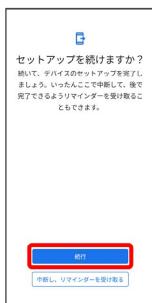

12

## 画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



13

## 画面の指示に従って、その他の項目を設定



- ・その他の項目を設定しないときは、[\[いいえ\]](#) をタップします。

14

## おすすめのアプリを設定 → 次へ



- ・Glanceを利用する場合は、「Glance」がON (  表示) になっていることを確認します。
- Glanceについて詳しくは、「[ロック画面におすすめの壁紙を設定する](#)」を参照してください。
- 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。


15

## ナビゲーション方法を選択 → 完了



16

始める

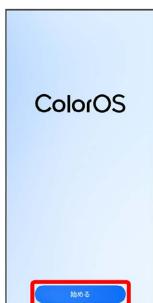

初期設定が完了しました。

## Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Google サービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

### ! Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

ご利用の準備

### 1 Google アカウントを作成する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

（設定）



3

ユーザーとアカウント



4

## アカウントを追加



5

## Google



Google アカウントのログイン画面が表示されます。

6

## アカウントを作成




7

## 個人で使用



8

## 姓を入力 → 名を入力 → 次へ

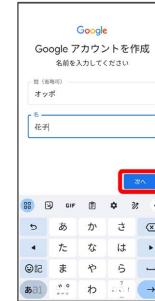

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

9

## 生年月日と性別を入力 → 次へ



10

## アドレスを選択または 自分でGmailアドレスを作成 → ユーザー名（メールアドレス）を入力 → 次へ




11

## パスワードを入力 → 次へ



12

はい、追加します

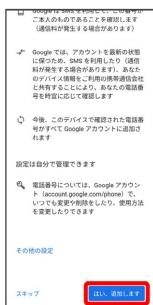


- 電話番号の追加をしないときは **スキップ** をタップします。
- セキュリティ保護目的でのみ電話番号を追加するときは、**その他** の設定をタップします。以降は画面の指示に従って操作してください。

13


次へ



14

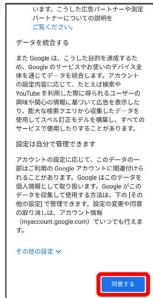プライバシーポリシーと利用規約を確認して **同意する**

15

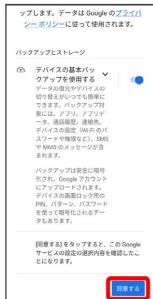Google サービスの設定を確認して **同意する**

アカウントの作成が完了しました。

## Google アカウントでログインする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

ユーザーとアカウント



4

アカウントを追加



5

Google



Google アカウントの追加画面が表示されます。

6

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



7

パスワードを入力 → 次へ



8

画面の指示に従って操作



Google アカウントのログインが完了しました。

## 画面ロックを解除する

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。電源ボタン／スクリーンロックボタンを押して手動で画面をロックすることもできます。バッテリーの消費を抑えられ、ディスプレイ操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、バッテリーの消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

ディスプレイ操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。



・画面点灯時に電源ボタン／スクリーンロックボタンを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。


### 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源ボタン／スクリーンロックボタンを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

## 画面ロックを解除する

1


画面ロック中に電源ボタン／スクリーンロックボタンを押す

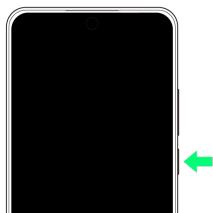

ロック画面が表示されます。

2

ロック画面を上にフリック／スワイプ

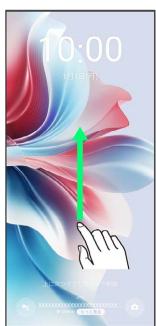

画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については、「[セキュリティとプライバシーの設定](#)」を参照してください。



## 基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	36
タッチパネルの使いかた.....	36
マナーモードについて.....	37
機内モードについて.....	38
文字を入力する.....	38
ソフトウェアアップデートについて.....	42

## 基本的な操作のしくみ

### 項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、◀をタップします。



### メニュー操作

1

：をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



2

画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




### タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


#### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

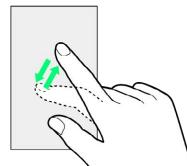


#### ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

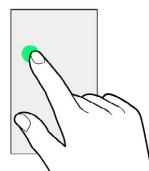


#### ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

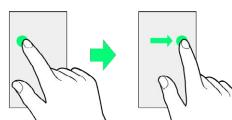


#### フリック／スワイプ

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

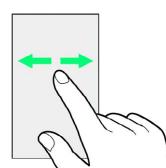

#### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

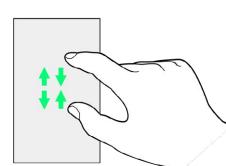

## マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。

### マナーモード（バイブ）に設定する

1

音量ボタンを押す



2



3

「着信音」のバーを左端にドラッグ



「着信音」と「通知」のバーのアイコンが / に変わり、マナーモード（バイブ）に設定されます。

### コントロールセンターから設定する

コントロールセンターからマナーモード（バイブ）を設定することができます。

ステータスバーを下にフリック／スワイプ → ( ● 表示)

## 機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にできます。

### 機内モードを利用する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



☑ 通知バーが表示されます。

2

⊕ (機内モード)



☑ 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。
- ・ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ☰ (設定) → 接続と共有 → 機内モード ( ( ) 表示) と操作しても、機内モードを設定できます。

## 文字を入力する

### キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTY」、「GODAN」と「五十音」があります。手書きで文字を入力できる「手書き」も利用できます。

- ・利用するキーボードを設定するには、キーボード表示中に ☰ をタップし、**言語** → **日本語** → **12キー / QWERTY / 手書き / GODAN / 五十音** → **完了** と操作します。複数のキーボードを設定している場合は、文字入力画面で ☰ をタップすることで、キーボードを切り替えられます。
- ・キーボードを非表示にするには、▽ をタップします。



## 12キー画面の見かた



- 1 機能のアイコンが表示されます（ツールバー）。
- 2 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。文字を確定後は、確定前の状態に戻ります。
- 3 カーソルを左に移動します。文字入力中は変換の区切りを変更します。
- 4 絵文字／Bitmoji／ステッカー／GIF／顔文字／記号のリストを表示します。
- 5 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。文字入力中は変換の区切りを変更します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 10 入力中の文字に対し、「。」（濁点）／「。」（半濁点）の入力、および大文字／小文字の切り替えを行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「。」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

## QWERTY画面の見かた



- 1 機能のアイコンが表示されます（ツールバー）。
- 2 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 3 大文字／小文字を切り替えます。
- 4 入力文字モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 7 「。」（読点）を入力します。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 8 絵文字／Bitmoji／ステッカー／GIF／顔文字／記号のリストを表示します。
- 9 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 10 「。」（句点）を入力します。
- 11 カーソルを左に移動します。文字入力中は変換の区切りを変更します。
- 12 カーソルを右に移動します。文字入力中は変換の区切りを変更します。

## ツールバーについて

ツールバーに表示されるアイコンには、次のような機能があります。

アイコン	説明
その他	その他のアイコンを表示します。ツールバーに表示されるアイテムを入れ替えることができます。
絵文字	絵文字/Bitmoji/ステッカー/GIF/顔文字/記号のリストを表示します。
GIF	GIFのリストを表示します。
クリップ	クリップボードを使用できます。
設定	設定メニューを表示します。
手書き	手書き入力モードに切り替えます。
音声	音声入力モードに切り替えます。
テーマ	キーボードのテーマを変更できます。
片手	片手モードに切り替えます。
テキスト	テキスト編集画面を表示します。
共有	ほかのユーザーとGboardを共有することができます。
翻訳	入力中にGoogle™ 翻訳を使用できます。
フローティング	フローティングキーボードに切り替えます。
顔文字	顔文字入力モードに切り替えます。
記号	キーボードの大きさと位置を変更します。
☆	記号入力モードに切り替えます。
絵文字	絵文字入力モードに切り替えます。

## 文字種（文字入力モード）を切り替える

### 1

文字入力画面で 



 文字入力モードが切り替わります。

- ・  をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。

## ひらがなを入力する（12キー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

### 1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



### 2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → ←



 文字が入力されます。

## フリック入力について

12キーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

### 1

か を上下左右にフリック



 フリックした方向の文字が入力されます。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

12キーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

「」／「」をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、⋮ → [すべて選択] をタップします。

3

切り取り／コピー



4

貼り付ける位置でタップ



5

貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。

項目	説明
言語	キーボードの言語やレイアウトを設定できます。
設定	キーやレイアウトなどの設定ができます。
テーマ	キーボードのテーマを変更できます。
テキストの修正	入力候補や言語修正に関する設定ができます。
グライド入力	グライド入力の設定ができます。
音声入力	音声入力の設定ができます。
クリップボード	クリップボードの設定ができます。
単語リスト	単語リストを管理することができます。
絵文字、ステッカー、GIF	絵文字や予測検索などの設定ができます。
Gboardを共有	ほかのユーザーとGboardを共有することができます。
プライバシー	使用統計情報の送信やカスタマイズなどの設定ができます。
評価のお願い	Gboardに満足しているかどうかのアンケートに答えることができます。
アプリについて	利用規約、プライバシーポリシー、オープンソースライセンス、現在のバージョンを確認できます。
ヘルプとフィードバック	ヘルプを表示したり、フィードバックを送信できます。


1

文字入力画面で 



2

各項目をタップして設定

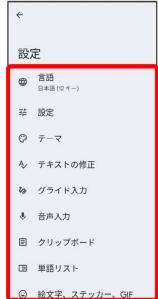

 文字入力の設定が完了しました。

## ソフトウェアアップデートについて

ネットワークを利用してソフトウェアアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときにはアップデートができます。

### ソフトウェアアップデートを行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェアアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ソフトウェアアップデート時のご注意

#### ソフトウェアアップデート中について

アップデートが完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェアアップデートには時間がかかることがあります。ソフトウェアアップデート中は絶対にSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。ソフトウェアアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。

#### ソフトウェアアップデート中の電波について

電波状況の良い所で、移動せずに操作してください。また、バッテリー残量が十分ある状態で操作してください。アップデート途中に電波状態が悪くなったり、バッテリー残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります。アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

#### ほかの機能を操作している場合

ソフトウェアアップデート中は、ほかの機能を操作できません。

## ソフトウェアをアップデートする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ   (設定)  デバイスについて  ColorOS



**2**

以降は、画面の指示に従って操作



■ ソフトウェアアップデートが実行されます。



## 画面の見かた

ColorOSについて.....	46
画面について.....	46
ステータスバーについて.....	53
通知バーを利用する.....	54
コントロールセンターを利用する.....	56

## ColorOSについて

### ColorOSについて

本機はColorOSを搭載しています。ColorOSは、AndroidをベースにOPPOが独自にカスタマイズしたAndroidです。シンプルで見やすいユーザーインターフェイス、自由に選べるアイコンデザインやアニメーションを使った表示など、誰にでもわかりやすく簡単に操作できるように設計されています。また、アプリの起動速度の高速化、全体的なパフォーマンスの向上を実現し、省エネ機能による長時間の利用も可能です。

## 画面について

### ホーム画面とアプリドロワー画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリドロワー画面」から行います。



### ホーム画面の見かた



名称	説明
① ステータスバー	下にフリック／スワイプすると、通知バーを表示します。2本指で下にフリック／スワイプすると、コントロールセンターを表示します。
② 空白エリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
③ 検索	端末内などを検索できます。
④ ドック(Dock)バー	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを設定できます。フォルダを作成することもできます。

## ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面シートが複数あるときは、ホーム画面を左右にフリック／スワイプすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。



## 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



## ナビゲーションボタン

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションボタン」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。

- ナビゲーションモードを **ボタン** に設定しているとき利用できます。ナビゲーションモードの変更について詳しくは、「[その他の設定](#)」を参照してください。



名称	説明
△ (戻る)	前の画面に戻ります。
□ (ホーム)	ホーム画面を表示します。
☰ (履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。

## 画面分割モード

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。ここでは、（電話）とほかのアプリを表示、操作する方法を例に説明します。

- ・アプリによっては、画面分割モードを利用できない場合があります。

1

三



 最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリの 



3

分割画面



 画面分割モードに切り替わり、選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

画面分割モードの画面下に表示された画面から、次に操作したいアプリをタップ



 画面分割モードの画面下にタップしたアプリが表示されます。

## 画面分割モード表示時の操作

### アプリを切り替える

ナビゲーションボタンで  操作したいアプリをタップ  
・あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

### 画面の上下を入れ替える

二つの領域の  を上下にドラッグ

### 画面分割モードの表示幅を変更する

二つの領域の間にある  を上下にドラッグ

### 画面分割モードを終了する

二つの領域の間にある  を上下にフリック／スワイプ

## スクリーンショットを撮る

3本の指で画面を下にドラッグすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。



- ・撮ったスクリーンショットは、（写真）などから確認することができます。
- ・電源ボタン／スクリーンロックボタンと音量ボタンの下を同時に押しても、スクリーンショットを撮ることができます。

### + 好みの長さのスクリーンショット（スクローリングスクリーンショット）を撮る

3本の指で画面を下にドラッグ → **スクロール** → 画面を上にフリック／スワイプして撮りたいスクリーンショットの長さを変更 → **完了**

縦に長い画面のスクリーンショットが保存されます。

## 壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

壁紙



3

壁紙を選択



壁紙が設定されます。

- ・選択した壁紙によっては、操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

## ショートカットを追加する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

追加したいアプリをロングタッチし、そのままドラッグ



3

ホーム画面の追加したい場所で指を離す



ショートカットが追加されます。

## ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです（ご利用環境によって、表示されるウィジェットは異なります）。

項目	説明
時計	時計を表示します。タップすると  (時計) を起動します。
世界時計	世界時計を表示します。タップすると  (時計) を起動します。
カレンダー スケジュール	スケジュールを表示します。
カレンダーの [月] ビュー	月カレンダーを表示します。
ドライブのクリック操作	Google ドライブを利用できます。
ファイルの候補	ファイルの候補や検索にすばやくアクセスできます。
思い出の写真	思い出の写真を表示します。
人物とペット	家族や友達、ペットのベストショットを表示します。
ホーム画面の「やることリスト」	やることリストを表示します。
会話	最近のメッセージ、不在着信、最新のステータスを表示します。
お気に入りの連絡先	よく使う連絡先（最大7件）を表示します。
個人の連絡先	登録した連絡先にすばやくアクセスできます。
Chromeで検索	Chrome™で検索ができます。
Chromeのショートカット	Chromeのショートカットを表示します。
Chrome Dino	タップするとChromeが起動し、ゲームをプレイできます。
Chromeのブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
あなたの利用時間	1日の利用時間を確認できます。
Gmail	選択したラベルのメールを確認できます。
アシスタントのスナップショット	日時やカレンダーの情報などを表示します。
検索	Google ウェブサイトや本機内を検索できます。
Finance ウォッチリスト	株価情報などを確認できます。
Google TV	Google TVを利用できます。
未読メール	Y!mobile メールを利用できます。未読数が表示されます。
Yahoo!検索	Yahoo!検索ができます。
検索	(YouTube) の検索をすばやく行います。
クイック操作	(YouTube) の検索と閲覧をすばやく行います。

再生中

① (YT Music) を起動したり、音楽を再生できます。

ターンテーブル

最近再生した曲にすばやくアクセスできます。

**1**

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → ウィジェット

ト



国旗 ウィジェット一覧画面が表示されます。

**2**

追加したいウィジェットをロングタッチ

**3**

追加したい場所にドラッグ

**4**

完了

国旗 ウィジェットが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + ホーム画面のアレンジ時の操作

### ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

### ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → ウィジェットを削除する → 削除

## フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



☑ フォルダが追加されます。

## + フォルダ名の操作

### フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → フォルダ名をタップ  
→ フォルダ名を入力

### フォルダを統合する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ → 統合したいフォルダ  
の上にドラッグ

### フォルダを拡大する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ → フォルダを拡大す  
る

☑ フォルダが拡大されます。

・ フォルダの大きさを戻す場合は、フォルダをロングタッチ →  
[フォルダを縮小する] と操作します。

### フォルダを解除する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ → [フォルダのみ削除]  
→ [フォルダのみ削除]

☑ フォルダが解除され、フォルダ内のアプリはホーム画面に  
配置されます。

## フォルダを削除する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ → [削除]

☑ フォルダ内のアイコンごとホーム画面から削除されます。

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

### おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
✉️	新着Gmailあり
✉️	新着+メッセージ/SMS/Y!mobile メールあり
📞	不在着信あり
💬	伝言メッセージあり（留守番電話）
📅	カレンダーの予定通知あり
⌚	アラームをスヌーズ中/未確認のアラームあり/15分以内に予定のアラームあり
⌚	タイマー動作中
🌐	Bluetooth®によるファイル共有
🔋	高パフォーマンスマード設定中
📶	Wi-Fiテザリングで他の機器と接続中

### おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
＊	Bluetooth®ON
📴	マナーモード（バイブ）設定中
🌙	サイレントモード設定中
5G および ⚡	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（5G） <sup>1</sup>
4G* および ⚡	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（4G LTE/4G：キャリアアグリゲーション対応時）
4G および ⚡	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（4G LTE/4G）
H* および ⚡	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（HSPA+）
H および ⚡	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（HSDPA）
5G および ⚡	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（5G） <sup>1</sup>
4G* および ⚡	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（4G LTE/4G：キャリアアグリゲーション対応時）
4G および ⚡	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（4G LTE/4G）
H* および ⚡	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（HSPA+）
H および ⚡	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（HSDPA）
⚡ のみ	音声サービスのみ利用可能、データ通信利用不可
📶 のみ	音声サービスおよびデータ通信が利用不可
VoLTE	VoLTEコールをONに設定中
SIM	SIM1/SIM2の両方が有効
📶	Wi-Fiネットワーク接続中
⚡	電波レベル
📶	ローミング中
🌐	圏外
✈️	機内モード設定中
⌚	高パフォーマンスマード設定中
🔋 20%	要充電
🔋 25%	バッテリー残量が少ない状態
🔋 100%	バッテリー残量十分
🔋 25% ⚡	バッテリー充電中
🔋 100%	省エネモード設定中
📍	現在地取得中
⌚	アラーム設定中
📸	アプリがカメラの使用を開始



## アプリがマイクの使用を開始

- 1 お使いの端末画面上部（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。

## 通知バーを利用する

ステータスバーを下にフリック／スワイプすると、通知バーを開くことができます。通知バーでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

## 通知バーを開く

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知バーが表示されます。

## 通知バーを閉じる

通知バーを上にフリック／スワイプ

## 通知バーの見かた



- 1 コントロールセンターを開く
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示<sup>1</sup>
- 3 サイレント通知を表示<sup>1</sup>
- 4 通知内容を利用<sup>2</sup>
- 5 通知をすべて削除し、通知バーを閉じる<sup>3</sup>

1 通知を左右どちらにフリックしても、通知を削除することができます。

2 通知によって利用できる機能は異なります。

3 通知内容によっては削除できない場合があります。

## 通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知バーが表示されます。

## 通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知バーが表示されます。

2



通知が全件削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。

## 通知を削除する

1


ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知バーが表示されます。

2

削除したい通知を左右にフリック／スワイプ

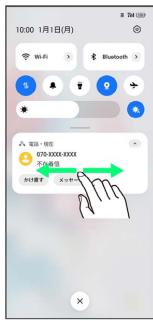

通知が削除されます。

## コントロールセンターを利用する

通知バーを下にフリック／スワイプすると、コントロールセンターを開くことができます。コントロールセンターでは、アイコンをタップして機能のON／OFFなどを設定できます。

### コントロールセンターを開く


1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



2

通知バーを下にフリック／スワイプ

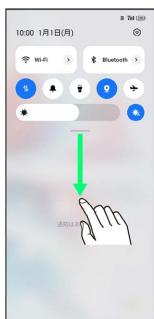

コントロールセンターが表示されます。

- ・ステータスバーを2本指で下にフリック／スワイプしても、コントロールセンターを表示できます。

### + コントロールセンターについて

#### コントロールセンターを閉じる

コントロールセンターを上にフリック／スワイプ

- ・ をタップしても、コントロールセンターを閉じることができます。

#### コントロールセンターをアレンジする

コントロールセンターに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

コントロールセンターで → タイルを編集 → 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

- ・アイコン右上の をタップして追加、 をタップして削除することもできます。

### メディア出力を設定する


コントロールセンターで → メディア出力 → 出力先を選択

### ロック画面でコントロールセンターを表示する

ロック画面でステータスバーを下にフリック／スワイプ

## コントロールセンターの見かた

一部の項目で、名称の横に ▼ が表示されます。タップするとその機能に関する設定の一部を変更したり、**詳細** をタップして設定項目へ移動したりできます。

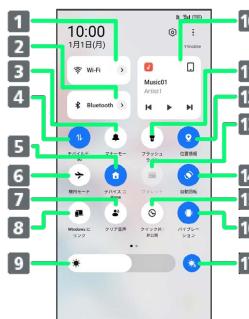

- 1** Wi-FiのON/OFF
- 2** Bluetooth®のON/OFF
- 3** マナーモード（バイブ）のON/OFF
- 4** モバイルデータのON/OFF
- 5** デバイスコントロールのON/OFF
- 6** 機内モードのON/OFF
- 7** クリア音声のON/OFF
- 8** Windows にリンクのON/OFF
- 9** 画面の明るさを調節
- 10** 音楽再生画面<sup>1</sup>
- 11** フラッシュライトのON/OFF
- 12** 位置情報のON/OFF
- 13** ウォレットのON/OFF
- 14** 画面の自動回転のON/OFF
- 15** クイック共有のON/OFF
- 16** バイブレーションのON/OFF
- 17** 画面の明るさの自動調整をON/OFF

1 音楽 で曲を再生しているときに表示されます。



- 1** 省エネモードのON/OFF
- 2** アイコンフォートのON/OFF
- 3** パーソナルホットスポットのON/OFF
- 4** 画面録画のON/OFF
- 5** QRコードをスキャン
- 6** NFCのON/OFF
- 7** コントロールセンターを編集／メディア出力を設定
- 8** 設定を起動
- 9** ダークモードのON/OFF
- 10** スクリーンショットを撮影
- 11** サイレントモードのON/OFF
- 12** スクリーンキャストを利用
- 13** Multi-Screen Connectを利用
- 14** セキュリティとプライバシーの設定



## 電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	60
連絡帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	65
オプションサービス.....	66
電話番号について.....	71
通話の設定をする.....	71
連絡帳を利用する.....	72
連絡先データを読み込む.....	81
連絡先データを保存する.....	82

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかけた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 電話機能について

#### 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することができます。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

#### VoLTEへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE／VoLTE \(HD+\)](#)を利用する」および「[HD Voiceについて](#)」を参照してください。

### こんなときは

#### Q. 通話しづらい

- A. 駆音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。  
A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

#### Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなつて別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

### 緊急通報をご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ワイモバイルのサービスエリア内でのみご利用になります。

### 電話をかける

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2



電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルパッドをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4

## 音声通話



- 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら



- 通話が終了します。

+ 画面がロックされた状態で、緊急通報する

- ロック画面を上にフリック／スワイプ → 緊急 SOS → 電話番号を入力 →
- 画面ロックを設定しているときのみ利用できます。画面ロックの設定について詳しくは、「セキュリティとプライバシーの設定」を参照してください。

? こんなときは

- Q. 電話が繋がらない
- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

## 電話画面の見かた



- 連絡先や場所を入力して検索します。
- 通話履歴を表示します。
- お気に入りに登録している連絡先を表示します。
- 設定メニューなどを表示します。
- ダイヤルパッドを表示します。
- 連絡帳画面を表示します。

## 電話を受ける（画面消灯時）

1

電話がかかってきたら  を上にフリック／スワイプ



 通話ができます。

2

通話が終したら 



 通話が終了します。

## + 電話着信時の操作

### 着信音を止める

着信中に音量ボタンを押す

### 着信を拒否する

電話がかかってきたら  を下にフリック／スワイプ

## 電話を受ける（画面点灯時）

1

電話がかかってきたら  応答



 通話ができます。

2

通話が終したら 



 通話が終了します。

## 通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の名前または電話番号が表示されます。
- 3 HD Voiceで通話中に表示されます。
- 4 通話を保留にします。<sup>1</sup>
- 5 相手に音声が聞こえないようにします。
- 6 ダイヤルパッドを表示／非表示します。
- 7 通話を終了します。
- 8 通話時間が表示されます。
- 9 通話を録音します。<sup>1</sup>
- 10 別の相手に電話をかけます。<sup>1</sup>
- 11 スピーカーを使って通話します。
- 12 保留、録音、通話を追加を表示／非表示します。

1 [その他] をタップすると表示されます。

## 通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1

電話がかかってきたら を上にフリック／スワイプ



通話ができます。

2

音量ボタンを押す



通話音量が調節されます。

## スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に スピーカー



スピーカーフォンに切り替わります。

## 通話中に連絡先を確認する

1

通話中に □




2

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



3

(連絡帳)

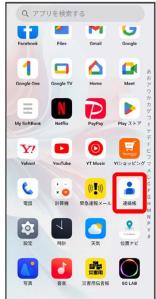

連絡先画面が表示されます。

## VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システムです。またVoLTE（HD+）は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話がご利用いただけます。

- ・ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE（HD+）対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD LTE）サービスエリア内にいること、「LTEを利用した音声通話」および「4Gを利用する」設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- ・VoLTE国際ローミングの対象国・地域については下記のウェブサイトを参照ください。

[https://www.ymobile.jp/service/global\\_roaming/](https://www.ymobile.jp/service/global_roaming/)

### ! VoLTE／VoLTE（HD+）利用時のご注意

VoLTE／VoLTE（HD+）は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE／VoLTE（HD+）が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（**5G／4G／3G／GSM（自動）** または **4G／3G／GSM（自動）** が選択されている状態）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → （設定） → **モバイルネットワーク** → 設定するSIMをタップ → **優先ネットワークタイプ**

・無効（）になっているときは、**5G／4G／3G／GSM（自動）** または **4G／3G／GSM（自動）** をタップして有効（）にしてください。

## HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEに対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

## 連絡帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

### 連絡帳から電話をかける


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2


(連絡帳)

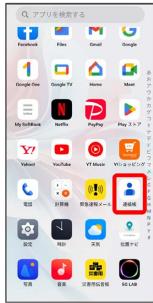

連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ

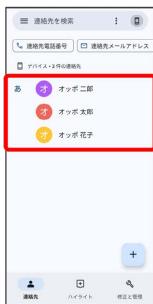

4

電話番号をタップ



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

### 通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で ☎ (電話)



電話画面が表示されます。

2

履歴 ➔ 対象の通話履歴の ☎



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

お気に入り  発信するお気に入りをタップ



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにすることができます。
発信規制・着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

⋮ → 設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

留守番電話・転送電話




4

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

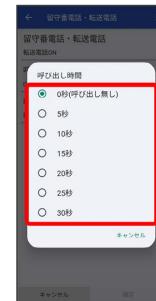

6

転送先の電話番号 → 転送先の電話番号を入力 → 登録



7

確定



着信転送サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

⋮ → 設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

留守番電話・転送電話



4

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



6

確定



留守番電話サービスが設定されます。

- 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

⋮ → 設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

「割込通話」の ( 表示)



割込通話が設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。現在の通話を終了して電話に出るには、**応答／他の通話を終了**をタップします。現在の通話を保留にして電話に出るには、 を上にフリック／スワイプします。

## グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に → 通話を追加



2

別の相手の電話番号を入力 音声通話



3

相手が応答したら → 統合



グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

⋮ → 設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → その他の設定



3

発信者番号 → 番号を非通知 / 番号を通知



発信者番号通知が設定されます。

## 発信規制／着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・発着信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2


⋮ → 設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

発信規制 / 着信規制 → 規制する発信／着信条件を選択

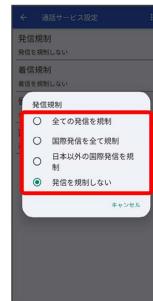

発信規制／着信規制が設定されます。

## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡ (設定) ➡ デバイスについて



2

その他の情報 ➡ SIM カードのステータス



「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

## 通話の設定をする

### 通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
発着信情報／迷惑電話	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発信者番号とスパムの番号を表示 連絡先にない電話番号の発信者名や、迷惑電話の可能性がある着信の際に情報が表示される設定をします。</li> <li>・迷惑電話をブロック 迷惑電話の疑いがある通話をブロックします。</li> </ul>
ユーザー補助機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ノイズリダクション 通話中の背景ノイズを除去するかどうかを設定します。</li> </ul>
ダイヤルアシスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイヤルアシスト ダイヤルアシストを利用するかどうかを設定します。</li> <li>・デフォルトの居住国 居住国の初期設定をします。</li> </ul>
ブロック中の電話番号	着信をブロックする電話番号を設定します。
通話アカウント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応答／通話終了 通話の応答や終了に関する設定をします。</li> <li>・通信事業者に関する設定 通話サービスなどに関する設定をします。</li> <li>・その他の設定 画面がロックされているときに着信があった場合に、フラッシュライトを点滅させるかを設定します。</li> </ul>
通話の録音	<ul style="list-style-type: none"> <li>・録音ファイルの自動削除を設定 通話の録音ファイルを自動で削除する経過日数を設定します。</li> <li>・通話の録音ファイルをすべて削除 通話の録音ファイルをすべて削除します。</li> </ul>
表示オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モードを選択 モードを設定します。</li> </ul>
クイック返信	電話に出られない場合に返信するメッセージを編集できます。 ⏪ ➡ [リセット] と操作すると、メッセージの設定をリセットできます。
音とバイブレーション	着信音や音量、バイブレーションなどを設定します。詳しくは「サウンドとバイブレーションの設定」を参照してください。
留守番電話	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通知 留守番電話の通知に関する設定をします。</li> <li>・ビジュアル留守番電話 ビジュアルボイスメールを利用するかどうかを設定します。</li> <li>・詳細設定 留守番電話の詳細設定を確認できます。</li> </ul>
発信者番号の通知	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発信者番号の読み上げ 通話着信時に発信者の名前と電話番号を読み上げるかどうかを設定します。</li> </ul>

- ふせるだけでサイレントモード  
本機をふせるとサイレントモードになるよう  
にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

設定



3

各項目を設定



通話に関する設定が終了しました。

## 連絡帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。  
グループを設定することで連絡先をグループで管理できます。  
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。

### 連絡帳利用時のご注意

連絡帳に登録したデータは、バッテリー残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な連絡先などは、控えをとっておかることをおすすめします。なお、連絡帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 新しい連絡先を登録する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(連絡帳)

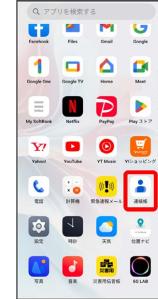

連絡先画面が表示されます。

3



4

各項目を入力



- 「その他の項目」をタップすると、住所やメモなども追加できます。

5

保存



連絡先が登録されます。

## 電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

ダイヤルパッドをタップして登録する電話番号を入力



3

新しい連絡先を作成



4

名前・読み仮名などを入力 保存



連絡先の登録が完了します。

## 連絡先を確認する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2


(連絡帳)

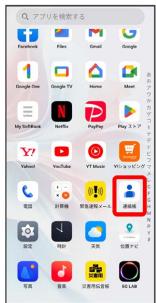

連絡先画面が表示されます。


3

確認する連絡先をタップ

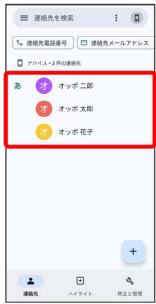

連絡先詳細画面が表示されます。

## 連絡先画面の見かた

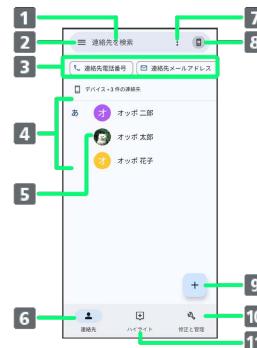

1 連絡先を検索します。

2 メニューを表示します。

3 表示する連絡先をフィルタリングします。

4 登録されている連絡先が表示されます。

5 連絡先に登録されている画像が表示されます。

6 連絡先の一覧が表示されます。

7 連絡先を選択します。

8 Google アカウントや連絡帳の設定ができます。

9 新しい連絡先を登録できます。

10 インポート／エクスポートや指定の番号のブロックなどの設定ができます。

11 お気に入りへの追加画面や最近使用したアイテムが表示されます。

## 連絡先を編集する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2


(連絡帳)

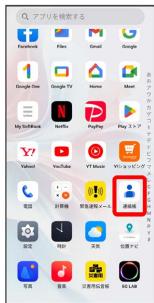

連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ

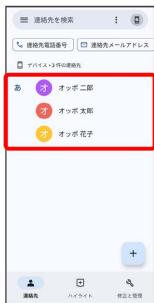

4



5

各項目を編集



6

保存



連絡先の変更が完了しました。

## 連絡先を削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

（連絡帳）



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

削除



6

削除



連絡先が削除されます。

## グループ（ラベル）を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

2

☰ → ラベルを作成



3

ラベル名を入力 → OK




4

✚ または 連絡先を追加



5

ラベルを設定する連絡先を選択

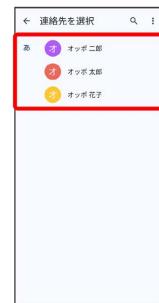

選択した連絡先にラベルが設定されます。

+ ラベル設定時の操作

ラベルに連絡先を追加する

連絡先画面で ⚡ 連絡先を追加するラベルを選択 →  
✚ → 追加する連絡先を選択

選択した連絡先にラベルが追加されます。

ラベル名を変更する

連絡先画面で ⚡ ラベルを選択 → ⚡ [ラベル名を  
変更] → ラベル名を変更して OK

ラベル名が変更されます。

ラベルを削除する

連絡先画面で ⚡ ラベルを選択 → ⚡ [ラベルを削  
除] → OK

ラベルが削除されます。

## 指定の番号をブロックする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

修正と管理 → ブロックした番号 → 番号を追加



4

ブロックする番号を入力 → ブロック



ブロックの設定が完了しました。

## 連絡先ごとに着信音を設定する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2


(連絡帳)

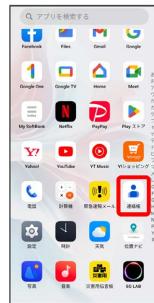

連絡先画面が表示されます。

3

設定する連絡先を選択

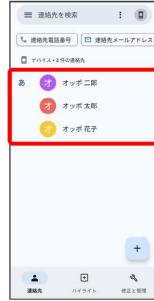

4



5

## 着信音を設定



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

## クラシックテーマ / アクアモーフィックテーマ / このデバイス



7

## 設定する着信音を選択



着信音の設定が完了しました。

## 連絡先ごとに画像を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2


## (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

## 設定する連絡先を選択

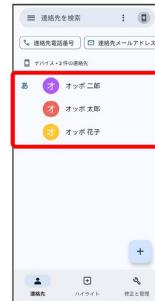

4



5



6

## デバイス内の写真



- ・**イラスト** を選択するとイラストから設定できます。

7

## ギャラリー → 設定する写真を選択



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**カメラ** を選択すると本機のカメラで写真を撮影して設定できます。

8

## 写真をドラッグまたは拡大／縮小／回転して、表示する範囲を設定



9

## 選択



10

## 保存



- ・画像の設定が完了しました。

- ・**変更** をタップすると手順 6 に戻ります。

- ・**削除** をタップすると選択した写真を削除できます。

## 連絡先データを読み込む

### SDカードから連絡先データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した連絡先データを読み込み（インポート）できます。


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ




2

（連絡帳）

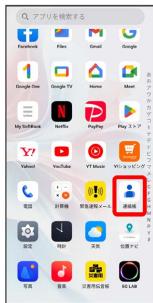

3

修正と管理

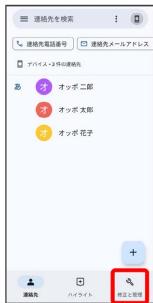

4

ファイルからインポート



5



6

SDカード



7

読み込むファイルの保存先を選択



8

読み込むファイルを選択



連絡先データの読み込みが完了します。

## 連絡先データを保存する

### SDカードに連絡先データを保存する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

修正と管理



4

ファイルへエクスポート



5

三




6

SDカード



7

ファイルの保存先を選択

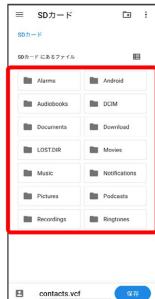

8

ファイル名を入力



9

保存



SDカードに連絡先データが保存されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



## メール

Y!mobile メールについて.....	86
Y!mobile メールを利用開始する.....	87
アカウントの切り替えについて.....	88
新着メール一覧について.....	88
会話型表示／リスト型表示について.....	90
会話型表示でメールを確認する.....	92
リスト型表示でメールを確認する.....	94
会話型表示でメールを送信する.....	97
リスト型表示でメールを送信する.....	99
Y!mobile メール設定.....	102
Gmailを利用する.....	106

## Y!mobile メールについて

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo!メール (@yahoo.co.jp) 、 +メッセージ、SMS、MMS、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

### 更新によるアプリ変更について

Y!mobile メールの利用方法や画面イメージはアプリの更新により変更になる可能性があります。

詳しくは、次のワイモバイルウェブサイトをご参照ください。

<https://www.ymobile.jp/service/ymobile/mail/>

### 利用できるメールの種類

項目	詳細
Y!mobile メール (@yahoo.ne.jp)	Y!mobileで提供しているメールサービスです。自宅のパソコンからでも、本機と同じように送受信することができます。他社のメールフィルタ等では、携帯電話・PHSと扱われます。
Yahoo!メール (@yahoo.co.jp)	Yahoo!メールサービス用アカウントです。Y!mobile初期登録時にYahoo!Japan IDをお持ちでない場合は自動的に取得されます。
MMS (@ymobile.ne.jp)	他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。
SMS (電話番号)	携帯電話の電話番号を宛先としてメッセージの送受信ができます。 670文字（半角英数字のみの場合1530文字）まで送ることができます。 お申し込み不要ですぐに利用できます。
+メッセージ <sup>1</sup>	携帯電話の電話番号を宛先として、本アプリを利用している端末とメッセージの送受信ができます。画像や動画のほか、スタンプや位置情報などを送信することができます。最大全角2730文字まで送受信可能です。
Gmail	GmailはGoogle のウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。
eメール	会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール (POP3 / IMAP4) を、本機でも同じように送受信することができます。

<sup>1</sup> +メッセージをご利用頂くには、利用規約への同意が必要になります。メールBOX（受信箱）画面の  をタップし、表示される画面に従って操作してください。 が  に切り替わります。

### メールアカウント利用時の操作

パソコンからY!mobile メール／Yahoo!メールを確認する

Y!mobile メール／Yahoo!メールは、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を確認できます。

次のウェブサイトを開き、ログインしてください。

<https://mail.yahoo.co.jp/>

パソコンからeメールを確認する

eメールは、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合受信内容のみ）を確認できます。

メールアドレスを変更する

Y!mobile メール／Yahoo!メール／MMSのメールアドレスの変更方法については、次のウェブサイトを参照してください。

<https://www.ymobile.jp/support/faq/>

### eメールについて

eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。

## Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサービスを利用するすることができます。

### Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定を行います。

※アプリの利用方法や画面イメージはアプリの更新により変更になる可能性があります。

- ・Y!mobile メールアドレスをお持ちでない場合、（かんたん設定）から作成できます。

**1**

ホーム画面で  (メール)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**2**

ログインする



 ログイン画面が表示されます。

- ・画面の指示に従って、ログインしてください。
- ・Y!mobile メールアドレスを作成する場合は、 をタップして画面の指示に従って操作してください。

**3**

リスト型 / 会話型



- ・メールの表示方法はあとから切り替えることができます。詳しくは、「[会話型表示とリスト型表示を切り替える](#)」を参照してください。

**4**

アプリで利用する色を選択 → Y!mobile メールをはじめる



 Y!mobile メールを利用するための設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・+メッセージをご利用頂くには、利用規約への同意が必要になります。メールBOX（受信箱）画面のをタップし、表示される画面に従って操作してください。 がに切り替わります。

 + メッセージをSMSに戻す

ホーム画面で  (メール) →  設定 → Y!mobile メール設定画面で、+メッセージのアカウントをタップ → +メッセージサービスの初期化 → 初期化の確認 → 初期化を実行

- ・+メッセージサービスの初期化を行うと、+メッセージをSMSに戻すことができます。SMSに戻すと+メッセージで行ったやりとりはすべて削除されますので、ご注意ください。

## アカウントの切り替えについて

登録している複数のメールアカウントを切り替えることができます。

### アカウントを切り替える

1

変更したいメールアカウントをタップ



☑ アカウントが切り替わります。

## 新着メール一覧について

登録しているすべてのメールアカウントの新着メールを一覧で確認することができます。

### 新着メールを確認する

1

新着



☑ 新着メール一覧画面が表示されます。

### 新着メールを削除する

1

新着メール一覧画面で、削除する新着メールの **削除**



2

削除



☑ 新着メールが削除されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 新着メールを既読にする

**1**

新着メール一覧画面で **既読** / **すべて既読**



新着メールが既読になります。

- 既読 をタップすると、タップしたメールが既読になります。
- すべて既読 をタップすると、タップした日のすべてのメールが既読になります。

### 新着メール一覧の設定をする

**1**

新着メール一覧画面で **設定**



新着メール一覧設定画面が表示されます。

**2**

各項目を設定



設定が反映されます。

**+ 新着メール一覧設定時の操作**

新着メール一覧に表示するアカウントを変更する

新着メール一覧設定画面で新着メール一覧に表示したいアカウントをタップ

- アカウントをタップするたびに、表示 () / 非表示 () が切り替わります。

新着メール一覧に電話帳登録済みのメールのみ表示するかどうかを設定する

新着メール一覧設定画面で **電話帳登録済みのみ表示する**

- 電話帳登録済みのみ表示する をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

新着メール一覧画面で表示する本文の行数を設定する

新着メール一覧設定画面で **表示する本文の行数** → **表示したい本文の行数を選択** → **OK**

OPPO Reno11 A

アプリ起動時に新着メール一覧画面を表示するかどうかを設定する

新着メール一覧設定画面で **アプリ起動時に表示する**

- ・**アプリ起動時に表示する** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

## 会話型表示／リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類があります。

### 会話型表示とリスト型表示を切り替える

1

ホーム画面で  (メール)



2





3

設定



4

設定したいメールアカウントをタップ



・+メッセージ、SMSはリスト型表示に切り替えられません。

5

表示方法



6

会話型 / リスト型 → 決定



表示が切り替わります。

## 会話型表示について

会話型表示では、宛先ごとに送受信したメールをまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



① 送受信した相手のスレッド

② 送受信したメール内容

③ 本文入力欄

## リスト型表示について

リスト型表示では、「受信箱」や「送信済み」、作成したサブフォルダーなどに分けてメールを保存します。



## 送信に失敗したメールについて

送信に失敗したメールは「下書き」フォルダへ移動され、「下書き」フォルダの右側に **A** が表示されます。

## 会話型表示でメールを確認する

### メールを確認する

1

ホーム画面で  (メール)



2



3

すべてのメール / 電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録 / 迷惑メール



 メールBOX画面が表示されます。

- 相手を限定せずに、迷惑メール・ゴミ箱以外の受信したすべてのメールを確認するときは、**すべてのメール** をタップします。
- 電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、**電話帳登録済み** をタップします。
- 指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、**指定ドメイン** をタップします。
- 電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、**未登録** をタップします。
- 迷惑メールを確認するときは、**迷惑メール** をタップします。

4

宛先グループ（相手）をタップ



 メール送受信画面が表示されます。

5

メールをタップ  詳細



 メール詳細画面が表示されます。

・+メッセージ、SMSの場合は、表示されません。

### メールBOX画面について



1 未読メール件数

アイコン



説明

送信に失敗したメールあり

## + メールBOX画面利用時の操作

### Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で → **お知らせ**

### このアプリについて確認する

メールBOX画面で → **このアプリについて**

- ・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面の指示に従って操作してください。

### ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で → **ヘルプ・お問い合わせ**

### 宛先グループ名を編集する

メールBOX画面で **その他** → **宛先グループ名の編集** → 編集する宛先グループ名の → **グループ名を入力** → **決定**

### 宛先グループを削除する

メールBOX画面で **その他** → **宛先グループの削除** → 削除

する宛先グループをタップ ( 表示) → **削除** → **削除**

- ・宛先グループは複数選択することができます。
- ・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
- ・削除したメールは元に戻せません。

## メール送受信画面について



アイコン	説明
☆	タップしてメールにスターを付けることができます (  表示)。削除間違いを防いだり、絞り込みでメールが探しやすくなります。
▲	送信に失敗したメール

## + メール送受信画面利用時の操作

### 宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で、宛先グループ (相手) 名をタップ → 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。

- ・宛先グループ (相手) 名の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

### 添付ファイルを保存する

メール送受信画面で **添付ファイル : X** → ファイル名をタップ → **画像を保存** / **保存**

- ・添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。
- ・「X」は、添付されているファイルの数です。

### メールを削除する

メール送受信画面で **削除** → **選択削除** / **全件削除** → 画面の指示に従って操作

- ・削除したメールはゴミ箱に移動されます。ゴミ箱を空にすると元には戻せませんのでご注意ください。

### メールの宛先を変更する

メール送受信画面で **その他** → **宛先を変更** → 宛先を選択 ( 表示) → **決定**

- ・宛先は複数選択することができます。

### 宛先グループから個人に送信する

メール送受信画面で、宛先グループ (相手) 名をタップ → 宛先を選択 → **この宛先に送信**

### 電話帳に登録されていない宛先を本機に登録する

メール送受信画面で、宛先グループ (相手) 名をタップ → 宛先を選択 → **既存の連絡先に追加** / **新規連絡先を作成** → 画面の指示に従って操作

## メール詳細画面について



1 件名／差出人／宛先／送受信日時

2 本文

## 手動でメールを受信する

+ メッセージ、SMSは手動で受信できません。すべて自動で受信されます。

1

ホーム画面で (メール)



2

その他 → 新着メール確認



🏁 手動でメールを受信します。

・メールBOX画面で、画面を下にフリック／スワイプしても新着メールの確認ができます。

## リスト型表示でメールを確認する

+ メッセージ、SMSはリスト型表示に対応しておりません。

### メールを確認する


1

ホーム画面で (メール)



2

≡

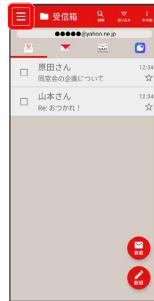

3

受信箱



🏁 受信箱画面が表示されます。

- ・未送信のメールを確認するときは、 をタップします。
- ・送信したメールを確認するときは、 をタップします。
- ・削除したメールを確認するときは、 をタップします。
- ・ → と操作すると、フォルダーを作成できます。画面の指示に従って操作してください。

4

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

### 受信箱画面について



1 差出人／件名／受信日時など

アイコン	説明
☆	タップしてメールにスターを付けることができます（★表示）。削除間違いを防いだり、絞り込みでメールが探しやすくなります。
📎	添付ファイルあり

### 受信箱画面利用時の操作

メールを既読／未読にする

受信箱画面でメールの  (  表示) → 既読・未読  
→ 既読にする / 未読にする

メールを移動する

受信箱画面でメールの  (  表示) → 移動 → 移動  
先のフォルダーを選択

メールを削除する

受信箱画面でメールの  (  表示) → 削除

メールを迷惑メールに登録する

受信箱画面でメールの  (  表示) → 迷惑メール  
→ 登録する迷惑メール条件を選択 → 登録

・登録する迷惑メール条件によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

## メール詳細画面について



1 差出人／宛先／件名／送受信日時

2 本文

3 添付ファイルあり

タップすると添付ファイルの保存ができます。

## + メール詳細画面利用時の操作

### 会話型表示に切り替える

メール詳細画面で **会話型で見る**

・をタップすると、リスト型表示に戻ります。

### 添付ファイルを保存する

メール詳細画面で **添付ファイル** ファイル名をタップ

**→ 画像を保存** / **保存**

・メール詳細画面でアイコンをタップ **→ 画像を保存** / **保存**と操作しても保存できます。

・**添付ファイル** の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

### メールを削除する

メール詳細画面で **削除** **削除**

### メールを迷惑メールに登録する

メール詳細画面で **迷惑メール** 登録する迷惑メール条件を選択 **→ 登録**

・登録する迷惑メール条件によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

### メールを移動する

メール詳細画面で **移動** 移動先のフォルダーをタップ

## 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (メール)



2

その他 新着メール確認



手動でメールを受信します。

・受信箱画面で、画面を下にフリック／スワイプしても新着メールの確認ができます。

## 会話型表示でメールを送信する

### メールを送信する

1

ホーム画面で  (メール)



2

メールアカウントをタップ



3

新規



 宛先選択画面が表示されます。

4

送信する宛先を選択 (  表示)  決定




 メール送受信画面が表示されます。

- 宛先入力 をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- 宛先は複数選択することができます。

5

本文入力欄をタップ  件名／本文を入力

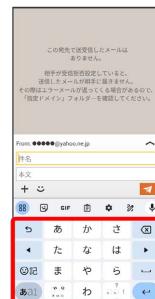

- 件名を削除するときは、+ をタップし、件名を削除 をタップします。

6





 メールが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## メールを返信する

1

メール送受信画面で、本文入力欄をタップ → 本文を入力 →



メールが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## ファイルを添付する

SMSはファイルを添付することができません。

1

メール作成中に + → ファイルを添付



- + メッセージの場合は、**ファイル** をタップします。

2

画面の指示に従ってファイルを添付



ファイルが添付されます。

## 顔文字／イラストを入力する

+ メッセージ、SMSは顔文字／イラストを入力できません。

1

メール作成中に ☺



2

顔文字 / イラスト → 顔文字／イラストを選択



顔文字／イラストが入力されます。

- 件名入力欄にイラストは入力できません。
- あをタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。

+ メッセージでスタンプを入力する

メール作成中に ☺ → スタンプを選択

スタンプが入力されます。

- あをタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。
- スタンプの追加は、**ストア** (ストア) から行えます。

## リスト型表示でメールを送信する

+ メッセージ、SMSはリスト型表示に対応しておりません。

### メールを送信する

1

ホーム画面で  (メール)



2

メールアカウントをタップ



3

**新規**



 新規メール作成画面が表示されます。

4

+



 宛先選択画面が表示されます。

- ・CcやBccで送信したい場合は、**Cc,Bcc** をタップして、**+** をタップしてください。
- ・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

5

送信する宛先を選択 (  表示) → 決定




・**宛先入力** をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先は電話帳に登録することもできます。

- ・宛先は複数選択することができます。
- ・送信する宛先を設定したあと、送信する宛先をタップし **x** をタップすると宛先を削除できます。

6

件名／本文入力欄をタップ → 件名／本文を入力

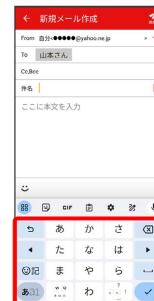

メール

7

## 送信




メールが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## メールを返信する

1

受信箱画面でメールをタップ

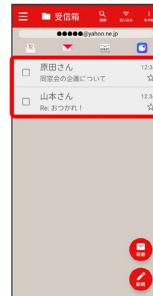

メール詳細画面が表示されます。

2

## 返信・転送



3

返信 / 全員に返信 / 引用返信 / 全員に引用返信



転送するときは、**転送**をタップします。

**4**

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 送信



メールが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## ファイルを添付する

**1**

メール作成中に

**2**

画面の指示に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

## 顔文字／イラストを入力する

**1**

件名／本文入力中に

**2**

顔文字 / イラスト → 顔文字／イラストをタップ



顔文字／イラストが入力されます。

- 件名入力欄にイラストは入力できません。
- あをタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。

## Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

### Y!mobile メール設定について

Y!mobile メール設定には次の項目があります。

項目	説明
アカウント設定	メールアカウントの設定ができます。詳しくは、「Y!mobile メールの設定」「MMSの設定」「SMSの設定」「+メッセージの設定」を参照してください。
アカウントの追加	メールアカウントの追加ができます。
迷惑メール条件	登録した迷惑メール条件の確認と解除ができます。
かんたん迷惑メールブロック	かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを設定できます。
文字の大きさ	メールBOX／メール送受信／受信箱／メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更できます。
「会話型で見る」ボタンを表示する	リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示するかどうかを設定できます。
送信確認	送信確認をするかどうかを設定できます。
転送の文頭に「>」を追加する	リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追加するかどうかを設定できます。
ウィジェットを追加する	ホーム画面にウィジェットを追加して、未読メールの確認ができます。

2

≡ → 設定



Y!mobile メール設定画面が表示されます。

1

ホーム画面で (メール)



## Y!mobile メールの設定

設定できる項目は次のとおりです。Yahoo!メールの設定も同じ項目です。

項目	詳細
ログアウト	設定中のメールアカウントからログアウトします。
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに使用する色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
指定ドメイン受信設定	<b>指定ドメイン</b> のメールBOXに振り分けるメールのドメインを指定します。
フィルター設定 <sup>1</sup>	受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。
署名 <sup>1</sup>	設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。
迷惑メールの受信	迷惑メールとして判定されたメールを受信するかどうかを設定します。
海外からのアクセス制限	海外からのメールソフトによるアクセスを制限するかどうかを設定します。
アカウントの別表示	Y!mobile メールと連携しているYahoo!メールを個別に表示させるかどうかを設定します。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

## 2

### 各項目を設定



設定が反映されます。

メール

## 1

Y!mobile メール設定画面で、Y!mobile メールのアカウントをタップ



## MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに使用する色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
指定ドメイン受信設定	<b>指定ドメイン</b> のメールBOXに振り分けるメールのドメインを指定します。
フィルター設定 <sup>1</sup>	受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。
署名 <sup>1</sup>	設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。
MMSメールアドレスの確認	MMSメールアドレスを確認します。
MMSの引継ぎ	メッセージで受信したMMSデータを引き継ぎます。
メール (MMS) をバックアップ	メールデータをバックアップします。
バックアップしたメール (MMS) を復元	バックアップしたメールデータを復元します。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

## 1

Y!mobile メール設定画面で、MMSのアカウントをタップ



## 2

各項目を設定



設定が反映されます。

## SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに使用する色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
バックアップ	+メッセージやSMSのデータをバックアップします。
バックアップしたデータを復元	バックアップした+メッセージやSMSのデータを復元します。

1

Y!mobile メール設定画面で、SMSのアカウントをタップ



2

各項目を設定



3

設定が反映されます。

## +メッセージの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに使用する色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
バックアップ	+メッセージやSMSのデータをバックアップします。
バックアップしたデータを復元	バックアップした+メッセージやSMSのデータを復元します。
ユーザー情報の引き継ぎ	MNPでY!mobile以外の事業者に転出するときに、ご利用情報を引き継ぐ設定をします。
+メッセージ利用規約	+メッセージの利用規約を確認できます。
+メッセージサービスの初期化	+メッセージサービスの初期化を行います。初期化後はSMSに切り替わります。

1

Y!mobile メール設定画面で、+メッセージのアカウントをタップ



2

## 各項目を設定



設定が反映されます。

## Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

## アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)

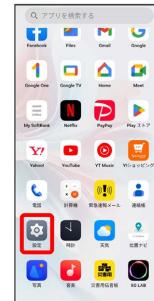

3

ユーザーとアカウント



4

## アカウントを追加



8

## 同意する




5

## Google



9

## 同意する

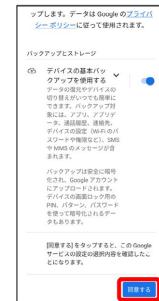

6

ユーザー名（メールアドレスまたは電話番号）を入力 ➔ 次へ



7

パスワードを入力 ➔ 次へ

メー  
ル

アカウントが追加されます。

## + アカウントを切り替える

ホーム画面で (Google) ➔ (Gmail) ➔ 画面右上のアカウントアイコンをタップ ➔ 切り替えるアカウントをタップ

・アイコンの色や文字はアカウントによって異なります。

## メールを作成／送信する

1

ホーム画面で  (Google)



2

 (Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

作成



メール作成画面が表示されます。

4

宛先／件名／本文を入力



5



メールが送信されます。

### メール作成時の操作

#### Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の   宛先を入力

#### ファイルを添付する

メール作成画面で   ファイルを添付  保存先を選択  添付するファイルを選択

#### 作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で   下書きを保存

#### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   破棄

## 新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに  が表示されます。

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



 通知バーが表示されます。

2

新着メールをタップ



 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

- ・新着メールが2件以上あるときは、通知をタップするとメールの一覧が表示されます。確認する新着メールを選択してください。

## 受信済みのメールを確認する


1

ホーム画面で  (Google)



2

 (Gmail)

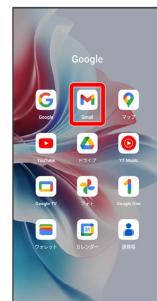

 メール一覧画面が表示されます。

3

対象のメールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

### + メール確認時の操作

#### メールを返信する

メール詳細画面で  メールを作成 

・全員へ返信する場合は、  全員に返信と操作します。

#### メールを転送する

メール詳細画面で  転送  メールを作成 

### メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ ➔ ✉



### メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ ➔ ✖

### アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にフリック／スワイプ

- ・自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。

## アカウントを削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ (設定) ➔ ユーザーとアカウント



2

削除するアカウントをタップ



・アカウントを複数登録している場合は、Google をタップして削除するアカウントを選択してください。

3

⋮ ➔ アカウントを削除



4

アカウントを削除



アカウントが削除されます。

## インターネット

Chromeを利用する.....112

## Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

### TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## Chromeを利用する

### 1

ホーム画面で (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

入力欄をタップ



### 3

検索したい語句またはURLを入力



検索結果またはウェブサイトが表示されます。

### Chrome利用時の操作

#### 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

Chrome画面で 新しいタブ

- タブを切り替えるには、 をタップして対象のタブをタップします。アイコン内の数字は開いているタブの数によって変わります。

#### タブを閉じる

Chrome画面で 閉じるタブの

- タブを左右にフリック／スワイプしても閉じることができます。

#### ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト内の文字列を検索することができます。

ウェブサイト表示中に ページ内検索 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

## 1 ブックマークを登録する

1

ホーム画面で (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブサイトを表示



3



4

☆



表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

## 2 ブックマーク利用時の操作

### ブックマークを編集する

Chrome画面で : → ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ → ⌂ → 各項目を編集 → ←

### ブックマークを削除する

Chrome画面で : → ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ → 回

## 3 閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で (Chrome)



2

: → 履歴



3

### 対象の履歴をタップ



ウェブサイトが表示されます。

## 閲覧履歴を削除する

1

ホーム画面で (Chrome)



2

⋮ → 設定 → プライバシーとセキュリティ



3

閲覧履歴データの削除



4

「期間」の ▼ をタップし、期間を選択



5

削除する情報の種類を選択 → [データを削除]



FLAG 閲覧履歴の削除が完了しました。

## Chromeを設定する

1

ホーム画面で (Chrome)



2

⋮ → 設定 → 各項目を設定



FLAG 設定が完了しました。

## カメラ

写真／動画を撮る.....	116
写真／動画を見る（写真）.....	119
写真／動画を管理する（写真）.....	120
写真を加工する（写真）.....	124
カメラの設定を行う.....	129
QRコードを読み取る.....	130

## 写真／動画を撮る

### 写真／動画のファイル形式

#### 写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

#### 動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

### カメラに関するご注意

#### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

### フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

### 写真を撮る

#### 1

ホーム画面で (カメラ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

写真



写真撮影画面が表示されます。

・撮影モードを左右にドラッグしても切り替えられます。

#### 3

カメラを被写体に向ける → ○



シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

### 写真撮影時の操作

#### ズームを利用する

写真撮影画面で画面をピンチ

#### 音量ボタンで撮る

写真撮影画面で音量ボタンを押す

#### ピントを合わせて明るさを調節する

写真撮影画面でピントを合わせたいところをタップ → ○ を上下にドラッグ

明るさが調節されます。


・白い枠をロングタッチすると、枠の色が黄色に変わり、ピントの位置と距離をロックすることができます。

#### 連写撮影する

写真撮影画面で ○ をロングタッチ

・20枚まで連写撮影できます。

## 写真撮影画面の見かた

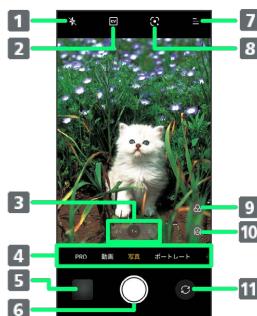

**1** フラッシュライトボタン

**2** 露出設定

露出値（EV値）を設定します。

**3** デジタルズーム

タップしてズーム倍率を切り替えます。

ロングタッチして目盛をドラッグしても、ズーム倍率を切り替えられます。

**4** 撮影モード切り替え

**5** 撮った写真の確認

**6** シャッター

**7** その他の設定を表示

**8** Google レンズ

カメラに映るもの情報を探索できます。

**9** フィルター

モノクロなどのフィルターを選択します。

**10** ビューティー

人物の美顔補正の強弱を調節します。

**11** カメラ切り替えボタン

インカメラ／アウトカメラを切り替えます。

## 動画を撮る

**1**

ホーム画面で (カメラ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**2**

動画



■ 動画撮影画面が表示されます。

・撮影モードを左右にドラッグしても切り替えられます。

**3**

カメラを被写体に向ける



■ 動画の撮影が開始されます。

**4**

撮影を終了するときは



■ 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

## 動画撮影時の操作

### ズームを利用する

動画撮影画面／撮影中に画面をピンチ

### 音量ボタンで撮る

動画撮影画面で音量ボタンを押す

撮影が開始されます。

- ・撮影中に音量ボタンを押すと、撮影を終了します。

### ピントを合わせて明るさを調節する

動画撮影画面／撮影中にピントを合わせたいところをタップ

を上下にドラッグ

明るさが調節されます。

- ・白い枠をロングタッチすると、枠の色が黄色に変わり、ピントの位置と距離をロックすることができます。

### 動画撮影中に写真を撮る


動画撮影中に

### 動画撮影を一時停止する

動画撮影中に

- ・ をタップすると、撮影を再開します。

## 動画撮影画面の見かた

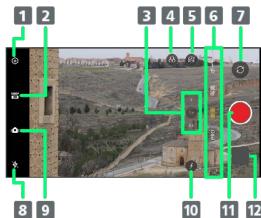

**1** その他の設定を表示

**2** ビデオサイズ切り替え

撮影するビデオの解像度を切り替えます。

**3** デジタルズーム

タップしてズーム倍率を切り替えます。

ロングタッチして目盛をドラッグしても、ズーム倍率を切り替えられます。

**4** フィルター

モノクロなどのフィルターを選択します。

**5** ビューティー<sup>1</sup>

人物の美顔補正の強弱を調節します。

**6** 撮影モード切り替え

**7** カメラ切り替えボタン

インカメラ／アウトカメラを切り替えます。

**8** フラッシュライトボタン

**9** 手ブレ補正<sup>2</sup>

手ブレ補正をON／OFFします。

**10** 被写界深度<sup>3</sup>

被写界深度を調節します。

**11** 撮影開始／終了

**12** 撮った動画の確認

1 ビデオの解像度が720pまたは1080p、フレームレートが30fpsの場合のみ利用できます。

2 ビデオの解像度が1080p、フレームレートが60fpsの場合のみ利用できます。

3 ビデオの解像度が720p、フレームレートが30fpsの場合のみ利用できます。

## 写真／動画を見る（写真）

### 写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	BMP、GIF、JPEG、PNG
動画	3GP、MKV、MOV、MP4、TS


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

写真 (写真)

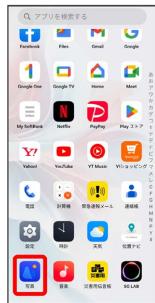

3

写真




写真／動画一覧画面が表示されます。

- ・ アルバム / 検索 をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

写真／動画をタップ

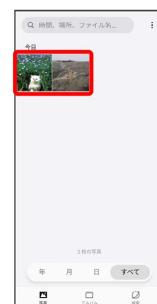

写真／動画画面が表示されます。

- ・ 写真／動画一覧画面で動画をタップすると、再生が自動的に開始されます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ ほかのファイルを選択するときは、写真／動画一覧画面に戻ってファイルを選択するか、写真／動画画面を左右にフリック／スワイプして選択してください。

### 写真／動画確認時の操作

#### 写真／動画を拡大／縮小する

写真／動画画面で画面を2回タップ、またはピンチ

#### 写真／動画の詳細情報を確認する

写真／動画画面で その他 → 詳細

## 写真／動画を管理する（写真）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピューターへ写真／動画を送ることもできます。

### アルバムを作成する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

（写真）

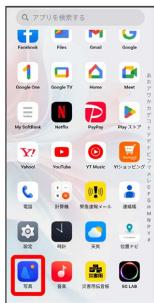

3

アルバム



アルバム画面が表示されます。

4



5

アルバム名を入力 → 保存



6

新規作成するアルバムの写真／動画をタップ（ 表示）



・写真／動画は複数選択することもできます。

7

追加



8

移動 / コピー



アルバムが作成されます。

## + アルバムに写真／動画を追加する

- アルバム画面で写真／動画を追加するアルバムをタップ →  
 + → 追加する写真／動画をタップ（ 表示） → 追  
 加 → 移動 / コピー
- ・写真／動画は複数選択することもできます。

## 1 アルバムを削除する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(写真)

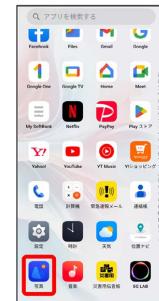

3

アルバム



4

削除するアルバムをロングタッチ（ 表示）



・アルバムは複数選択することもできます。

カメラ

5

## 削除



6

## X個の項目を削除



アルバムが削除されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 写真／動画を削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(写真)



3


写真



- ・**アルバム / 検索** をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。

4

削除する写真／動画をタップ

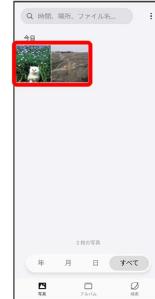


5

削除



6

削除

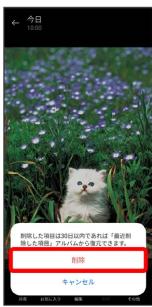

写真／動画が削除されます。

- ・削除する写真や動画によっては、表示が異なることがあります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 写真／動画をメールで送る

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(写真)



3

写真




写真／動画一覧画面が表示されます。

- ・**アルバム** / **検索** をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。

4

送信する写真／動画をタップ

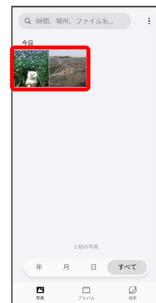


5

共有



6

Y!mobile メール / Gmail

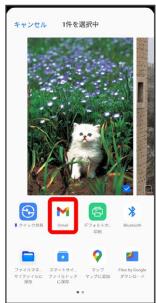

以降は、画面の指示に従って操作してください。

- 複数のメールアカウントを登録しているときは、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

#### + 写真／動画をBluetooth®を使用して送る


写真／動画一覧画面で送信する写真／動画をタップ → 共有  
→ Bluetooth → 画面の指示に従って操作

## 写真を加工する（写真）

### 写真を自動調整する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ (写真)

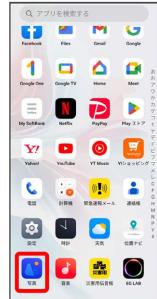

2

写真



- アルバム / 検索 をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。

3

編集する写真をタップ



4

編集



5

調整



6

自動



7

インジケータを左右にドラッグして、自動調整の強弱を調節



・「比較」をロングタッチすると変更前後の画像を比較できます。

8

✓



9

保存



■ 編集した写真が、別のファイルとして保存されます。


カメラ

## レタッチ機能を利用する

人の顔を検知して、小顎、美肌などの美顔加工をすることができます。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ (写真)

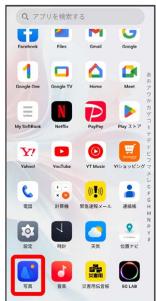

2


写真



- ・**アルバム** / **検索** をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。

3

編集する写真をタップ

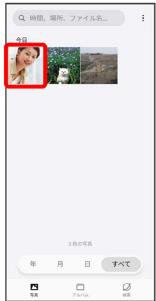

4

編集



5


レタッチ



- ・人の顔が検知されたときに使用できます。

6

レタッチ機能の種類を選択

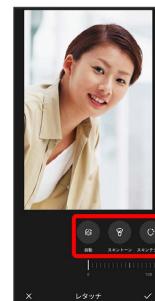

7

レタッチ機能の強弱を調節



- ・**比較** をロングタッチすると変更前後の画像を比較できます。

8



9

保存



編集した写真が、別のファイルとして保存されます。

## 写真にモザイクをかける

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ (写真)



2

写真



- ・ アルバム / 検索 をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。

3

編集する写真をタップ



4

編集



カメラ

5

モザイク



6

□ (ピクセル) / ▨ (スマッジ) / ☀ (ドット) / ■ (ぼかし)



7

調節バーを左右にドラッグして、モザイクの大きさを調節




8

モザイクをかけたい場所を指でなぞる



9

✓

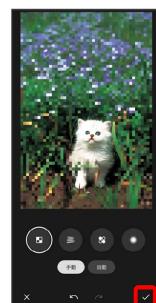

10

保存



旗 編集した写真が、別のファイルとして保存されます。

・ 比較 をロングタッチすると変更前後の画像を比較できます。

## カメラの設定を行う

目的に合わせて撮影モードを切り替えることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

### 撮影モードを切り替える

1

ホーム画面で (カメラ)



2

撮影モードの種類をタップ



撮影モードが切り替わります。

- ・撮影モードを左右にドラッグしても切り替えられます。
- ・**その他** を選択したときは、さらに撮影モードの種類をタップします。

### カメラのはたらきを設定する


1

ホーム画面で (カメラ)



2

≡

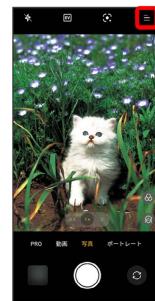

3



設定画面が表示されます。

4

各項目を設定



設定が反映されます。

## QRコードを読み取る

QRコードを読み取って利用できます。

### QRコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で (カメラ)



2

写真



3

読み取るQRコードを画面に表示



4

認識結果をタップ



読み取り結果が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## アプリの基本

アプリについて.....	132
アプリを追加／削除する.....	136

## アプリについて

### アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、 (フォト) をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- 機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で  (Google)



2

 (フォト)



3

許可



 設定が完了しました。

- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

### + その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

#### アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ →  (設定) →  アプリ →  アプリ管理 → アプリをタップ →  アプリの権限 → 各権限をタップ →  許可 /  許可しない

- 機能によっては、表示される項目が異なる場合があります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ →  (設定) →  セキュリティとプライバシー →  プライバシー →  権限マネージャー → 機能をタップ → アプリをタップ →  許可 /  許可しない

- 機能によっては、表示される項目が異なる場合があります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## アプリを起動する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



アプリドロワー画面が表示されます。

2

起動するアプリをタップ



アプリが起動します。

### アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

- 詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

## アプリを切り替える

1


≡



アプリの履歴が表示されます。

2

使用するアプリをタップ

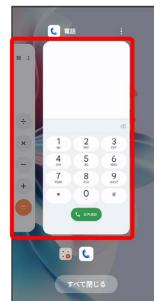

タップしたアプリが表示されます。

- ≡ をタップすると、一つ前に使用していたアプリが表示されます。

## アプリ一覧

アイコン	機能・サービス	
 (5G LAB)	5G LABは、今までにない映像視聴が体験できるサービス、メタバース、AR、VRなどさまざまなエンタメサービスを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。	
 (Chrome)	ウェブサイトを閲覧できます。 友達や家族などの親しい人々や、同じ興味・関心を持つ人々とのコミュニティとつながることができる無料の『実名制』コミュニケーションアプリです。	
 (Facebook)	内部ストレージの画像・動画・オーディオ・ダウンロードしたデータなどのコンテンツを管理することができるアプリです。	
 (Files)	Google アカウントのメールを送受信できます。	
 (Gmail)	キーワードから本機内やウェブサイトを対象に検索できます。	
 (Google)	Google Oneは、追加の保存容量のほか、Googleをさらに有効にご活用いただくための各種特典が含まれているメンバーシッププランです。	
 (Google TV)	Google Playで購入またはレンタルした映画やテレビ番組を再生できるアプリです。	
 (Home)	Google Homeに対応しているデバイスの設定、管理、操作を行うことができるアプリです。	
 (Meet)	Meet利用者とビデオ通話を行うことができます。	
 (My SoftBank)	請求額やデータ使用量がかんたんに確認できるアプリです。また、料金プランやオプション契約、各種メール設定の内容が確認・変更できます。	
 (Netflix)	全世界で利用されている世界最大級の映像配信サービスです。 お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。	
 (PayPay)	スマホひとつでカンタン・おトクにお支払いができるアプリです。全国のお店を始め、ネットサービスや公共料金の支払いもできます。日々のお買い物で使えるお得なキャッシュレス決済サービス「PayPay」をぜひご利用ください。	
 (Play ストア)	Google Playからさまざまなアプリのダウンロード・購入ができます。	
 (Yahoo!ショッピング)	Yahoo! JAPANが運営する日本最大級のオンラインショッピングモールです。有名ブランドの商品や人気の家電、食料品、ギフト、日用品まで幅広い商品が揃っています。お買い物でPayPayポイントがもらえたりお支払い時にも使えるのでさらにお得に便利にご利用いただけます。	
 (Yahoo!)	Yahoo! JAPANアプリでは、厳選ニュースやスポーツ、芸能、天気予報など、毎日を豊かにする情報をお届けします。 検索や災害情報のプッシュ通知など、便利な機能も。スマートフォンでも、ぜひYahoo! JAPANをご活用ください。	
 (YouTube)	動画を再生したり、録画した動画をアップロードすることができます。	
 (YT Music)	公式アルバムやミュージックビデオなど幅広い音楽コンテンツが楽しめます。	
 (アシスタント)	Google アシスタントを利用して、用事を管理したり調べ物をしたりできます。	
 (あんしんデータボックス)	大切なデータをかんたんに保存できるサービスです。 自動バックアップで故障や紛失など万が一の時でも大切な写真・動画・連絡先などが復元できます。	
 (あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。	
 (位置ナビ)	「位置ナビ」サービスが利用できる専用アプリです。 ・検索者：「位置ナビ」に関するオプションサービスにご加入中のお客様は、あらかじめ登録をした「被検索者」の今いる場所を検索できます。 ・被検索者：「位置ナビ」サービスで検索することができます。	
 (ウォレット)	ウォレットを使うと、さまざまな場所でやすく簡単に支払うことができます。	
 (おサイフケータイ)	電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。 モバイルSuica®などのサービスが充実しています。	
 (音楽)	保存している音楽を再生できます。	
 (カメラ)	写真や動画を撮ることができます。	
 (カレンダー)	カレンダーを表示して、予定の管理をします。	
 (かんたん設定)	Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo! JAPANアプリの設定を簡単に行えるアプリです。	
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報・特別警報」などを、対象エリアにいるお客様にブロードキャスト（同報）配信するサービスです。 「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。	
 (計算機)	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。	
 (ゲーム)	ゲームアプリをまとめて管理したり、ゲームに合わせてパフォーマンスを最適化することができます。	

 (コンパス)	方角や緯度／経度などを確認できます。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (写真)	写真や動画を表示／再生したり、編集することができます。
 (セキュリティOne)	サイトやメール、電話、Wi-Fiなどを安全にご利用できるように、お客様のスマートフォンを危険やトラブルから守るアプリです。ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパックプラス」へのお申し込みが必要です。
 (設定)	本機の各種設定ができます。
 (データ移行)	QRコードを読み取るだけで、以前使っていた端末から連絡先や画像などのデータを移行できるアプリです。iPhoneからもデータを移行できます。
 (テーマストア)	テーマやフォント、壁紙をダウンロードして設定することができます。
 (デバイスを探す)	本機を紛失した場合に本機の位置を表示したり、本機に保存されたデータを保護したりすることができます。
 (天気)	現在地や設定したエリアの天気情報を確認できます。
 (電話)	電話を利用したり、電話の設定を行うことができます。
 (時計)	アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。
 (ドライブ)	Google ドライブに保存したファイルを閲覧・編集できます。
 (ビデオ)	動画を再生します。
 (ファイルマネージャー)	内部ストレージやSDカード内のデータの表示や管理ができます。
 (フォト)	写真や動画を表示／再生できます。Google アカウントにログインして、バックアップすることもできます。
 (フォンマネージャー)	本機の最適化やプライバシー権限の設定などが行えます。
 (マップ)	現在地の表示、ほかの場所の検索や経路の検索などが行えます。
 (メール)	Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo!メール (@yahoo.co.jp) 、+メッセージ、SMS、MMS、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。
 (メモ)	メモを作成します。
 (レコーダー)	音声を録音したり、録音した音声や通話を再生することができます。

よく連絡する連絡先の電話番号・メールアドレスを登録したり、登録済みの連絡先を閲覧・管理することができます。

## アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### + Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ → ループとフィードバック

ヘルプのウェブサイトが表示されます。

### ! アプリのインストールについて

本機では、Googleが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

### | 無料アプリをインストールする

#### 1

ホーム画面で  (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

無料アプリをタップ



#### 3

##### インストール



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 有料アプリを購入する

1

ホーム画面で (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ



3

金額をタップ



画面の指示に従って操作してください。操作が完了すると、アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

## ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

## + 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ → アプリとデバイスの管理 → 管理 → アプリをタップ → Google Play 払い戻しポリシー → 払い戻しをリクエスト

→ 画面の指示に従って操作

## ! アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

## アプリを更新する

1

ホーム画面で  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

右上のアカウントアイコンをタップ  アプリとデバイスの管理



3

管理  更新するアプリをタップ  更新



 アプリが更新されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + アプリ更新の設定をする

### アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ  設定  ネットワーク設定  アプリの自動更新  更新方法を設定

### アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ  アプリとデバイスの管理  管理  アプリをタップ 

  自動更新の有効化 (  表示)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

## 1 アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1

ホーム画面で (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

右上のアカウントアイコンをタップ



3

アプリとデバイスの管理



4

管理



5

削除するアプリをタップ



6

アンインストール



7

アンインストール



アプリが削除されます。



## 便利な機能

My SoftBankを利用する.....	142
緊急速報メールを利用する.....	142
Google マップを利用する.....	143
音声操作を利用する.....	145
指紋認証機能を利用する.....	147
Google検索を利用する.....	150
計算機で計算をする.....	151
フラッシュライトを点灯する.....	151
カレンダーを利用する.....	152
時計／アラームを利用する.....	154
YouTubeを利用する.....	158
音楽を聴く（音楽）.....	159
NFC／おサイフケータイ®を利用する.....	161
テーマストアを利用する.....	163
フォンマネージャーを利用する.....	164
ゲームを利用する.....	164
スマートサイドバーを利用する.....	166

## My SoftBankを利用する

ご利用料金やご契約内容の確認・変更のお手続きができます。  
ご利用時はWi-Fiをオフに設定していただくと自動でログインできます。

### My SoftBankを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



アプリドロワー画面が表示されます。

2

(My SoftBank)



My SoftBankのウェブサイトへアクセスします。

## 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報および特別警報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

### + 緊急速報メールを無効にする

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 緊急情報と緊急通報 → 緊急速報メール → 緊急速報メールの許可 (表示)

### ! 緊急速報メール利用時のご注意

#### 受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

#### 待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

### 緊急速報メールを受信すると


メッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (緊急速報メール)

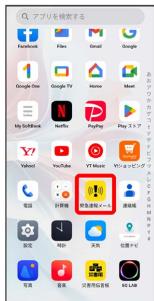

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。


## Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で (Google) → (マップ)

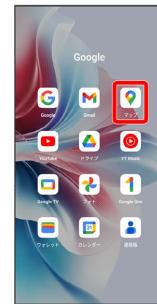

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

## Google マップ利用時の操作

### 現在地を表示する

あらかじめ位置情報サービスを有効にしておいてください。

マップ画面で ◎

### 現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報サービスを有効にしておいてください。

マップ画面で ● → 取得する情報をタップ → 確認する情報をタップ

### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報サービスを有効にしておいてください。

マップ画面で ◎ → 表示する情報をタップ


### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で右上のアカウントアイコンをタップ → ヘルプとフィードバック

## 目的地までの経路を調べる

1

ホーム画面で (Google) → (マップ)

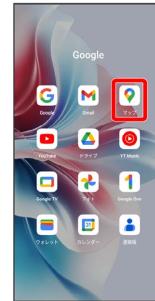

2



3

（自動車） / （公共交通機関） / （徒歩）



4

現在地／目的地を入力 →



目的までの経路の候補が表示されます。

## 音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができます。

あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### 音声操作の設定をする

1

ホーム画面で  (Google)



2

 (Google)



3

右上のアカウントアイコンをタップ



4

### 設定



5

### Google アシスタント



6

### OK GoogleとVoice Match



7

### Hey Google



8

同意する (初回設定時のみ)



9

Voice Matchへの同意について確認 → 同意する (初回設定時のみ)



10

画面の指示に従って話しかける (初回設定時のみ)



11

次へ (初回設定時のみ)



12

後で



Flag icon Voice Match機能が有効 ( ) に設定されます。

- 音声録音をGoogle アカウントに保存するときは、**音声録音の保存を開始する** をタップします。

### + Voice Match機能をOFFにする

ホーム画面で (Google) → (Google) → 右上のアカウントアイコンをタップ → 設定 → Google アシスタント → OK GoogleとVoice Match → Hey Google (表示) → OK

Flag icon Voice Match機能が無効になります。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 音声操作を利用する

1

調べたいことを話しかけて、インターネット検索ができます

- ・「OK Google、ワイモバイル、オンラインマニュアル」と話しかける
- ・「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける
- ・「OK Google、明日の天気」と話しかける

2

連絡先に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます

- ・「OK Google、木村さんに電話」と話しかける
- ・「OK Google、09012345678に発信」と話しかける

3

連絡先に登録している相手にメールを送信することができます

- ・「OK Google、田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
- ・「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

4

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます。音声操作によるアラームの設定は24時間以内です

- ・「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける
- ・「OK Google、アラーム設定、土曜日、午前7時」と話しかける

5

インストールしているアプリを起動することができます

- ・「OK Google、マップを起動」と話しかける
- ・「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

## 指紋認証機能を利用する

### 指紋認証機能について

指紋認証は、指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。

この機能を利用して、画面ロックを解除したり、アプリの購入などをすることができます。

### 指紋認証機能利用時のご注意

指紋認証機能利用時は、次の点にご注意ください。

- ・指紋認証は、指紋の特徴情報をを利用して認証を行います。指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- ・認証性能（指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証される性能）はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
  - ・お風呂上りなどで指がふやけている
  - ・指が水や汗などで濡れている
  - ・指が乾燥している
  - ・指に脂（ハンドクリームなど）が付着している
  - ・指が泥や油で汚れている
  - ・手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
  - ・指の表面が磨耗して指紋が薄い
  - ・太ったりやせたりして指紋が変化した
  - ・登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- ・指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では、本機を第三者に使用されたこと、または使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 1 指紋を登録する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

セキュリティとプライバシー



4

デバイスのロック解除



5

顔認証と指紋認証によるロック解除



6

指紋



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

注意事項を確認して 続行



・ロック画面パスワードをすでに設定しているときは、ロックを解除する操作を行います。

8

画面の指示に従ってロック画面パスワードを設定



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ロック画面パスワードの設定について詳しくは、「[パスワードで画面ロックを解除するように設定する](#)」を参照してください。

9

指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す



- 指紋全体が登録できるまでくり返し、センサーに指を当てて離します。

10

完了



指紋の登録が完了し、指紋設定画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 続けて別の指紋を登録する場合は、[別の指紋を追加](#) をタップします。

## 指紋の登録について

登録可能な指紋の件数

5件登録できます。

指紋の登録が失敗するときは

指を少し強めに押し当てながらなぞってください。また、指を変えることで、認証性能が改善されることがあります。

## 指紋登録時の操作

登録した指紋の名前を設定／変更する

指紋設定画面で登録した指紋の → 名前を変更 名前を入力 保存

指紋を削除する

指紋設定画面で登録した指紋の → 削除 削除

## 指紋センサー利用時のご注意

指紋センサー利用時は、次の点にご注意ください。

- ぶつけたり、強い衝撃を与えたいために故障や破損の原因となることがあります。また、指紋センサー表面を引っかいたり、ボールペンやピンなどの先の尖ったものでついたりしないでください。
- 指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- 指紋センサーにほこりや皮脂などの汚れなどが付着すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
- 指を当てる時間が短すぎたり長すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中央に触れるようにまっすぐに当てるください。
- 指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

## 指紋認証を行う

1

指紋認証を行う画面で、指紋センサーに指を当てる



🏁 指紋が認証されます。

## 💡 認証されないときは

指を指紋センサーから離して、再度当ててください。


## Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

### 検索を行う

1

ホーム画面で (Google) (Google)

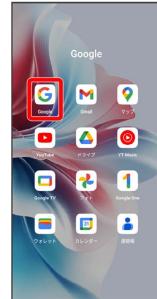

🏁 検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力



🏁 検索結果画面が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索する言葉を本機に向かって話してください。
- ・カメラで画像を認識して検索する場合、 をタップしてカメラを検索したい対象に向けてください。

## 計算機で計算をする

### 計算機を利用する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

（計算機）

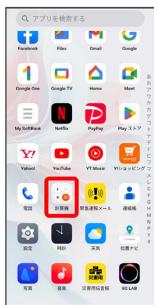


計算機画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

画面のキーをタップして計算を行う

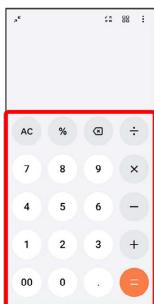

計算結果が表示されます。

## フラッシュライトを点灯する

### フラッシュライトを点灯する


1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



2

（フラッシュライト）

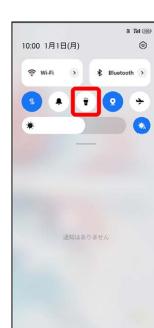

フラッシュライトが点灯します。

## カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期するときは、あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

### + カレンダー利用時の操作

#### 今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で

#### カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で [スケジュール] / / /

#### カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- ・月表示を左右にフリック／スワイプすると、次／前の月を表示します。
- ・カレンダー表示を、以外に設定しているときはのみ表示できます。

#### 次／前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック／スワイプ

#### 次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック／スワイプ

#### 次／前の時間帯を表示する（日／3日間／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック／スワイプ

#### 次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック／スワイプ

## カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で (Google) (カレンダー)



カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

[予定]



予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 [保存]




予定が登録されます。

## 予定を確認する

1

ホーム画面で (Google) → (カレンダー)

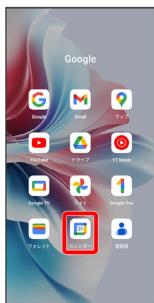

カレンダー画面が表示されます。

2

予定をタップ




予定詳細画面が表示されます。

- ・カレンダーの表示を「月」に設定しているときは、確認する日付をタップしたあと、確認する予定をタップしてください。
- ・予定詳細画面で をタップすると、予定を編集できます。
- ・予定詳細画面で → 削除、 削除 と操作すると、予定を削除できます。

## カレンダーを更新する

1

ホーム画面で (Google) → (カレンダー)

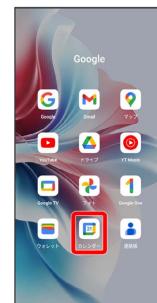

カレンダー画面が表示されます。

2

→ 更新



カレンダーが更新されます。

便利な機能

## 時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

### アラームを設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(時計)



3

アラーム



アラーム画面が表示されます。

4



5

時刻を設定



6

各項目を設定



7

完了



アラームが設定されます。

## アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

## アラームの鳴動時間を設定する

アラーム画面で : → 設定 → 鳴動時間 → 時間を選択

## アラームの設定を変更する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームをタップ



3

アラームの設定内容を変更 → 完了



アラームの設定変更が完了しました。

## スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → アラーム

アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

スヌーズの長さを変更するアラームをタップ



3

スヌーズ



4

スヌーズ間隔



5

## 時間を選択



☑ スヌーズの長さの変更が完了します。

## アラームの音量を変更する

詳しくは、「アラームの音量を設定する」を参照してください。

## アラームを止める

1

## 停止



☑ アラームが止まります。

- ・[X分間スヌーズ] (Xは数字) をタップするとスヌーズが設定されます。
- ・画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の [スヌーズ] / [停止] をタップします。

**+** アラームの鳴動画面を上にスワイプしてアラームを止めるように設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) →  
 アラーム → ⋮ → 設定 → [アラームを止める方法]  
 → ジェスチャー

## アラームを取り消す

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → アラーム



☑ アラーム画面が表示されます。

2

取り消すアラーム設定の (表示)



☑ アラームが取り消されます。

## 世界時計を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → [世界時計]



世界時計画面が表示されます。

2

追加する都市をタップ



指定した都市の時計が追加されます。

世界の時刻利用時の操作

追加した都市を削除する

世界時計画面で都市をロングタッチ → 削除する都市を選択  
( 表示) → 削除

都市の並び順を変更する

世界時計画面で都市をロングタッチ → [ ] を上下にドラッグ → あらかじめ、複数の都市を追加しておいてください。

## ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → [ストップウォッチ]



ストップウォッチ画面が表示されます。

2



計測が始まります。

・計測中に [ ] をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3



計測時間が表示されます。

・[ ] をタップすると、計測時間をリセットできます。

## ■ タイマーを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → タイマー

マー



旗 タイマー画面が表示されます。

2

時間／分／秒を上下にフリック／スワイプして設定 → ●



旗 カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を停止するときは 停止 をタップします。

### + タイマーを一時停止する

タイマー動作中に ●

- ・再開するときは ● をタップします。
- ・○をタップすると、カウントダウンをリセットできます。


## YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

### ■ 動画を閲覧する

1

ホーム画面で (Google) → (YouTube)

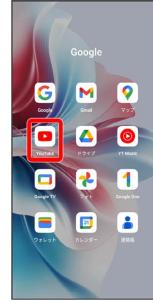

旗 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

旗 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止ができます。

## 音楽を聴く（音楽）

### 💡 ファイル形式について

次のファイル形式に対応しています。

- AMR、APE、FLAC、MID、MP3、OGG

### 音楽を再生する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ 🎵（音楽）



音楽ライブラリ画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

曲 / アーティスト / アルバム / フォルダー



- 画面を左右にフリック／スワイプしても、タブを切り替えることができます。

3


項目／再生する曲をタップ



曲が再生されます。

- 画面下部の再生バーをタップすると音楽再生画面が表示されます。
- アーティスト / アルバムをタップすると、アーティスト／アルバム名が一覧で表示されます。アーティスト／アルバム名をタップしてから、曲名をタップすると曲が再生されます。
- フォルダーをタップすると、曲が保存されているフォルダーが一覧で表示されます。フォルダーをタップしてから、曲名をタップすると曲が再生されます。

## 音楽再生画面の見かた

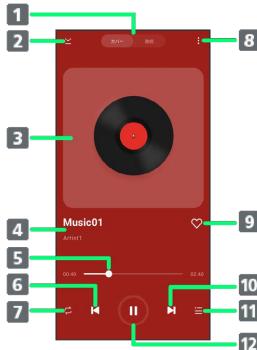

### 1 カバー／歌詞

曲のイメージ表示／歌詞表示を切り替えます。

### 2 画面縮小

音楽再生画面を縮小します。

### 3 曲のイメージ表示

左にフリック／スワイプすると、歌詞を表示します。

### 4 曲名／アーティスト名

### 5 シークバー／再生時間

ドラッグまたはタップして再生位置を調節します。

### 6 巻戻し

タップすると、前の曲の先頭から再生されます。

### 7 シャッフル／リピート設定

シャッフル／リピート（1曲）／リピート（全曲）を切り替えます。

### 8 オプションメニュー

プレイリストへの追加やスリープタイマーの設定などを行います。

### 9 お気に入り

お気に入りに追加／削除します。

### 10 曲送り

タップすると、次の曲に進みます。

### 11 リスト表示

現在のプレイリストが表示されます。


### 12 一時停止／再生

一時停止／再生します。

## プレイリストを作成する

### 1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (音楽)

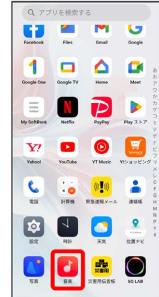

音楽ライブラリ画面が表示されます。

### 2

## プレイリスト



### 3

## 新しいプレイリスト



### 4

プレイリストの名前を入力 → [確認]



5


曲を追加



- 既存のプレイリストに曲を追加する場合は、プレイリストをタップ 曲を追加 と操作します。

6

プレイリストに追加する曲をタップ（✓表示）

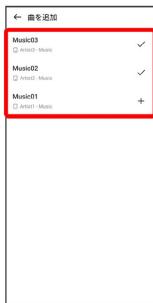

- プレイリストが作成されます。

## NFC／おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

### NFC／おサイフケータイ®について

#### おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

#### NFCについて

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。

FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本機をご利用いただけます。

### こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. バッテリーの残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかかる時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

### NFC／おサイフケータイ®をご利用時の警告

故障や修理など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータが消失・変化、その他おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### NFC利用の準備を行う

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ (設定)



2

## 接続と共有



3

NFC → NFC ( NFC 表示 )




🏁 NFC利用の準備が完了します。

## おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

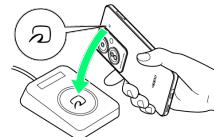

🏁 読み取りが完了しました。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

## おサイフケータイ®利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ (おサイフケータイ)



🏁 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作

🏁 初期設定が完了します。

## テーマストアを利用する

テーマストアでは、テーマやフォント、壁紙をダウンロードして設定することができます。ご利用にはHeyTap アカウントへのサインインが必要です。

### 1 テーマを設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (テーマストア)




【】 テーマストア画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

テーマ

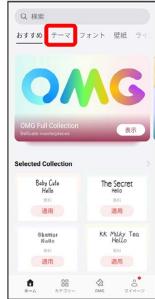

3

設定するテーマを選択

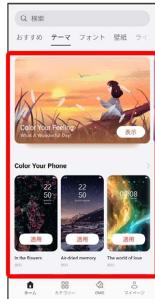

4

適用



【】 選択したテーマが設定されます。

- ・選択画面で「適用性」が表示された場合は、適用前に **ロック画面** / **アイコン** / **ホーム画面の壁紙** をタップして有効（）／無効（）を切り替えることで、テーマを適用する対象を選択できます。

### 【】 テーマストア利用時の操作

#### フォントを設定する

テーマストア画面で **フォント** → 設定するフォントを選択  
→ **適用**

#### 壁紙を設定する

テーマストア画面で **壁紙** → 設定する壁紙を選択 → **適用**  
→ 画面の指示に従って操作

## Fon マネージャーを利用する

本機の最適化やプライバシー権限の設定などを行えます。

### 本機を最適化する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ ( Fon マネージャー)



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

#### 最適化



3

#### 完了



🏁 最適化が完了しました。

## ゲームを利用する

ゲームでは、ゲームアプリをまとめて管理したり、ゲームに合わせてパフォーマンスを最適化することができます。

### ゲームアプリを追加する

ゲームアプリをゲームに追加することで、ゲームの機能や設定をアプリに適用できるようになります。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ ( ゲーム )



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

マイゲーム ➡️ ⏮ ➡️ ゲームを管理する




3

追加するアプリをタップ ➡️ 追加

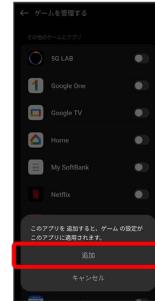

4

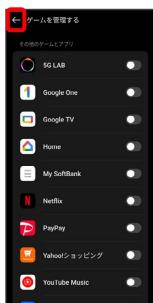

アプリが追加されます。

## ゲームモードを設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (ゲーム)



2

ゲームを起動 → 画面左端のバーを内側に向かってフリック／スワイプ



3

低電力モード / バランスモード / プロゲーマーモード



ゲームモードが設定されます。

## ゲームアシスタントを利用する

1

ゲームに追加したアプリを起動

2

画面左端のバーを内側に向かってフリック／スワイプ



3

使用する機能をタップ



4

画面の指示に従って操作

選択したゲームアシスタント機能を利用できます。

## スマートサイドバーを利用する

スマートサイドバーを利用すると、画面端の白いバーをフリック／スワイプしてスクリーンショットなどのツールやアプリを起動することができます。

### スマートサイドバーを利用する

1

画面の右端にある白いバーを左へフリック／スワイプ



スマートサイドバーが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するツール／アプリをタップ



ツール／アプリが起動します。

- 選択したツール／アプリによっては、このあと画面の指示に従って操作してください。

### + スマートサイドバー利用時の操作

#### スマートサイドバーにツール／アプリを追加する

画面の右端にある白いバーを左へフリック／スワイプ → [編集] → ツール / アプリ → + のついたツール／アプリをタップ → 完了

#### スマートサイドバーからツール／アプリを削除する

画面の右端にある白いバーを左へフリック／スワイプ → [編集] → - のついたツール／アプリをタップ → 完了

### スマートサイドバーのツール／アプリを移動する

画面の右端にある白いバーを左へフリック／スワイプ → [編集] → 移動するツール／アプリをロングタッチ → 移動先までドラッグ → 完了

ドラッグ先にツール／アプリが移動します。

### スマートサイドバーを無効にする

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → [設定] → 特殊機能 → スマートサイドバー → スマートサイドバー（表示）

[スマートサイドバー] をタップするたびに有効（○）／無効（□）が切り替わります。

## データの管理

データの保存について .....	168
バックアップと復元 .....	168
ほかの携帯電話からデータを取り込む .....	169
ダウンロードしたファイルを利用する .....	169
ドライブを利用する .....	170
パソコンとUSBで接続する .....	170

## データの保存について

### データの保存先について

データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け／取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。

データ作成時の保存先は変更できません。おもなデータの保存先は次のとあります。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。
写真、動画	データ作成時、内部ストレージ／SDカードに保存されます。

## バックアップと復元

### バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとあります。

方法	説明
あんしんデータボックス	大切なデータをかんたんに保存できるサービスです。 自動バックアップで故障や紛失など万が一の時でも大切な写真・動画・連絡先などが復元できます。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
端末設定	端末設定からSDカードにデータを保存したり、本機に読み込むことができます。また、オンラインアカウントを使用したバックアップや復元ができます。詳しくは、「 <a href="#">その他の設定</a> 」を参照してください。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 <a href="#">パソコンとUSBで接続する</a> 」を参照してください。

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

### Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

## ダウンロードしたファイルを利用する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

### ダウンロードしたファイルを管理する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (ファイルマネージャー)



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

### ダウンロード



ダウンロード画面が表示されます。

## ドライブを利用する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有することができます。  
あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### ファイルを保存／共有する

1

ホーム画面で (Google) → (ドライブ)



ドライブ画面が表示されます。

### 利用方法を確認する

ドライブ画面で → ヘルプとフィードバック

## パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機内のデータをパソコンで利用できます。

### 本機内のデータをパソコンとやりとりする

- データ通信中は、SDカードを取り外さないでください。
- 次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

#### モード

#### 説明


ファイル転送／  
Android Auto  
本機に保存されている各種ファイル（写真、動画、音楽）を、パソコンとやりとりできます。

#### 写真的転送

本機に保存されている画像ファイル（写真、動画）を、パソコンとやりとりできます。

1

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

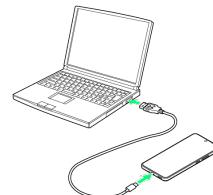

2

ステータスバーを下にフリック／スワイプ → [USB経由でこのデバイスを充電中]



3

ファイル転送／Android Auto / 写真的転送



本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

## Wi-Fi／Bluetooth

Wi-Fiで接続する.....	172
Bluetooth®機能を利用する.....	178
テザリング機能を利用する.....	183

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

### ネットワークを選択して接続する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fi (  表示 )



Wi-Fiが有効になります。

- ・ Wi-Fi をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

5

Wi-Fiネットワークをタップ



6

パスワードを入力



接続が完了します。

- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## + Wi-Fi利用時の操作

### 証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で → [詳細設定] → [証明書のインストール] 画面の指示に従って操作

### 接続中のWi-Fiネットワークの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、接続中のWi-Fiネットワークの をタップ

接続状況、電波強度、接続速度、セキュリティ、MACアドレス、IPv4アドレス、IPv6アドレス、プロキシ、IP設定、プライバシーなどが表示されます。

## | 接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

[設定] (設定)




3

[Wi-Fi]



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

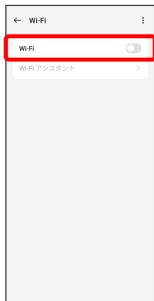Wi-Fi (  表示)

Wi-Fiが有効になります。

- ・Wi-Fiをタップするたびに、有効(  ) / 無効(  )が切り替わります。

5

ネットワークを追加



6

名前を入力



7

セキュリティ → セキュリティを選択



8

パスワードを入力



9

保存



接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## 接続中のWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

Wi-Fi



4

接続中のWi-Fiネットワークをタップ



5

削除



6

削除



Wi-Fi接続が削除されます。

- ・Wi-Fiネットワークを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

## 保存したWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4



5

詳細設定




6

保存済みネットワーク



7

削除するWi-Fiネットワークをロングタッチ

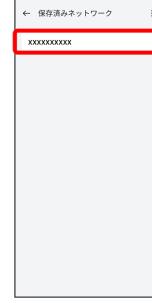

・画面右上の  /  をタップすると、すべてのWi-Fiネットワークを選択／解除できます。

8

削除



9

## Xネットワークを削除



Wi-Fiネットワークの削除が完了します。

- ネットワークの件数は、選択したネットワークの数によって異なります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、Wi-Fiネットワークやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1


ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

Wi-Fi ( ) 表示

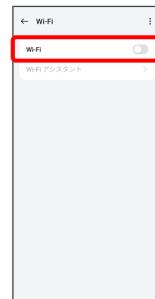

Wi-Fiが有効になります。

- Wi-Fi をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

3

→ 詳細設定 → Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

4

接続する機器をタップ → 相手機器で接続を承認



Wi-Fi Directで接続されます。

- 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- 接続済みの機器をタップ → [接続解除] と操作すると、接続を停止できます。

## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

### Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聞くことができます。
ハンズフリー 通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

## Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

4

Bluetooth (  表示 )



Bluetooth®機能が有効になります。

・Bluetooth をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

**+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する**

Bluetooth®設定画面で **デバイス名** → 名前を入力 → **保存**

・Bluetooth が有効のときに利用できます。

**! Bluetooth®機能利用時のご注意**

**接続について**

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

**データ送受信について**

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機およびペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

4

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証



Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

## ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ、本機およびペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- 「ペアリング済みデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

機器をタップ



タップした機器と接続されます。

- ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

### ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ① → デバイス名 ② 名前を入力 ③ 保存

- Bluetooth が有効のときに利用できます。

### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ① → ペアリングを解除

- Bluetooth が有効のときに設定できます。

## Bluetooth®でデータを受信する

1

承認する



2

受信完了後、ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知バーが表示されます。

3

ファイル受信の通知をタップ



4

受信したデータを選択




受信したデータを確認できます。

## Bluetooth®でデータを送信する

連絡先のデータを例に説明します。

**1**

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ (連絡帳)

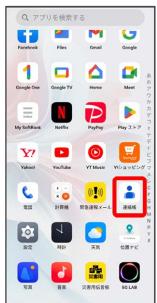

**2**

送信する連絡先をロングタッチ ➡️ ↗



**3**

Bluetooth



**4**

機器をタップ



データが送信されます。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。


### バージョンについて

最新のソフトウェアにアップデートされていることをご確認のうえご利用ください。

### USBテザリング機能を利用する

1

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

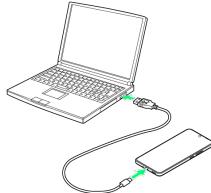

2

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ (設定) ➔ (接続) と共有



接続と共有画面が表示されます。

3

パーソナルホットスポット



4

USBテザリング ( 表示 )



USBテザリングが有効になります。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

## Wi-Fiテザリング機能を利用する

モバイルネットワークやWi-Fiのネットワークを利用して、テザリングを行います。  
Wi-Fiのネットワークを利用する場合は、あらかじめWi-Fi機能を有効に設定しておいてください。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 接続と共有



接続と共有画面が表示されます。

2

パーソナルホットスポット



3

パーソナルホットスポット ( ( 表示)



パーソナルホットスポットが有効になります。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + Wi-Fiテザリング（モバイルネットワーク接続時）の設定をする

接続と共有画面で パーソナルホットスポット → ホットスポット設定 → 名前を入力 → セキュリティ → セキュリティを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → 保存  
・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

## Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 接続と共有



接続と共有画面が表示されます。

2

パーソナルホットスポット



3

Bluetoothテザリング ( ( 表示)




Bluetooth®テザリングが有効になります。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## イーサネットテザリング機能を利用する

1

本機とイーサネット対応機器をUSBとイーサネットの変換アダプタおよびイーサネットケーブルで接続する

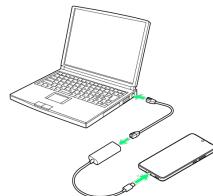

2

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [接続] と共有



接続と共有画面が表示されます。

3

パーソナルホットスポット



4

イーサネットテザリング (  表示)



イーサネットテザリングが有効になります。



## 端末設定

端末設定について .....	188
データ使用量の設定 .....	189
ホーム画面とロック画面の設定 .....	194
ディスプレイと明るさの設定 .....	196
サウンドとバイブレーションの設定 .....	199
セキュリティとプライバシーの設定 .....	203
バッテリーの設定 .....	210
その他の設定 .....	211
その他の端末設定 .....	214

## 端末設定について

本書ではおもな設定項目を説明しています。


### 端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。 詳しくは、「 <a href="#">Wi-Fiで接続する</a> 」を参照してください。
モバイルネットワーク	SIMカードやネットワーク、データ使用量などの情報確認および設定ができます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。 詳しくは、「 <a href="#">Bluetooth®機能を利用する</a> 」を参照してください。
接続と共有	テザリングやワイヤレス転送などの設定ができます。
壁紙とスタイル	表示全体のテーマ、壁紙などをカスタマイズできます。
ホーム画面とロック画面	ホーム画面やロック画面の設定ができます。
ディスプレイと明るさ	画面の明るさ、文字サイズ、アイコンスタイルや自動回転など、画面に関する設定ができます。
サウンドとバイブレーション	着信音や操作音など、音に関する設定ができます。
通知とステータスバー	通知やステータスバーに関する設定ができます。
アプリ	アプリに関する設定ができます。
セキュリティとプライバシー	指紋認証や顔認証、パスワードの設定、アプリの権限やパスワードの表示など、セキュリティやプライバシーに関する設定ができます。
位置	位置サービスに関する設定ができます。
緊急情報と緊急通報	緊急情報と緊急通報に関する設定ができます。詳しくは、「 <a href="#">緊急情報と緊急通報</a> 」を参照してください。
バッテリー	バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する設定ができます。
特殊機能	クイック起動やスマートサイドバーなどの設定ができます。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	本機の利用時間の管理や、保護者による使用制限の設定などができます。
その他の設定	日付、時間などに関する設定ができます。
デバイスについて	デバイス名や電話番号などを確認することができます。
ユーザーとアカウント	アカウントの新規作成／追加やアカウントの同期などについて設定できます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ (設定)

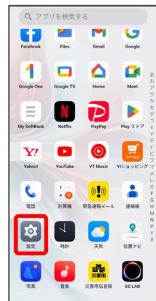

端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選択



各設定画面が表示されます。

## データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

### + データ使用量利用時の操作

#### データ通信量の節約機能を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク → データ使用量 → データ通信量の節約 → データ通信量の節約 → オン

- 「データ通信量の節約」をタップするたびに、有効（○）／無効（□）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### データ通信量の節約機能の対象外とする機能を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク → データ使用量 → データ通信量の節約 → 制限のないアプリ → 対象外とするアプリをタップ

- アプリをタップするたびに、有効（○）／無効（□）が切り替わります。
- 「データ通信量の節約」が有効のときに設定できます。

#### モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク → モバイルデータ

- 「モバイルデータ」をタップするたびに、有効（○）／無効（□）が切り替わります。

### データ使用量の設定

#### 1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



#### 2

#### データ使用量



■ データ使用量画面が表示されます。

### アプリのデータ使用量を確認する

#### 1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



#### 2

#### データ使用量



■ アプリのデータ使用量を確認できます。

## データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚡ (設定) → モバイルネットワーク



2

データ使用量



3

データの使用制限



4

データ使用量の積算開始日



5

毎月のリセット日を設定 ➔ OK



リセットする日の設定が完了しました。

## データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡️ (設定) ➡️ モバイルネットワーク



2

データ使用量



3

データの使用制限



4

1か月のデータ使用量上限



5

1か月のデータ使用量上限 ( ⚡ 表示) ➡️ データ使用量の上限値を入力



6

データ警告



7

警告する容量を入力 ➡️ 完了



☑️ データ使用量のアラートの設定が完了しました。

- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## 自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。  
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置	位置サービスの利用を無効にします。詳しくは、「位置」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「ユーザーとアカウント」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
バックアップの通信	バックアップによる通信を制限します。詳しくは、「その他の設定」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

## モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバ

### イルネットワーク



2

### データ使用量



3

### データの使用制限



4

### 1か月のデータ使用量上限



5

1か月のデータ使用量上限 (  表示) → 上限値を入力  
→ 完了



データ使用の上限値の設定が完了しました。

## バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



2

### データ使用量



3

### アプリによるデータの使用状況



4

制限するアプリ名をタップ



5

バックグラウンドデータ (表示)



🏁 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

## ホーム画面とロック画面の設定

ホーム画面のレイアウトやロック画面の表示など、ホーム画面やロック画面に関する設定ができます。

### ホーム画面とロック画面の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホーム画面モード	ホーム画面モードを変更します。
ホーム画面のレイアウト	ホーム画面のレイアウトを設定します。
アイコンブルダウンジェスチャー	ホーム画面の左端または右端を上にスワイプして、アプリアイコンをブルダウンし、目的のアプリアイコン上で画面から指を離すと起動する機能を使用するかを設定します。
アプリドロワーでのスマート検索	アプリドロワー画面にアプリ予測を表示させるかどうかを設定します。
ホーム画面を固定する	ホーム画面のレイアウトを固定するかを設定します。
アイコンの自動整列	ホーム画面のアイコンを自動で整列するかどうかを設定します。
ダブルタップしてロックする	ホーム画面の空白をダブルタップして画面をロックするかを設定します。
ホーム画面でスワイプダウン	ホーム画面を下にフリック／スワイプしたときにShelf画面、グローバル検索画面、または通知ドロワーを表示するかを設定します。
ホーム画面に検索を表示する	ホーム画面に検索アイコンを表示するかどうかを設定します。
Glance	ロック画面にライブストリームやニュースなどの壁紙を表示させる機能について設定します。詳しくは、「 <a href="#">ロック画面におすすめの壁紙を設定する</a> 」を参照してください。
端末を持ちあげたら画面オン	端末を持ち上げたら画面が点灯するかを設定します。
ダブルタップで画面を起動またはオフ	画面をダブルタップしたら画面が点灯するかを設定します。
ロック画面にメディアプレーヤーを表示する	ロック画面にメディアプレーヤーを表示させるかどうかを設定します。
ロック画面のショートカット	ロック画面の下にアプリや機能を開くショートカットを作成できます。
時計スタイル	時計のスタイルを変更できます。
ポケット内ミスマッチ防止	本機がポケットに入っている間のミスマッチを防止するかどうかを設定します。
タスクマネージャー	アプリの履歴画面に作業用メモリの合計容量／使用可能容量を表示させるかどうかや、バックグラウンドで起動中のアプリをロックするかどうかを設定できます。

## ロック画面におすすめの壁紙を設定する

Glanceを利用して、ロック画面にライブストリームやニュースなどの壁紙を表示させることができます。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

ホーム画面とロック画面



4

Glance



5


オンにする



- ・**オンにする** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

各項目を設定



モバイルデータを使用してGlanceを更新する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → ホーム画面とロック画面 → Glance → モバイルデータを使用してコンテンツを更新 ( 表示)

- ・**モバイルデータを使用してコンテンツを更新** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

## ディスプレイと明るさの設定

画面の明るさや自動画面オフなどが設定できます。

### ディスプレイと明るさの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ライトモード／ダークモード	通常使用のライトモードと電力消費量を抑えるダークモードを設定します。
予定時刻	ライトモードとダークモードを自動的に切り替えるタイミングを設定します。
ダークモード	ダークモード設定時のスタイルや壁紙などを設定します。
設定	・ダークモードに設定している場合のみ表示されます。
輝度	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲に合わせて明るさを調節するかどうかを設定します。
画面色モード	画面の色モードを設定します。
アイコンフォート	ディスプレイから発するブルーライトを軽減するアイコンフォートについて設定できます。
フォント	画面に表示される文字の種類や大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像の大きさを設定します。
自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
自動画面オフ	操作を行わなかった場合に画面消灯する時間を設定します。
画面を見ている間は画面オン	画面を見ている間は画面を消灯しないようにするかどうかを設定します。
画面リフレッシュレート	画面のリフレッシュレートを設定します。
アプリの全画面表示	アプリごとに画面の表示範囲を設定できます。

### ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → ディスプレイと明るさ



2

#### 自動画面オフ



3

#### 時間を選択



設定が完了しました。

## 文字の大きさを設定する

1

ホーム画面を上にフリックノスワイプ



2

(設定)



3

ディスプレイと明るさ



4

フォント




5

バーを左右にドラッグ



6

適用

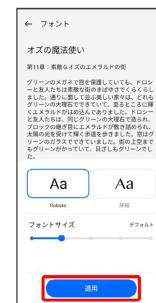

文字の大きさの設定が完了しました。

## 画像やアイコンの大きさを設定する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)

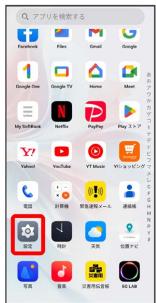

3

ディスプレイと明るさ



4

表示サイズ



5

大 / 標準 / 小



画像やアイコンの大きさの設定が完了します。

## サウンドとバイブレーションの設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。

### サウンドとバイブレーションの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード	マナーモードを利用するかどうかを設定します。
着信バイブ	着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード時のバイブ	マナーモードを有効にしたときにバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
サイレントモード	アラーム、タイマー、カレンダーイベント以外の全ての着信音とバイブレーションをOFFにするサイレントモードを設定します。
メディア	音楽や動画などの音量を設定します。
着信音	着信音などの音量を設定します。
通知	通知などの音量を設定します。
アラーム	アラームの音量を設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
通知音	通知音の種類を設定します。
より多くのサウンド	ダイヤルパッドやスクリーンショットなどの操作時に音を鳴らすかどうかを設定します。
クリア音声	通話中に周囲の雑音を抑えるかどうかを設定します。
OReality Audio	音響効果を設定します。
触覚	タッチやスクロールなどの操作時のフィードバックを設定します。
詳細	音量ボタンの動作やインイヤーモニタリングなどを設定します。

### 着信音を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

サウンドとバイブレーション



4

着信音



5

クラシックテーマ / アクアモーフィックテーマ / このデバイス

イス



6

設定する着信音をタップ



着信音が再生され、設定が完了します。

## 着信音の音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

サウンドとバイブレーション



4

「着信音」のバーを左右にドラッグ



着信音が再生され、音量の設定が完了します。

## 音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

サウンドとバイブレーション



4

「メディア」のバーを左右にドラッグ



サンプル音が再生され、音量の設定が完了しました。

## 通知の音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定)



2

サウンドとバイブルーション



3

「通知」のバーを左右にドラッグ



通知音が再生され、音量の設定が完了しました。

## アラームの音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

サウンドとバイブレーション



4

「アラーム」のバーを左右にドラッグ



アラーム音が再生され、音量の設定が完了します。

## 着信時のバイブレーションを設定する

1

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

2

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



3

(設定)



3

サウンドとバイブレーション



4

## 着信バイブ



バイブレーションの設定が完了しました。

- ・**着信バイブ** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

## セキュリティとプライバシーの設定

画面ロックや暗証番号、プライバシーなどに関する設定ができます。

## セキュリティとプライバシーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリのセキュリティ	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認します。
デバイスのロック解除	<ul style="list-style-type: none"> <li>・画面ロック 英数字やパターンによる画面ロックの解除方法を設定します。 詳しくは、「<a href="#">パスワードで画面ロックを解除するように設定する</a>」「<a href="#">パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する</a>」を参照してください。</li> <li>・顔認証と指紋認証によるロック解除 顔認証と指紋認証による画面ロックの解除方法を設定します。 詳しくは、「<a href="#">顔認証機能を利用する</a>」「<a href="#">指紋認証機能を利用する</a>」を参照してください。</li> </ul>
アカウントのセキュリティ	Google アカウントのセキュリティ診断を行います。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
システムとアップデート	システムやOS、セキュリティパッチのアップデートやバックアップを行います。
プライバシー	アプリの権限やパスワードの表示、アプリにカメラやマイクへのアクセスを許可するかどうかなどを設定します。
その他のセキュリティとプライバシー	プライバシーパスワードやSIMカードロック、アプリ固定などの設定ができます。
アプリロック	指定したアプリを開くときにプライバシーパスワードの入力を必要にするかを設定します。
アプリの非表示化	プライバシーパスワードを使用して指定したアプリをアプリ一覧やホーム画面から隠し、表示するときには電話のダイヤル入力画面でコードを入力する必要があるかを設定します。
プライベートフォルダ	プライバシーパスワードを使用して、ファイルを非表示に設定することができます。

## + 特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定) → セキュリティとプライバシー → その他のセキュリティとプライバシー → アプリのピン留め → アプリのピン留め (表示) → 画面を固定するアプリを起動 → 三 → 画面を固定するアプリの⋮ → 固定 → OK  
・画面の固定を解除するときは、□と△を同時にロングタッチしてください。

## | おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">交換機用暗証番号について</a> 」を参照してください。
PINコード	SIMカード／eSIMの暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">PINコードを有効にする</a> 」を参照してください。
ロック画面パスワード	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">パスワードで画面ロックを解除するように設定する</a> 」を参照してください。
プライバシーパスワード	アプリロックやプライベートフォルダを利用するための暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">セキュリティとプライバシーの設定</a> 」を参照してください。

## | 交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。  
ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先までご連絡ください](#)。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## | PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態／eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定) → セキュリティとプライバシー



2

その他のセキュリティとプライバシー → SIMロック



3

SIMをロックする → PINコードを入力 ✓



PINコードが有効になります。

## ! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先までご連絡ください](#)。PUKコードを10回間違えると、SIMカード／eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにてSIMカード／eSIMの再発行（有償）が必要となります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

**1**

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → セキュリティとプライバシー




**2**

その他のセキュリティとプライバシー → SIMロック



**3**

SIM PIN の変更 → 現在のPINコードを入力 → ✓ → 新しいPINコードを入力 → ✓ → 新しいPINコードを再度入力 → ✓

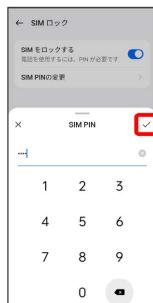

PINコードが変更されます。

## パスワードで画面ロックを解除するように設定する


**1**

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



**2**

(設定)

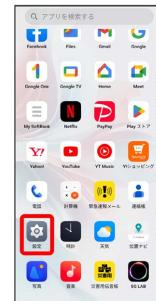

**3**

セキュリティとプライバシー



**4**

デバイスのロック解除



5

## 画面ロック



6

## 数字



7

注意事項を確認して 続行



ブルー ロック画面/パスワードの入力画面が表示されます。

8

新しいパスワードを入力



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

9

## 新しいパスワードを再度入力



ブルー パスワードの設定が完了します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + 文字数を変更してパスワードを設定する

ロック画面/パスワードの入力画面で **「その他の暗号化方法」** →  
**4桁** / **6桁** / **4~16桁** / **英数字** / **パターンコード** → 新しいパスワードを入力 → 新しいパスワードを再度入力

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

(設定)



3

セキュリティとプライバシー



4

デバイスのロック解除



5

画面ロック



6

パターンコード



7

注意事項を確認して 続行




8

新しいパターンを入力



9

## 新しいパターンを再度入力

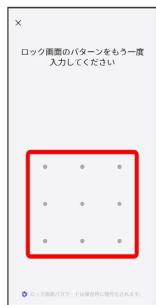

☒ パターンの設定が完了しました。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 顔認証機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

## セキュリティとプライバシー



3

## デバイスのロック解除



4

## 顔認証と指紋認証によるロック解除




5

顔



9

画面のサークル内に顔正面を合わせる

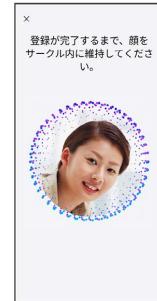


6

注意事項を確認して [続行](#)

10

完了

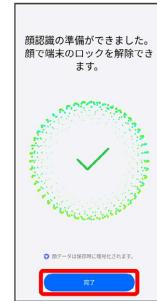

☑ 顔の登録が完了します。


7

画面の指示に従ってロック画面パスワードを設定



- ロック画面パスワードの設定について詳しくは、「[パスワードで画面ロックを解除するように設定する](#)」を参照してください。

8

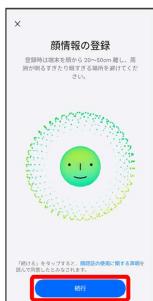[続行](#)

## バッテリーの設定

バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する設定ができます。

### バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
バッテリー残量	バッテリー残量が確認できます。
バッテリーの使用状況	過去24時間のバッテリー使用状況を確認できます。
バッテリー利用法の詳細	過去24時間のバッテリー使用量および使用時間をアプリごとに確認できます。また、バッテリー持続時間を延ばすための設定変更ができます。
省エネモード	省エネモード、超省エネモードについて設定できます。
スマート充電	バッテリーの劣化を抑えるため、お客様の充電習慣を学習して充電パターンを調整するよう設定します。
80%で充電を停止	バッテリーの劣化を抑えるため、バッテリーの充電を80%で停止するように設定します。
その他の設定	より多くの電力を使用する高パフォーマンスマードを設定したり、バッテリーを消耗するアプリを自動で最適化したりするなどを設定できます。

### 就寝時の待機電力軽減利用時のご注意

「他の設定」の「就寝時の待機電力軽減」を有効（表示）にすると、お客様が睡眠中と想定される時間帯に、本機は低電力モードで動作します。  
低電力モード中は、電話やSMS、緊急速報メールの通知は受信しますが、その他のアプリの通知は受信できません。  
低電力モード中にアプリからの通知を受信するには、本機を充電したままにするか、「就寝時の待機電力軽減」を無効（表示）にしてください。

### 省エネモードを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ →  (設定) →  バッテリー



2

### 省エネモード



省エネモード設定画面が表示されます。

3

### 省エネモード（表示）



省エネモードの設定が完了しました。

・「省エネモード」を有効（表示）にすると、バッテリーアイコンが  に変わります。

## + 省エネモード設定時の操作

バッテリーが90%充電されたときに省エネモードを自動的に無効にするかどうかを設定する

省エネモード設定画面で [バッテリーが90%充電されると、省エネモードが自動的にオフになります。] をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

指定したバッテリー残量で省エネモードが有効になるように設定する

省エネモード設定画面で [指定されたバッテリーレベルでオンにする] ( 表示) → バーを左右にドラッグして省エネモードを有効にするバッテリー残量を設定

- [指定されたバッテリーレベルでオンにする] をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

## その他の設定

日付と時刻、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

### | その他の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
システムナビゲーション	ナビゲーションモードやナビゲーションボタンのレイアウトを設定できます。
言語および地域	表示する言語および地域を設定します。
アプリの言語	表示する言語をアプリ毎に設定します。
キーボードと入力方式	キーボードや文字入力に関する設定ができます。
日付と時間	日付や時刻に関する設定ができます。
ユーザー補助	拡大操作、字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。
ジェスチャーとモーション	ジェスチャーや動作での操作に関する設定ができます。
片手モード	片手モードを使用するかを設定します。
電源ボタン	電源ボタンを長押ししたときの機能を設定します。
スクリーンショット	スクリーンショットに関する設定ができます。
画面録画	画面録画に関する設定ができます。
自動電源オン／オフ	自動で電源を入れたり切ったりする時間を設定できます。
OTG 接続	USB変換ケーブルなどを使用して端末同士の充電やデータ転送ができる「USB On-The-Go」の機能を利用するかどうかを設定します。
システムサービス	高度インテリジェントサービスを使用するかどうかを設定します。
バックアップとリセット	SDカードを使用したデータの保存や読み込み、Google アカウントを使用したバックアップの設定、システム／アプリおよび初期状態へのリセットができます。

## + その他の設定利用時の操作

### 表示する言語を追加する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [他の設定] → [言語および地域] → [編集] → [言語の右の + をタップ] → [はい] / [いいえ]

### 表示する言語を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [他の設定] → [言語および地域] → 表示したい言語の左の ≡ をドラッグしてリストの一番上に移動させる → [XXに変更]

### 音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定) →  
 その他の設定 → キーボードと入力方式 → キーボードの  
 管理 → Gboard → 音声入力 → 音声入力を使用  
 ・[音声入力を使用] をタップするたびに、有効 (  ) / 無効  
 (  ) が切り替わります。

### 音声入力を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定) →  
 その他の設定 → キーボードと入力方式 → キーボードの  
 管理 → Google音声入力 → 各項目を設定

### テキスト読み上げ機能を有効に設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定) →  
 その他の設定 → ユーザー補助 → 「視覚」タブを選択  
 → [選択して読み上げ] → ショートカット (  表示) → 許可 → OK

### マウス／トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → ⚙ (設定) →  
 その他の設定 → ユーザー補助 → 「インターラクション」  
 タブを選択 → [ポインターが停止したときにクリック] → [ポ  
 インターが停止したときにクリック] (  表示) → 短  
 め / 中 / 長め から速度を選択

### 24時間表示に設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

⚙ (設定)



3

その他の設定



4

日付と時間



5

## 時刻の表示形式



6

## 24 時間 (13:00)



24時間表示に切り替わります。

- ・12時間表示に切り替える場合は、**「12 時間 (午後 1 時)」**をタップします。

## 初期状態にリセットする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

## その他の設定



3

## バックアップとリセット



4

## 端末のリセット



5

## すべてのデータを消去



6

## データを消去し、eSIMプロファイルを維持



- 「データとeSIMプロファイルを消去」を選択すると、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

7

## データを消去し、eSIMプロファイルを維持



初期状態へリセットされます。

## ! eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。  
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

## その他の端末設定

## モバイルネットワーク

SIMカードやネットワーク、データ使用量、通話などの情報確認および設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
SIM	優先するネットワークタイプなどSIMカード／eSIMに関する設定ができます。
通話 <sup>1</sup>	通信事業者、データローミングについて詳しくは、「 <a href="#">海外でご利用になる前に</a> 」を参照してください。
インターネット	通話時に使用するSIMを設定します。
通話中のモバイルデータを使用する <sup>1</sup>	インターネット利用時に使用するSIMを設定します。
モバイルデータ	通話中のモバイルデータの使用について設定します。
データ使用量	モバイルデータを使用して通信するかどうかを設定します。
eSIM	データ使用量に関する設定および確認ができます。

- SIMカード／eSIMの両方が有効になっているときに表示されます。

## 接続と共有

テザリングやワイヤレス転送などの設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	<p>機内モードを利用するかどうかを設定します。 詳しくは「<a href="#">機内モードを利用する</a>」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パーソナルホットスポット より高速なテザリング機能であるパーソナルホットスポットについて設定できます。 詳しくは、「<a href="#">Wi-Fiテザリング機能を利用する</a>」を参照してください。</li> <li>・ホットスポット設定 ホットスポットの名称やパスワード、セキュリティの種類などを設定できます。</li> <li>・接続管理 接続できる台数やデータの使用制限などを設定できます。</li> <li>・自動でパーソナルホットスポットをオフにする 10分間接続がない場合に、自動でパーソナルホットスポットをオフにするかどうかを設定します。</li> <li>・Bluetoothテザリング Bluetooth®テザリング機能を利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「<a href="#">Bluetooth®テザリング機能を利用する</a>」を参照してください。</li> <li>・USBテザリング USBテザリング機能を利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「<a href="#">USBテザリング機能を利用する</a>」を参照してください。</li> <li>・イーサネットテザリング イーサネットテザリング機能を利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「<a href="#">イーサネットテザリング機能を利用する</a>」を参照してください。</li> </ul>
パーソナルホットスポット	<p>より安全なネットワークに接続できるVPN（バーチャルプライベートネットワーク）の追加や設定ができます。</p> <p>NFCについて設定します。 詳しくは、「<a href="#">おサイフケータイ®を利用する</a>」を参照してください。</p>
VPN	
NFC	
プライベートDNS	ネットワークセキュリティを強化するプライベートDNSの機能について設定します。
Android Auto	車のディスプレイでアプリを使用するAndroid Autoを設定します。
Multi-Screen Connect	本機をお使いのパソコン、タブレットに近づけることで自動的に接続し、デバイス間でタスクを実行できます。
Windows リンク	Microsoftアカウントにリンクして、同じアカウントを利用するデバイス間でデータを同期するかどうかを設定します。
スクリーンキャスト	ほかのディスプレイ端末に本機の画面を表示させるスクリーンキャストを利用するかどうかを設定します。

## 印刷

ドキュメント、画像、メール、ウェブサイトを印刷できる印刷サービスについて設定できます。

## クリックコネクト

近くのデバイスを素早く検出して接続するかどうかを設定します。

## 通知とステータスバー

通知やステータスバーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

### 項目

### 説明

#### ステータスバー

ステータスバーのアイコン表示やバッテリーの残量表示、ネットワーク速度のリアルタイム表示などの設定をします。

#### ロック画面

ロック画面をスワイプして通知ドロワーを表示するかどうかや、ロック画面上の通知などを設定します。

#### バナー

アプリを全画面表示で使用中にバナー通知を簡略化するかどうかなどを設定します。

#### アプリのアイコンのバッジ

アプリのアイコンのバッジなどを設定します。

#### ロック画面で通知の詳細を非表示にする

ロック画面に通知の内容を表示するかどうかを設定します。

#### 通知を受信したら、画面を起動する

通知を受信した際に画面を点灯するかどうかを設定します。

#### その他の設定

通知ドロワー上のデータ使用量の通知や、通知履歴などの設定をします。

#### アプリの通知

各アプリの通知を許可するかどうかを設定します。

## 通知をブロックするアプリを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ (設定) ➔ 通知とステータスバー ➔ 通知をブロックするアプリをタップ ➔ ➔ 通知を許可 (表示)

## アプリ

アプリに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリ管理	インストールされているアプリの確認や設定ができます。
アプリクローン	アプリをクローン化してオリジナルのアプリとは独立して実行するように設定できます。
デフォルトのアプリ	標準で起動するアプリを設定できます。
無効になっているアプリ	無効になっているアプリの確認や設定ができます。
システムアプリを復元します	アンインストールされたシステムアプリを復元できます。
特別なアプリへのアクセス	システム設定を変更したり、通知へアクセスしたりなどするアプリに許可を与えるかを設定します。

## 位置

位置情報に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。利用する機能によっては、Google アカウントのログインが必要です。

項目	説明
位置情報	位置情報を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fi と Bluetooth のスキャン	Wi-Fi および Bluetooth® 機能を無効にしていてもネットワークやデバイスをスキャンするかどうかを設定します。
最近の位置情報の要求	位置情報へのアクセス権限を許可したアプリが表示されます。
Google ロケーション履歴	本機を持って訪れた場所を保存するかどうかを設定します。
Google 位置情報の精度	Wi-Fi、モバイルネットワーク、センサーを用いて位置情報の精度を改善するかどうかを設定できます。
Google 現在地の共有機能	ほかのユーザーと現在地を共有する設定ができます。
地震アラート	地震アラートについて設定します。

## 緊急情報と緊急通報

緊急情報と緊急通報についての設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
緊急 SOS	電源ボタンをしばらく5回押すと緊急通報ページにアクセスするかどうかや、緊急連絡先に自動的に通報するかどうかなどを設定します。
緊急共有	緊急時や本機のバッテリー残量が15%を下回ったときに、現在の位置情報を含むSMSを自動的に緊急連絡先に送信するかを設定します。
緊急連絡先	緊急連絡先を設定します。
医療情報	医療に関する情報を設定します。
不明なトラッキング アラート	不明なトラッカーが検出されたときに、アラートを通知することを許可するかどうかを設定します。
緊急位置情報サービス	お住まいの地域がELS（緊急位置情報サービス）に対応している場合、緊急通報番号に電話をかけるかテキストメッセージを送信すると、本端末の位置情報が緊急対応パートナーに自動で送信されます。
緊急速報メール	緊急速報メールの受信を許可するなどの設定をします。
緊急警報の履歴	緊急速報メールの履歴を表示します。

## 特殊機能

ナビゲーションボタンやスマートサイドバーなどの設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ビュー分割	画面分割の設定ができます。
フローティング ウィンドウ	ゲーム中のフローティングウィンドウの設定や、フローティングウィンドウのチュートリアルの確認ができます。
クリック起動	指紋で画面ロックを解除するとアプリがしばらく起動するように設定できます。
スマートサイドバー	スマートサイドバーについて設定します。 詳しくは、「 <a href="#">スマートサイドバーを利用する</a> 」を参照してください。
キッズモード	保護者が使用時間やアプリ利用、ネットワーク接続を制限することができます。
シンプルモード	着信音や文字、アイコンが大きいシンプルモードを使用するかどうかを設定します。

## Digital Wellbeing と保護者による使用制限

本機の利用時間の管理や、保護者による使用制限の設定などができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダッシュボード	本機／アプリごとの、「利用時間」「受信した通知数」「起動した回数」を確認できます。
おやすみ時間モード	指定した時間／曜日に画面をモノクロにするかどうかや、着信やメッセージ、通知などを無音にするかどうかを設定できます。
フォーカスモード	集中の妨げになるアプリを選択して、機能を一時停止するかどうかを設定できます。
通知を管理	通知に関する設定ができます。 詳しくは、「 <a href="#">通知とステータスバー</a> 」を参照してください。
サイレントモード	着信やメッセージ、通知などを無音にする設定ができます。
前方注意	歩きながら本機を使用しているときに、注意を促す通知を表示するかどうかを設定します。
アプリの一覧にアイコンを表示	アプリドロワー画面に「Digital Wellbeing」のアイコンを表示させるかどうかを設定できます。
保護者による使用制限を設定する	保護者による本機の使用制限の設定ができます。

## デバイスについて

内部ストレージやSDカードの使用状況を確認できます。

項目	説明
ColorOS	ソフトウェアのバージョンの確認およびアップデートができます。 詳しくは、「 <a href="#">ソフトウェアをアップデートする</a> 」を参照してください。
デバイス名	本機の名称を確認できます。
ストレージ	内部ストレージやSDカードの使用状況を確認できます。
モデル	本機のモデル名を確認できます。
プロセッサ	プロセッサの名称を確認できます。
バッテリー容量	バッテリーの容量を確認できます。
画面サイズ	画面のサイズを確認できます。
RAM	作業用メモリの合計容量を確認できます。
カメラ	フロントカメラおよびリアカメラの画素数を確認できます。
Android バージョン	Androidのバージョンやセキュリティパッチレベルを確認できます。
バージョン	ソフトウェアのバージョンを確認できます。
法的情報	使用許諾契約やGoogle 利用規約などが確認できます。
その他の情報	バッテリーやIMEI、IP アドレスなど端末の状態を確認できます。
ユーザーガイド	トラブルシューティングや製品の安全性、アフターサービスについて確認できます。
エクスペリエンス向上プログラム	製品のパフォーマンス向上のために、お客様のデバイスに関する情報を収集してもよいかどうかを設定します。
認証情報	認証情報や規制について確認できます。

## ユーザーとアカウント

データの自動更新の設定や、アカウントの新規作成／追加ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリデータを自動的に同期する	アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。

## 自動同期を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [ユーザーとアカウント] → [アプリデータを自動的に同期する] → OK  
 ・[アプリデータを自動的に同期する]をタップするたびに、有効(ON)／無効(OFF)が切り替わります。

## Google

各種Google関連サービスの設定ができます。メニューを選択し、画面の指示に従って操作してください。各メニューの詳細については、各メニュー内の説明やヘルプ等を参照してください。

## 海外でのご利用

海外でのご利用になる前に.....	220
海外で電話をかける.....	221

## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更してください。

### 通信方式を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



2

設定するSIMをタップ



3

優先ネットワークタイプ → 5G/4G/3G/GSM（自動） / 4G/3G/GSM（自動） / 3G/GSM（自動）



通信方式が設定されます。

- ・お買い上げ時は [5G/4G/3G/GSM（自動）] に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者ののみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

### 通信事業者を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク




2

設定するSIMをタップ → 通信キャリア



3

自動選択 → オフ → オフ ( 表示 )

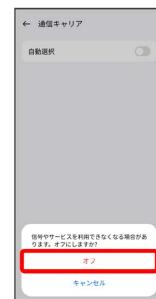


ネットワークを検索して、利用可能なネットワーク一覧が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・自動で最適な通信事業者に接続する場合は、再度 [自動選択] をタップします ( 表示 )。

4

接続するネットワークをタップ

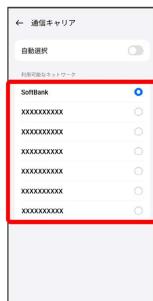

選択した通信事業者が設定されます。

### データローミングの設定を変更する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



2

設定するSIMをタップ → データローミング → オンにする  
( 表示)



データローミングが有効になります。

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

「0」をロングタッチ



「+」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



- ・ イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

4

## 音声通話



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 滞在国的一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。


2

→ ダイヤルパッドをタップして相手の電話番号を入力



3

## 音声通話

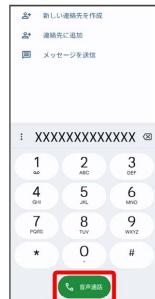

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 困ったときは

電源が切れる.....	224
充電ができない／充電が遅い.....	224
バッテリーの消費が早い.....	225
画面が突然消える.....	225
画面が固まったまま動かない／動作が不安定.....	226
SDカードが利用できない.....	226
メールの送信／受信ができない.....	227
インターネットに接続できない.....	227
通話ができない.....	228
アプリが利用できない.....	228

## 電源が切れる

### 特定のアプリが動作中に電源が切れる

アプリが原因の可能性があります。

アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。

解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから電源が切れる

新しいアプリが原因の可能性があります。

アプリを削除してください。

アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

## 充電ができない／充電が遅い

### 充電が開始しない

充電が開始しない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・ ACアダプタ（オプション品）が本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- ・ ACアダプタ（オプション品）の電源プラグが、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- ・ ACアダプタ（オプション品）が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。
- ・ バッテリーが空になっている可能性があります。一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

### ACアダプタ（オプション品）によって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタ（オプション品）を使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。

ワイモバイル指定の急速充電用ACアダプタ（オプション品）はウェブサイトを参照してください。

## バッテリーの消費が早い

### 操作をしていないのにバッテリーの消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。

「[バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する](#)」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

### 特定の場所でバッテリーの消費が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いるとバッテリーの消耗が早くなる場合があります。

### バッテリーの消費を抑える設定をしたい

バッテリーの消費を抑える省エネモードの設定をONにするとバッテリーの消耗が改善される可能性があります。

「[省エネモードを利用する](#)」を参照してください。

## 画面が突然消える

### 特定のアプリが動作中に画面が突然消える

アプリが原因の可能性があります。

アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。

解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから画面が突然消える

新しいアプリが原因の可能性があります。

アプリを削除してください。

アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

## 画面が固まつたまま動かない／動作が不安定

### 特定のアプリが動作中に画面が固まつたまま動かない／動作が不安定

アプリが原因の可能性があります。  
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。  
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから画面が固まつたまま動かない／動作が不安定

新しいアプリが原因の可能性があります。  
アプリを削除してください。  
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

## SDカードが利用できない

### 特定のアプリが動作中にSDカードが利用できない

アプリが原因の可能性があります。  
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。  
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールしたあとからSDカードが利用できない

新しいアプリが原因の可能性があります。  
アプリを削除してください。  
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

## メールの送信／受信ができない

### 送信も受信もできない

「機内モード」になっている可能性があります。  
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

### 電波レベルアイコンに「5G」／「4G+」／「4G」／「H+」／「H」の表示がない

**モバイルデータ** が無効になっている可能性があります。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [モバイルネットワーク] → [モバイルデータ] (表示) と操作して、**モバイルデータ** を有効にしてください。

### ファイルを添付すると送信できない

メールに添付できるファイルのサイズは、メールの種類により異なります。MMSで最大1.5MB、Y!mobile メールで最大7.5MB、+メッセージで最大100MBです。  
サイズの大きいファイルの共有にはGoogle ドライブなどをご利用ください。

### 特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。  
迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

### 無効なアクセスポイントが設定されている

無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [モバイルネットワーク] → 設定するSIMをタップ → [アクセスポイント名] → [アクセスポイントをリセットする]

### その他

メールの送信／受信ができない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・電源を入れ直してください。
- ・電波の弱い場所や窓外の場所にいないかご確認ください。

## インターネットに接続できない

### アプリからもブラウザからも接続できない

「機内モード」になっている可能性があります。  
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

### 電波レベルアイコンに「5G」／「4G+」／「4G」／「H+」／「H」の表示がない

**モバイルデータ** が無効になっている可能性があります。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [モバイルネットワーク] → [モバイルデータ] (表示) と操作して、**モバイルデータ** を有効にしてください。

### ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があります。  
「[閲覧履歴を削除する](#)」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。

### Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。  
「[ネットワークを選択して接続する](#)」を参照し、Wi-Fi設定を無効にした状態でインターネットに接続できるか確認してください。

### 無効なアクセスポイントが設定されている

無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。  
ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → [モバイルネットワーク] → 設定するSIMをタップ → [アクセスポイント名] → [アクセスポイントをリセットする]

### その他

インターネットに接続できない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・電源を入れ直してください。
- ・電波の弱い場所や窓外の場所にないかご確認ください。

## 通話ができない

### 発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。  
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

### 着信できない

「着信転送サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、着信を取る前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「[着信転送サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照し、設定をご確認ください。

### その他

通話ができない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・電源を入れ直してください。
- ・電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

## アプリが利用できない

### 新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → デバイスについて → ストレージと操作して、空き容量を確認してください。

また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

### アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合があります。

「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照し、設定を確認してください。

## お願ひとご注意

マナーを守りましょう.....	230
防水／防塵性能に関するご注意.....	230
商標／登録商標について.....	232

## マナーを守りましょう

### 指示に従って使用しましょう

- ・航空機内  
航空会社の指示に従って、ご使用ください。  
本機の電波により、運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
- ・病院内  
各医療機関からの指示に従って、ご使用ください。  
本機の電波により、医用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。

### こんな場所では周囲に気配りしましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

次のような場所では、特にご注意ください。

- ・電車やバスなどの交通機関  
車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ・劇場や映画館、美術館など  
周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。
- ・レストランやホテルのロビーなど  
静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。
- ・街の中  
通行の妨げにならない場所で使いましょう。
- ・混雑した場所  
事前に機内モードに設定、または、電源を切ってください。付近にペースメーカーなどを装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。

## 防水／防塵性能に関するご注意

### 本機の防水／防塵性能について

本機は、SIMカード／SDカードトレイをしっかりと差し込んだ状態で、IPX5<sup>※1</sup>の防水性能、IP6X<sup>※2</sup>の防塵性能を有しています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

### 本機が有する防水性能でできること

- ・雨の中で傘をささずに通話ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
- ・洗面器などに張った真水・常温（5°C～35°C）の水道水に浸けて、静かに振り洗いできます。
  - － SIMカード／SDカードトレイが開かないように押されたまま、ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などは使用せず、手洗いしてください。
  - － 洗ったあとは、表面、裏面を乾いた布でよく拭いて、水抜きを行ってください。
- ・プールサイドで使用できます。ただし、プールの水を掛けたり、プールの水に浸けたりしないでください。

### 防水／防塵性能を維持するために

防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- ・SIMカード／SDカードトレイはしっかりと差し込んでください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な纖維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- ・レシーバーやサブマイク、メインマイク、スピーカー、USB Type-C接続端子、SIMカード／SDカードトレイを尖ったものでつかないでください。
- ・落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- ・防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は本機をお預かりして有料にて承ります。[お問い合わせ先](#)または最寄りのワイモバイルショップまでご連絡ください。

## 使用上のご注意


- ・本機に次のような液体を掛けたり、浸けたりしないでください。
  - － 石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
  - － 海水、プールの水
  - － 温泉、熱湯など
- ・お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。
- ・水滴が付着したまま放置しないでください。USB Type-C接続端子がショートする恐れがあります。また、寒冷地では、本機が凍結し、故障の原因となります。
- ・結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へは、本機が常温になつてから持ち込んでください。
- ・水中で本機を使用しないでください。
- ・濡れている状態で絶対に充電しないでください。
- ・洗濯機などで洗わないでください。
- ・本機は水に浮きません。
- ・砂浜などの上に直接置かないでください。
  - － レシーバーやサブマイク、メインマイク、スピーカー、USB Type-C接続端子などに砂などが入り、音が小さくなる恐れがあります。
  - － USB Type-C接続端子の穴などに砂などが入り、防水性能が損なわれることがあります。
  - － 水滴や砂などが付着したままご使用になると、音が割れる場合があります。
- ・レシーバーやサブマイク、メインマイク、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- ・付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。
- ・実際の使用にあたって、すべての状況の動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

## 水抜きについて

本機を水に濡らすと、拭き取れなかった水があとから漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。


**1**

本機をしっかりと持ち、表面、裏面の水分を乾いたきれいな布などでよく拭き取る

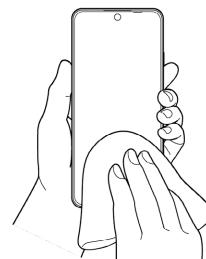

**2**


本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る（両面とも同じように振る）

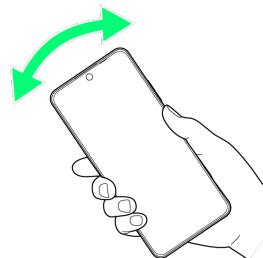

・本機に水滴が付着していないことを目視で確認してください。

**3**

レシーバーやサブマイク、メインマイク、スピーカー、USB Type-C接続端子などのすき間に溜まった水を、乾いたきれいな布などに本機を10回程度振るよう押し当てて確実に拭き取る

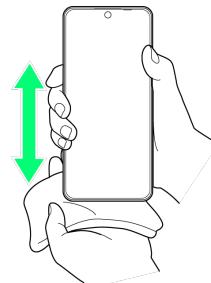

・すき間に溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。

**4**

本機から出てきた水分を乾いたきれいな布などで十分に拭き取り、しばらく自然乾燥させる

**水抜きが完了します。**

・水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

## 充電のときは

充電時、および充電後には必ず次の点を確認してください。

- ・本機が濡れていないか確認してください。本機が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- ・濡れた手でACアダプタ（オプション品）に触れないでください。感電の原因となります。
- ・ACアダプタ（オプション品）は、風呂場、シャワー室、キッチン、洗面所などの水周りや水の掛かる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

## 商標／登録商標について

### 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
- ・Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
- ・Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、オウガ・ジャパン株式会社はライセンスに基づいて使用しています。



- ・Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。



- ・microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- ・OPPOは、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corporation Ltd. © 2010 OPPOの登録商標です。All rights reserved.

- ・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- ・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

- ・⌚は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

- ・⌚はNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- ・Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Playロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google Calendar、Google Calendar ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google ドライブ、Google ドライブ ロゴ、Google アシスタント、Google アシスタント ロゴ、Google フォト、Google フォト ロゴ、Google Meet、Google Meet ロゴ、Google TV、Google TV ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google レンズ、Google レンズ ロゴ、Google Home、Google Home ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレット ロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。

- ・Microsoft、Windows、Microsoft Excel、Microsoft PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- ・Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

- ・QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

- ・おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

- ・FacebookおよびFacebook ロゴはMeta Platforms, Inc.の登録商標です。

- ・その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

- ・本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

## 保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	234
仕様.....	234
使用材料.....	235
携帯電話機の比吸収率（SAR）について.....	236
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information.....	237
お問い合わせ先.....	238

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。  
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/>
- ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることができます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。尚、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## 仕様

### 本体

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約75×162×7.6mm
質量	約177g
バッテリー容量	5,000mAh
連続通話時間 <sup>1</sup>	約1,338分（4Gモード：FDD-LTE網）
連続待受時間 <sup>1</sup>	約623時間（4Gモード：FDD-LTE網） 約623時間（4Gモード：AXGP網）
充電時間	ACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ [ZSDBAV] (SB-AC22-TCPD) ) <sup>2</sup> ：約55分

- 1 充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した時間の目安であり、実際に使用できる時間は、使用環境・アプリ・電話機の設定状況や利用頻度等の影響で短くなる場合があります。また「緊急速報メールの許可」ONにより、1回の充電あたりのご利用時間が短くなる場合があります。
- 2 対応充電器については、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。

### SIM取り出し用ピン（試供品）

項目	説明
サイズ	約35×7.3×0.9mm

## 使用材料

### 本体

使用箇所	材質／表面処理
ディスプレイ	強化ガラス／AFコート
保護フィルム	ポリエチレンテレフタレート、シリコン系接着剤／UVコート
外装ケース	ポリカーボネート樹脂+20% GF／UVコート
背面カバー	ポリカーボネート樹脂+アクリル樹脂／UVコート
カメラパネル飾り（カメラ／フラッシュライト部）	ポリカーボネート樹脂／NCVM処理
カメラパネル（カメラ／フラッシュライト部）	ポリカーボネート樹脂／UVコート
広角カメラパネル飾り	アルミニウム／アルマイト
超広角／マクロカメラパネル飾り	アルミニウム／アルマイト
広角カメラパネル	強化ガラス／AFコート
超広角／マクロカメラパネル	強化ガラス／AFコート
フラッシュライト	アクリル樹脂／－
フラッシュライト飾り	アルミニウム／アルマイト
電源ボタン／スクリーンロックボタン	ポリカーボネート樹脂+20% GF／UVコート
音量ボタン（上下）	ポリカーボネート樹脂+20% GF／UVコート
SIMカード／SDカードトレイ（外装部）	ポリカーボネート樹脂+20% GF／UVコート
SIMカード／SDカードトレイ（カード取り付けのフレーム部）	ポリカーボネート樹脂+20% GF+SUS301／－
SIMカード／SDカードトレイ（パッキン部）	シリコン／－
IMEIラベル	ポリエチレンテレフタレート／ラミネート加工

### SIM取り出し用ピン（試供品）

使用箇所	材質／表面処理
SIM取り出し用ピン	SUS301／－

保証／仕様／お問い合わせ先

## 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

本項目における「A401OP」とは、本機「OPPO Reno11 A」を示しています。

### 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種【A401OP】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>※1</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.826W/kg<sup>※2</sup>、身体に装着した場合のSARの最大値は1.829W/kg<sup>※2</sup>です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。のことにより、この携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたりて多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）に規定されています。

※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。

### 欧州における電波ばく露の影響に関する情報

この携帯電話機【A401OP】は無線送受信機器です。本携帯電話機は国際的ガイドラインが定める電波の許容値を超えないことが確認されています。このガイドラインは、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。携帯電話機におけるSARの許容値は2W/kgで、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.26W/kg、アクセサリ等により人体より0.5センチ以上離して、その間に金属（部分）が含まれないようにして使用する場合のSARの最大値は1.38W/kgです。

適合宣言書（簡易版）<sup>※1</sup>

この携帯電話機【A401OP】は、EU指令2014/53/EUに適合しています。詳しくは下記メーカーホームページをご参照ください：

<https://www.oppo.com/en/certification/>

※1 本適合宣言書は英語が正文です。日本語は参考のために記載しています。

### 米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報

この携帯電話機【A401OP】は無線送受信機器です。この携帯電話機は米国連邦通信委員会（FCC）によって要件として定められた許容値以下となるように設計及び製造されています。この許容値は独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この基準は使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.18W/kg、下記に従い身体に装着した場合のSARの最大値は0.70W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機は、一般的な装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、上記の距離に携帯電話機を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定める要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

FCCは報告されたすべてのSARレベルが電波ばく露要件に準拠していることを確認し、この携帯電話機の認証を付与しています。この携帯電話機に関して提出されたSAR情報は、FCC ID検索ウェブページでFCC ID R9C-OP23243を検索することで見つけることができます：

<https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>

比吸収率（SAR）に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のホームページを参照してください。

FCC Radio Frequency Safety（英文のみ）

<https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>

## Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

"A401OP" here refers to this mobile phone "OPPO Reno11 A".

### Specific Absorption Rate (SAR) Information of This Product (for Japan)

This mobile phone 【A401OP】 complies with the Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of the Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves\* and the limits of exposure recommended in the international guidelines, which are equivalent to each other. The international guidelines were set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions.

The technical regulations and the international guidelines set out the limits of exposure to radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of human tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 1.826 W/kg\*\*, and that when worn on the body is 1.829 W/kg\*\*. There may be slight differences of the SAR values in individual product, but they all satisfy the limit.

The actual value of SAR of this mobile phone while operating can be well below the indicated above. This is due to automatic changes in the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to access the network.

This mobile phone can be used at positions other than against your head. By using accessories such as a belt clip holster that maintains a 1.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body, this mobile phone is certified the compliance with the Japanese technical regulations.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

<https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses Website:

<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html> (in Japanese only)

\* The technical regulations are provided in Article 14-2 of the Radio Equipment Regulations, a Ministerial Ordinance of the Radio Act.

\*\* Including other radio systems that can be simultaneously used with 5G/LTE.

### European RF Exposure Information

This mobile phone 【A401OP】 is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by the international guidelines. The guidelines were developed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health conditions. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near head is 1.26 W/kg\*, and that when worn on the body at the separation distance of 0.5 cm from the body is 1.38 W/kg\*. For electronic safety, maintain the separation distance with accessories containing no metal, that position handset a minimum of the above distance. Use of other accessories may not ensure compliance with the guidelines.

\* The tests are carried out in accordance with the international guidelines for testing.

Simplified Declaration of Conformity for 【A401OP】  
Hereby, OPPO declares that the radio equipment type  
【A401OP】 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.oppo.com/en/certification/>.

保証／仕様／お問い合わせ

## FCC RF Exposure Information

This mobile phone 【A401OP】 is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy required by the Federal Communications Commission (FCC). The limit is based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions. The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations as required by the FCC. The highest SAR value for this handset when tested for use near the head is 1.18 W/kg, and that when worn on the body as shown below is 0.70 W/kg.

**Body-worn Operation:** This mobile phone was tested for typical body-worn operations with the separation distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain the above separation distance between the user's body and the mobile phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with the FCC RF exposure requirements and should be avoided.

The FCC has granted an equipment authorization for this mobile phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure requirements. Filed SAR information of this mobile phone can be found by searching FCC ID R9C-OP23243 in the FCC ID Search webpage: <https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>.

Additional information on SAR can be found on the FCC website at <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>.

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### 各種お手続き (My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



### カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



[ワイモバイル カスタマーサポート](#)  検索

# OPPO Reno11 A 取扱説明書 索引

## あ

アカウントの切り替えについて.....	88
アプリが利用できない.....	228
アプリについて.....	132
アプリを追加／削除する.....	136

## い

インターネットに接続できない.....	227
---------------------	-----

## お

お問い合わせ先.....	238
オプションサービス.....	66
音楽.....	159
音楽を聴く（音楽）.....	159
音声操作を利用する.....	145

## か

海外でご利用になる前に.....	220
海外で電話をかける.....	221
会話型表示でメールを確認する.....	92
会話型表示でメールを送信する.....	97
会話型表示／リスト型表示について.....	90
各部の名称とはたらき.....	16
カメラの設定を行う.....	129
画面が固まつたまま動かない／動作が不安定.....	226
画面が突然消える.....	225
画面について.....	46
画面ロックを解除する.....	32
カレンダーを利用する.....	152

## き

機内モードについて.....	38
基本的な操作のしくみ.....	36
緊急速報メールを利用する.....	142

## け

計算機で計算をする.....	151
携帯電話機の比吸収率（SAR）について.....	236
ゲームを利用する.....	164

## こ

コントロールセンターの変更について.....	9
コントロールセンターを利用する.....	56

## さ

サウンドとバイブレーションの設定.....	199
-----------------------	-----

## し

指紋認証機能を利用する	147
写真	119
写真	120
写真	124
写真／動画を管理する（写真）	120
写真／動画を撮る	116
写真／動画を見る（写真）	119
写真を加工する（写真）	124
充電ができない／充電が遅い	224
充電する	25
仕様	234
使用材料	235
商標／登録商標について	232
初期設定を行う	27
新着メール一覧について	88

## す

ステータスバーについて	53
スマートサイドバーを利用する	166

## せ

セキュリティとプライバシーの設定	203
------------------	-----

## そ

その他の設定	211
その他の端末設定	214
ソフトウェアアップデートについて	42

## た

ダウンロードしたファイルを利用する	169
タッチパネルの使いかた	36
端末設定について	188
端末設定の変更について	12

## つ

通知バーを利用する	54
通話ができない	228
通話の設定をする	71

## て

ディスプレイと明るさの設定	196
テザリング機能を利用する	183
データ使用量の設定	189
データの保存について	168
テーマストアを利用する	163
電源が切れる	224
電源を入れる／切る	26
電話の変更について	10

電話番号について	71
電話をかける／受ける	60

## と

搭載アプリの変更について	11
時計／アラームを利用する	154
ドライブを利用する	170

## は

パソコンとUSBで接続する	170
バックアップと復元	168
バッテリーの消費が早い	225
バッテリーの設定	210

## ふ

フォンマネージャーを利用する	164
フラッシュライトを点灯する	151

## ほ

防水／防塵性能に関するご注意	230
ほかの携帯電話からデータを取り込む	169
保証とアフターサービス	234
ホーム画面とロック画面の設定	194
本書について	4

## ま

マナーモードについて	37
マナーを守りましょう	230

## め

メールの送信／受信ができない	227
----------------	-----

## も

文字を入力する	38
---------	----

## り

リスト型表示でメールを確認する	94
リスト型表示でメールを送信する	99

## れ

連絡先データを保存する	82
連絡先データを読み込む	81
連絡帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける	65
連絡帳を利用する	72

**A**

Android 15.....	7
Android™ 14.....	6
Android™ 15.....	6

**B**

Bluetooth®機能を利用する.....	178
------------------------	-----

**C**

Chromeを利用する.....	112
ColorOSについて.....	46
ColorOS 14 (Android™ 14) からColorOS 15 (Android™ 15) ヘバージョンアップする.....	6
ColorOS 15 (Android 15) で変わること.....	7

**E**

eSIMについて.....	17
---------------	----

**G**

Gmailを利用する.....	106
Google アカウントを設定する.....	29
Google検索を利用する.....	150
Google マップを利用する.....	143

**M**

My SoftBankを利用する.....	142
-----------------------	-----

**N**

NFC／おサイフケータイ®を利用する.....	161
-------------------------	-----

**Q**

QRコードを読み取る.....	130
-----------------	-----

**R**

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information.....	237
---	-----

**S**

SAR.....	236
SAR.....	237
SDカードが利用できない.....	226
SDカードについて.....	22
SIMカードについて.....	21

**W**

Wi-Fiで接続する.....	172
-----------------	-----

**Y**

Y!mobile メール設定.....	102
Y!mobile メールについて.....	86
Y!mobile メールを利用開始する.....	87
YouTubeを利用する.....	158





## OPPO Reno11 A 取扱説明書

2024年12月 第2版  
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：OPPO Reno11 A  
輸入元：オウガ・ジャパン株式会社  
製造元：Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,  
Ltd.