# AQUOS wish4
## 取扱説明書

# AQUOS wish4 取扱説明書 目次


## はじめにお読みください

本書について....4

## Android™ 15の新機能

Android™ 14から Android™ 15へバージョンアップする....6
Android 15で変わること....7
アプリの使用履歴画面の変更について....9
搭載アプリの変更について....9
連絡帳の変更について....10
端末設定の変更について....10

## ご利用の準備

各部の名称とはたらき....14
eSIMについて....15
SIMカードについて....19
内部ストレージ／SDカードについて....20
充電する....25
電源を入れる／切る....26
初期設定を行う....29
Google アカウントを設定する....32
画面ロックを解除する....34

## 基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ....38
タッチパネルの使いかた....39
マナーモードを利用する....40
機内モードを利用する....42
文字を入力する（Gboard™）....43
システムアップデートする....50

## 画面の見かた

画面について....54
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた....63
お知らせを確認する（通知パネル）....65
お知らせを確認する（クイック設定パネル）....67

## 電話／電話帳

電話をかける／受ける....70
連絡先／通話履歴／お気に入りから電話をかける....77
オプションサービス....80
電話番号について....88
電話の設定をする....88
電話帳を利用する....90
電話帳データを読み込む....100
電話帳データを保存する....101

## メール

Y!mobile メールについて....104
Y!mobile メールを利用開始する....105
アカウントの切り替えについて....106
新着メール一覧について....106
会話型表示／リスト型表示について....108
会話型表示でメールを確認する....110
リスト型表示でメールを確認する....113
会話型表示でメールを送信する....115

リスト型表示でメールを送信する....117
Y!mobile メール設定....120
Gmailを利用する....125

## インターネット

Chromeを利用する....132

## カメラ

写真／動画を撮る....138
写真／動画を見る（フォト）....143
写真／動画を管理する（フォト）....145
写真を加工する（フォト）....149
カメラの設定を行う....150
QRコードを読み取る....154

## アプリの基本

アプリ初回起動時の確認画面について....156
アプリについて....159
アプリを追加／削除する....163

## 便利な機能

エモパーを利用する....170
スクリーンショットを撮る（Clip Now）....177
自動で画面をスクロールする（スクロールオート）....178
ゲーミングメニューを利用する....180
迷惑電話の対策を利用する....183
My SoftBankを利用する....186
緊急速報メールを利用する....186
Google マップ™を利用する....188
音声操作を利用する....189
指紋認証機能を利用する....191
Meetを利用する....194
Google 検索を利用する....195
電卓を利用する....195
ライトを点灯する....196
カレンダーを利用する....196
時計／アラームを利用する....198
YouTubeを利用する....204
音楽を聴く（YT Music）....204
NFC／おサイフケータイ®を利用する....207
からだメイトを利用する....209

## データの管理

データの保存について....214
バックアップと復元....214
ほかの携帯電話からデータを取り込む....215
ダウンロードしたファイルを利用する....218
ドライブを利用する....219
パソコンとUSBで接続する....219
USBホスト機能を利用する....221

## Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する....224
Bluetooth®機能を利用する....231
テザリング機能を利用する....235

## 端末設定

端末設定について....240
データ使用量の設定....241
音とバイブレーションの設定....246
ディスプレイ設定....252
壁紙とスタイル....257
AQUOSトリックの設定....259
セキュリティとプライバシーの設定....265
位置情報の設定....279
バッテリーの設定....280
システムの設定....282
その他の端末設定....289

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に....308
海外で電話をかける....310

## 困ったときは

電源が切れる....314
電源が入らない....314
充電ができない／止まる／遅い....315
電池の消費が早い....315
画面が突然消える....316
画面が固まったまま動かない／動作が不安定....316
SIMカードが認識されない....317
SDカードが利用できない....317
メールの送信／受信ができない....318
インターネットに接続できない....318
通話ができない／相手の声が聞こえない....319
アプリが利用できない....319

## お願いとご注意

マナーを守りましょう....322
Bluetooth®機能について....322
Wi-Fi（無線LAN）について....323
FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて....324
本機の洗いかた／水抜きのしかた....324
商標／登録商標について....325

## 保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス....328
仕様....328
携帯電話機の比吸収率（SAR）について....329
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information....330
CE/FCC Notice....332
お問い合わせ先....334

# はじめにお読みください

本書について.....4

# 本書について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。
また、特にことわりがない限りホーム画面（AQUOS Home）からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。
本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

## 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、本書内の「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

## データ通信について

・本製品は、常時インターネットに接続される仕様のため、データの同期など一部自動的に通信を行う場合があります。
・アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の大きい通信を行うと、データ通信料が高額になりますので、データ通信定額サービスのご加入を強くおすすめします。
・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもデータ通信料が発生する場合があります。

## ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

## その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。
microSD™／microSDHC™／microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

# Android™ 15の新機能

Android™ 14から Android™ 15へバージョンアップする.....6
Android 15で変わること.....7
アプリの使用履歴画面の変更について.....9
搭載アプリの変更について.....9
連絡帳の変更について.....10
端末設定の変更について.....10

# Android™ 14から Android™ 15へバージョンアップする

Android 14から Android 15へのバージョンアップ手順を説明します。

## バージョンアップに関するご注意

### アプリについて

新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

### バージョンアップ時のご注意

バージョンアップするときは、次の点についてご注意ください。

・バージョンアップには時間がかかることがあります。
・電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。バージョンアップ途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります（アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります）。
・バージョンアップ中は絶対にSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。アップデートに失敗することがあります。アップデートに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。

### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、バージョンアップ前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## Android 14から Android 15へバージョンアップする

バージョンアップが必要なときは、通知が表示されます。通知をタップし、画面に従って操作してください。通知が表示されない場合などは、次の手順でアップデートできます。

**1**

ホーム画面で （設定）




**2**

システム




**3**

システム アップデート




システムアップデート画面が表示されます。


**4**

アップデートをチェック



**5**

以降は、画面に従って操作

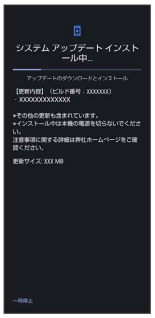


システムアップデートが実行されます。

・システムアップデート中もほかの機能を使用できます。ただし、システムアップデートの通知後10日間は、システムアップデート中にほかの機能を使用していると、アップデートのインストールが一時的に停止されます。 再開 をタップすると、インストールが再開され、ほかの機能も使用可能になります。
・システムアップデートが進むと最後に 今すぐ再起動 が表示されます。タップして、システムアップデートを完了させてください。

### 「今すぐ再起動」をタップしても再起動しなかったとき

システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、お問い合わせ先にご相談ください。

## Android 15で変わること

Android のバージョンアップを行うと、バージョンが15に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。
ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

### テキストやデザインの変更について

本機のテキストのサイズやレイアウト、ボタンや表示、文字や背景などの色が一部変更されます。

### eSIMについて

eSIMをダウンロード／消去したり、eSIMの有効／無効を切り替えたりするときの画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。

### 初期設定について

画面のデザインや操作が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定してください。

### Google アカウントの作成／ログインについて

画面のレイアウトやデザイン、操作、項目が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定してください。

### マナーモードについて

音量バーで、マナーモード（OFF／バイブ／ミュート）を切り替えるアイコンが変更されます。
／ （マナーOFF）が ／ に変更されます。
／ （バイブ）が ／ に変更されます。
／ （ミュート）が ／ に変更されます。

### 画面の録画について

スクリーンレコード開始画面に 1 つのアプリ ／ 画面全体 が追加され、選択したアプリのみを録画するか、画面全体を録画するかを選択できます。 1 つのアプリ を選択したときは、 録画を開始 をタップしたあと、画面に従って録画するアプリを選択してください。

## ロック・ホームフォトシャッフルについて

ロックフォトシャッフル／ホームフォトシャッフルを利用する操作や項目が一部変更されます。
ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 壁紙とカスタマイズ 壁紙 ロック・ホームフォトシャッフル フォトシャッフルの利用 ロック画面 ／ ホーム画面（ ☑ 表示） OK 画像の選択 ロックフォトシャッフル／ホームフォトシャッフルで表示させる画像を選択（ ☑ 表示） 保存 と操作してください。

・画像の選択 をタップすると、選択した画像を確認できます。

## ウィジェットについて

Google が追加され、ウェブサイトや本機内を検索できます。
検索 が削除されます。
新着メール確認 が追加され、Y!mobile メールの新着メールを確認できます。
最近再生 が追加され、最近再生した音楽にアクセスできます。
そのほかの項目が一部変更されます。

## 画面上部（ステータスバー）のアイコンについて

（アプリの更新通知）が に変更されます。

## 通知パネルについて

すべて消去 が に変更され、画面下部に移動されます。

## クイック設定パネルについて

Bluetooth をタップして、Bluetooth®機器をペア設定したり、ペア設定を解除したりできるようになります。
ウォレット が追加され、決済で使用するカードの登録や管理などができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
そのほかの項目が一部変更されます。

## アプリの使用履歴画面について

アプリの使用履歴画面が一部変更されます。
詳しくは、「アプリの使用履歴画面の変更について」を参照してください。

## 搭載アプリについて

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。
詳しくは、「搭載アプリの変更について」を参照してください。

## 端末設定について


設定項目の一部が変更されます。
詳しくは、「端末設定の変更について」を参照してください。

# アプリの使用履歴画面の変更について

画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。

## アプリの使用履歴画面の見かた

アプリの使用履歴画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。

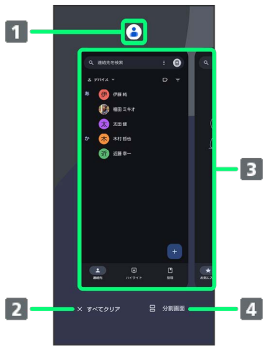


1 アプリメニューを表示[1]
2 すべてのアプリの履歴を削除
3 使用したアプリを起動
4 画画の分割（マルチウインドウ）

1 スクリーンショット が移動されます。

# 搭載アプリの変更について

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

## 変更されるおもなアプリ

変更されるおもなアプリは次のとおりです。

| アプリ | 変更点 |
|---|---|
| （Chrome） | 画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。 |
| （Gmail） | 操作が一部変更されます。 |
| （Google） | 画面のレイアウトが一部変更されます。 |
| （Meet） | 画面のレイアウトやデザイン、操作が一部変更されます。<br>Meet画面で 新規 相手をタップして 発信 が表示されない場合は、 リンクを作成して共有 をタップしたあと、画面に従って操作してください。 |
| （Play ストア） | 画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。<br>画面上部の検索バーが、画面下部の 検索 に変更されます。 |
| （Yahoo! ショッピング） | アプリ名が「Y!ショッピング」に変更されます。 |
| （あんしんデータボックス） | アプリアイコンが に変更されます。 |
| （エモパー） | 初期設定の手順が一部変更されます。 |
| （カメラ） | アプリアイコンが に変更されます。<br>画面のデザインが一部変更されます。 |
| （カレンダー） | 項目が一部変更されます。 |
| （フォト） | フォト画面で、 ライブラリ が コレクション に変更されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| （マップ） | 画面のレイアウトが一部変更されます。 |
| （連絡帳） | 画面のレイアウトや項目、操作が一部変更されます。<br>詳しくは、「連絡帳の変更について」を参照してください。 |

# 連絡帳の変更について

画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。

## 連絡帳画面の見かた

連絡帳画面のレイアウトや操作、項目が一部変更されます。




1 本機に登録している連絡先のみ表示／表示をカスタマイズ
2 写真
3 連絡先詳細画画面を表示
4 お気に入りや最近表示した連絡先を表示
5 連絡帳画面を表示
6 連絡先を検索
7 連絡先を選択／すべて選択
8 連絡先をフィルタリングする項目（電話番号やメールアドレスなど）を表示／非表示
9 ラベルの新規作成／作成したラベルを表示
10 連絡先の新規作成
11 連絡先のインポート／エクスポートなど

# 端末設定の変更について

端末設定の一部が変更されます。

## 端末設定の変更について

変更されるおもな項目は次のとおりです。

| 項目 | 変更点 |
|---|---|
| 音とバイブレーション | 音声の再生先 が追加され、音を本機のスピーカーから出すか、接続したヘッドフォンなどから出すかを設定できます。<br>自動字幕起こし に 検出された言語の候補 が追加され、検出した言語の候補を表示するかどうかを設定できます。 字幕の設定 が追加されます。 ヘルプ が削除されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| 通知 | デバイスとアプリの通知 が 通知の確認、返信、管理 に変更されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| ディスプレイ | スクリーン セーバー に ホーム コントロール が追加されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| 壁紙とカスタマイズ | 「壁紙とスタイル」が「壁紙とカスタマイズ」に変更されます。<br>ロック ／ ホーム タブが削除されます。<br>テーマ が追加され、ロック画面やホーム画面、アイコンなどのデザインを一括で設定できます。<br>カラースタイル が追加され、アイコンや文字などの色を設定できます。<br>アプリアイコン が追加され、 テーマアイコン ／ アプリアイコンの形 が移動されます。<br>時計の色とサイズ が 時計 に変更されます。「時計」下部の画面を左右にフリックすると、ロック画面に表示される時計のフォントを変更できます。 サイズ が削除されます。 大きな時計表示 が追加されます。<br>文字フォント切替 が 文字フォント に変更されます。<br>壁紙サービス が もっと楽しむ壁紙サービス に変更されます。<br>ロック画面表示 が ロック画面 に変更されます。<br>AQUOS Homeのカスタマイズ が AQUOS Home に変更されます。<br>ロック・ホームフォトシャッフル が削除されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |

| | |
|---|---|
| AQUOS トリック | なめらかハイスピード表示 に 利用アプリの選択 が追加され、利用するアプリを選択できます。<br>Clip Now の 使い方ガイド が削除されます。<br>ゲーミングメニュー の 登録ゲーム設定 が アプリの登録 に変更されます。 メニューを表示 が アイコンを表示 に変更されます。<br>クイック操作 の 2回押しでカメラの起動 が カメラをすばやく起動 に変更されます。<br>片手モード ／ 着信音をミュート が追加されます。 電源ボタンを長押し が追加され、アプリを起動 が移動されます。<br>AQUOS Home が削除されます。<br>かんたんモード の 文字の見やすさを優先する が 明るい背景色に変更 に変更されます。 その他の表示設定 が追加され、 テキストを太字にする が移動されます。<br>インテリジェントチャージ の 最大充電量を変更 が 制限容量まで充電 に変更されます。 電池の健康度 が削除されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| セキュリティとプライバシー | プライバシー が プライバシー管理 に変更されます。 プライバシー ダッシュボード が移動されます。<br>プライベート スペース が追加され、「AQUOS Home」のアプリ一覧画面にプライベートな領域を作成して、プライベートアプリを他のユーザーが開けないようにできます。<br>その他のセキュリティとプライバシー に カメラ ソフトウェアの拡張機能を許可する が追加され、HDRなどの高度なカメラ機能を使用するかどうかを設定できます。 Android セーフ ブラウジング が追加され、最新のバージョンを使用して、有害なリンクなどのセキュリティ上の脅威について警告をするかどうかを設定できます。 SIM の削除時に本人を確認 が削除されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| 位置情報 | 項目が一部変更されます。 |
| 安全性と緊急情報 | 運転中の通知をサイレントにする が追加され、運転中に自動的にマナーモードを有効にするかどうかを設定できます。 |
| パスワード、パスキー、アカウント | 「パスワードとアカウント」が「パスワード、パスキー、アカウント」に変更されます。<br>Google が 変更 に変更されます。<br>「Google」の ⚙ が 開く に変更されます。 |
| Google | Google アカウントの管理 が削除されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。<br>詳しくは、「Googleの設定について」を参照してください。 |
| ユーザー補助 | セキュリティOne ／ TalkBack ／ 選択して読み上げ ／ スイッチ アクセス ／ ユーザー補助機能メニュー に アプリ情報 が追加され、アプリや機能の権限などについて設定できます。<br>補聴器 が追加され、補聴器の接続や、補聴器を使用するためのショートカットの設定ができます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| バッテリー | 自動調整バッテリー が追加され、使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定できます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| ストレージ | Android 15 ／ 一時システム ファイル が追加されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| アプリ | デフォルトのアプリ に ウォレット アプリ が追加されます。<br>そのほかの項目が一部変更されます。 |
| システム | リセット オプション に プライベート スペースの削除 追加され、プライベートスペースの設定をリセットできます。 |



## Googleの設定について

推奨 ／ すべてのサービス タブが追加され、項目が一部変更されます。 推奨 には、Googleの各種サービスの、おすすめの設定などが表示されます。
すべてのサービス のおもな変更点は次のとおりです。

| 項目 | 変更点 |
|---|---|
| 接続済みのデバイスと共有 | デバイス、共有 が「接続済みのデバイスと共有」に変更されます。<br>クロスデバイス サービス が追加され、同じGoogle アカウントを使用しているデバイス同士で、ビデオ通話の転送やアクセスポイントの共有をするかどうかなどを設定できます。 |
| プライバシーとセキュリティ | モバイルデータ、メッセージ が「プライバシーとセキュリティ」に変更されます。<br>使用状況と診断情報 が追加され、Googleに使用状況と診断情報を自動的に送信するかどうかを設定できます。 |
| 自動入力とパスワード | 自動入力 が「自動入力とパスワード」に変更されます。<br>デバイス、共有 の パスキーがリンクされたデバイス が移動されます。 |
| バックアップと復元 | セットアップと復元 が「バックアップと復元」に変更されます。<br>Google アプリの設定 の Google コンタクトの同期 が移動されます。 |
| 子供とファミリー | キッズ & ファミリー が「子供とファミリー」に変更されます。 |
| ユーザーとデバイスの安全 | デバイスを探す ／ 緊急情報サービス が「ユーザーとデバイスの安全」として追加されます。 |
| 車 | 項目が追加され、 運転中の通知をサイレントにする が追加されます。 |
| デバイス ポリシー | 項目が追加され、 セットアップと復元 の 仕事用プロファイルの設定 が移動されます。 |




# ご利用の準備


各部の名称とはたらき.....14
eSIMについて.....15
SIMカードについて.....19
内部ストレージ／SDカードについて.....20
充電する.....25
電源を入れる／切る.....26
初期設定を行う.....29
Google アカウントを設定する.....32
画面ロックを解除する.....34

# 各部の名称とはたらき


## 本体正面について

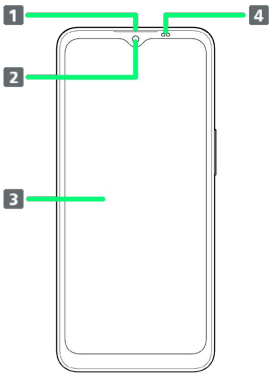


| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 1 受話口 | 通話相手の声が聞こえます。 |
| 2 インカメラ | 写真や動画の自分撮りに利用します。 |
| 3 ディスプレイ | 本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。 |
| 4 近接／明るさセンサー[1] | 近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調節します。 |

1　センサー部分にはシールなどを貼らないでください。


## 本体背面／側面について

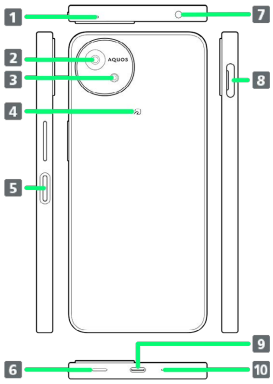


| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 1 マイク | 動画撮影時やスピーカーフォンを使用して話すときに利用します。<br>利用時はマイクをふさがないようご注意ください。 |
| 2 標準カメラ | 写真や動画を撮ります。 |
| 3 モバイルライト | カメラ撮影時などのライトとして利用できます。 |
| 4 FeliCaマーク | NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。 |
| 5 指紋センサー[1] | 指紋登録[2]した指でタッチすると画面ロックが解除します。 |
| 6 スピーカー | 音楽や動画などの音声が聞こえます。 |
| 7 イヤホンマイク端子 | 市販品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。 |
| 8 カードトレイ | SDカードやSIMカードを取り付け／取り外しできます。 |
| 9 外部接続端子 | ACアダプタなどのUSB Type-C™プラグを接続します。 |
| 10 送話口／マイク | 本機を耳に当てて通話するときに使用します。<br>動画撮影時や音声認識時、エモパーにお話する際はマイクとして利用します。<br>利用時は送話口／マイクをふさがないようご注意ください。 |

1　電源キーと一体型です。電源キーについて詳しくは、「キーについて」を参照してください。センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
2　あらかじめ指紋登録しておいてください。

## キーについて

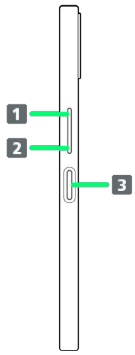


| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 1 音量Upキー | 音量を上げます。 |
| 2 音量Downキー | 音量を下げます。 |
| 3 電源キー[1] | 画面を消灯／点灯します。長押しすると、電源を入れたり、Google アシスタント™を起動できます。[2] |

1 指紋センサーと一体型です。指紋センサーについて詳しくは、「本体背面／側面について」を参照してください。
2 ほかのアプリを設定して起動することもできます。また、電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定することもできます。詳しくは、「クイック操作の設定」を参照してください。

# eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

### eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。
https://ymobile.jp/s/NyKTq

## eSIMをダウンロードする

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM




**3**

SIMの追加



**4**

eSIM を設定




**5**


QRコードをスキャン




・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

**6**

設定

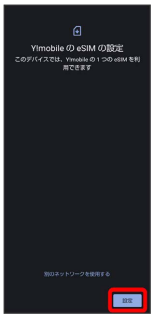



**7**

確認コードを入力 → 続行




**8**

閉じる

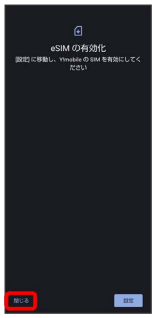


eSIMのダウンロードが完了します。

・eSIMを設定する場合は、 設定 をタップします。以降は、画面に従って操作してください。

## eSIMを有効／無効にする

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM




**3**

の右側の Y!mobile XXXX




**4**

SIM を使用




**5**

OFFにする




eSIMが無効に切り替わります。

・SIM を使用 をタップすると、eSIMが有効に切り替わります。

## eSIMを消去する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM





**3**

の右側の Y!mobile XXXX





**4**

SIM を消去

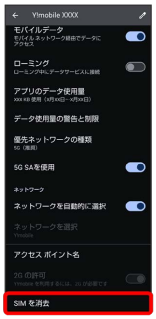


**5**

消去

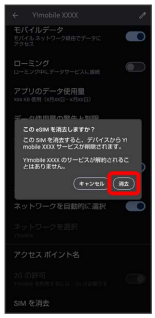


eSIMが消去されます。

### eSIMを消去した場合


eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

# SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

## SIMカードのお取り扱い

SIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC（金属）部分

・SIMカードのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。
https://www.ymobile.jp/support/product/usim/
・SIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
・IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

## SIMカード利用時のご注意

SIMカード利用時は、次の点にご注意ください。
・日本国内では、SIMカードを取り付けないと緊急通報番号（110番、119番、118番）に発信できません。
・SIMカードや携帯電話（SIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
・他社製品のICカードリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
・お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
・SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
・解約などの際は、当社にご返却ください。
・SIMカードの所有権は当社に帰属します。
・お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。


## SIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

・SIMカードは、あらかじめカードトレイに取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けずに、SIMカードを取り付けないでください。

**1**


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

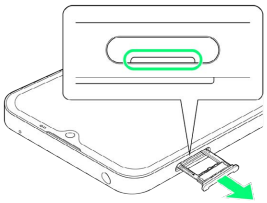

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

**2**


SIMカードをカードトレイに取り付ける

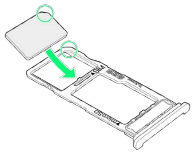

・SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・SIMカードはカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本機に差し込むと、破損の原因となります。

**3**

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

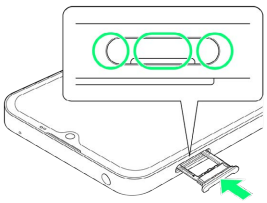

SIMカードの取り付けが完了します。


・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## SIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

**1**


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

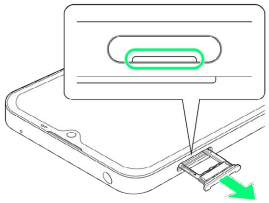

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。


**2**

SIMカードを取り外す

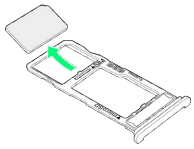

**3**

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

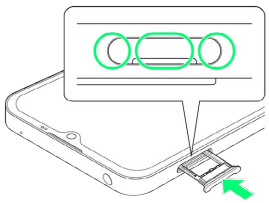

SIMカードの取り外しが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

# 内部ストレージ／SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
また、システムデータやアプリ、撮った写真や動画などのデータを保存する場所として、内部ストレージが利用できます。

## 内部ストレージ／SDカード利用時のご注意

### 内部ストレージ／SDカードの登録内容について

内部ストレージ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
・端子面に手や金属で触れないでください。
・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
・データの消去や上書きなどにご注意ください。

### microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

### SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード（microSD／microSDHCカード）をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示されたときは、実行しないでください。
フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォーマットが必要です。

### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画などのデータは、内部ストレージに保存されるように設定されています。お客様がダウンロードされたアプリ（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが内部ストレージに保存されますのでご注意ください。
・本機で撮った写真や動画をSDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。変更方法について詳しくは、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

## SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。


## SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

・SDカードは、あらかじめカードトレイに取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けずに、SDカードを取り付けないでください。

**1**


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

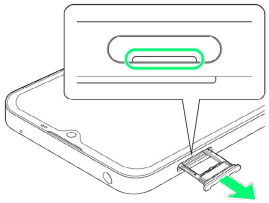

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

**2**


SDカードをカードトレイに取り付ける

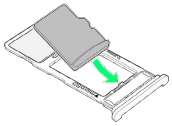

・SDカードの向き（端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・SDカードはカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本機に差し込むと、破損の原因となります。

**3**

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

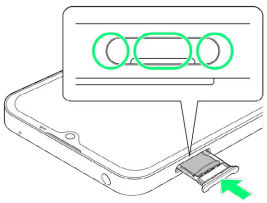

SDカードの取り付けが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

ストレージ




**3**

このデバイス



**4**

SDカード

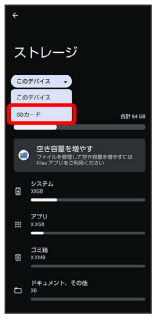

**5**



**6**

フォーマット




**7**

フォーマット



**8**

フォーマット

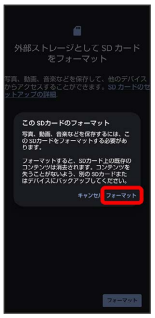


**9**

完了




SDカード内のデータがすべて消去されます。

## SDカードのマウントを解除する

**1**

ホーム画面で （設定）




**2**

ストレージ




ストレージ画面が表示されます。


**3**

このデバイス




**4**

SDカード

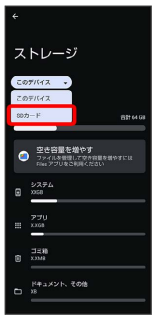

**5**

⋮




**6**

取り出し




SDカードのマウントが解除されます。

## SDカードをマウントする


ストレージ画面で このデバイス → SDカード → ⋮ → マウント

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

**1**


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

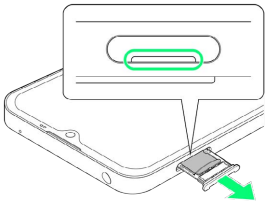

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。


**2**

SDカードを取り外す

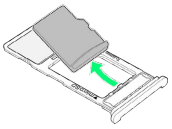

**3**

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

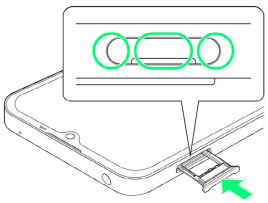

SDカードの取り外しが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

# 充電する

電池は本機に内蔵されています。

## 内蔵電池について

本機は、リチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

### リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

Li-ion00

モバイル・リサイクル・ネットワーク

### 電池についてのご注意

#### 保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

#### 内蔵電池の膨れについて


内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。

#### 内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、ワイモバイルショップなどで、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先またはワイモバイルショップへご相談ください。


## ACアダプタで充電する

オプション品のACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ ［ZSDBAV］（SB-AC22-TCPD））をお使いください。
その他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。

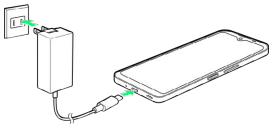

1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む

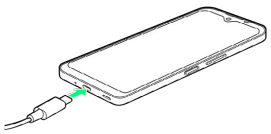

2

ACアダプタのプラグを起こし、コンセントに差し込む

充電が始まります。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

充電が終了します。

### 充電時のロック画面の表示について

充電中はロック画面に充電の状態と充電完了までの残り時間（目安）などが表示されます。

・「充電中」：通常の充電状態のときに表示されます。
・「急速充電中」：急速充電をしているときに表示されます。
・「低速充電中」：低速充電をしているときに表示されます。満充電に近いときなど、状況によっては低速充電となります。
・「ダイレクト給電中」：ダイレクト給電をしているときに表示されます。詳しくは、「バッテリーの設定」を参照してください。

### 充電時のご注意

#### 防水について

ACアダプタは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


# 電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、強制的に電源を切ってください。

## 電源を入れる

1

画面に「SHARP」と表示されるまで、電源キー（長押し）

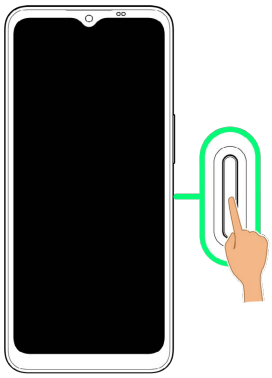


電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。初期設定について詳しくは、「初期設定を行う」を参照してください。

2

ロック画面を上にフリック

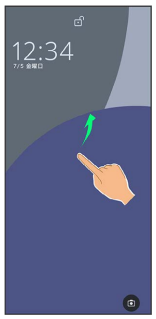


ホーム画面が表示されます。

・が表示されている場合に画面を上にフリックしたときは、このあとパターン／PIN／パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

## 電源を切る

1

電源キー＋音量Upキー



電源メニューが表示されます。

2

電源を切る



電源が切れます。

### 電源メニューについて

画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定している場合や、顔認証機能を利用している場合、電源メニューに ロックダウン が表示されます。

ロックダウン をタップすると、ロック画面に通知が表示されなくなり、ロック解除延長や顔認証を利用した画面ロック解除が利用できなくなります。設定した画面ロック解除方法（パターン／PIN／パスワード）で画面ロックを解除すると、ロックダウンを無効にできます。

## 再起動する

1

電源キー＋音量Upキー



電源メニューが表示されます。

2

再起動



再起動します。

## 強制的に電源を切る

1

電源キー＋音量Upキー（8秒以上長押し）



画面が消灯し、電源が切れます。

## セーフモードで起動する

1

電源キー＋音量Upキー



電源メニューが表示されます。

2

電源を切る をロングタッチ



3

OK



セーフモードで起動します。

・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
・セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れることができます。
・セーフモード中は、機内モードに設定されます。セーフモードを解除しても、機内モードの設定が維持されますのでご注意ください。

## セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動するときは、次の点にご注意ください。
・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

# 初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面に従って、各項目を設定してください。
あらかじめ、電源を入れる前にSIMカードを取り付けておいてください。

## eSIM利用時のご注意

eSIMをご利用になるときは、あらかじめ、電源を入れる前に次の準備をしてください。
・本機からSIMカードを取り外してください。
・本機がWi-Fiネットワークに接続できるようにしてください。
・eSIM登録用のQRコードをご用意ください。

## 初期設定を行う

### 1

言語を選択して 開始




・視覚補助 をタップすると、視覚補助の設定ができます。詳しくは、「ユーザー補助」を参照してください。
・緊急通報 をタップすると、緊急通報ができます。

### 2

Wi-Fiに関する項目を設定




・画面に従って操作してください。
・モバイルネットワークを使用して初期設定を行うときは、 設定時にモバイル ネットワークを使用 を選択します。以降は、画面に従って操作してください。
・eSIMをご利用の場合は、 eSIM をダウンロード をタップして、画面に従って操作してください。

### 3

データの引き継ぎの準備を行う




・画面に従って操作してください。
・ほかの端末などからデータをコピーしないときは、 コピーしない をタップします。

### 4


Google アカウントを設定




・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
・Google アカウントを設定すると、引き継ぎ可能なデータの一覧が表示されます。

### 5

同意する

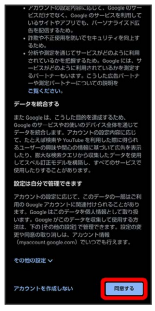


### 6

これまでお使いのスマートフォンで、画面に従って操作



**7**


取り込む項目をタップ ➔ コピー




取り込みが開始されます。

**8**

各項目を設定／確認

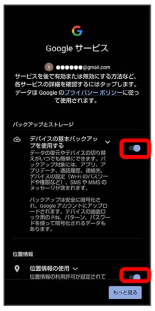



**9**

同意する




**10**

スキップ

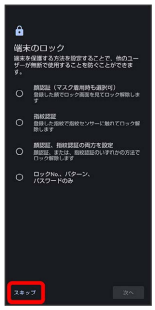


・画面ロック解除方法をタップ ➔ 次へ と操作すると、選択した画面ロック解除方法の設定ができます。詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」、「顔認証機能を利用する」を参照してください。

**11**

続行




・初期設定を中断し、あとでリマインダーを受け取るときは、 中断し、リマインダーを受け取る をタップします。
・以降は、画面に従ってGoogle アシスタントを設定してください。

**12**

スキップ




・ カードを追加 をタップしたときは、画面に従ってカード情報を登録してください。

**13**

利用する




My AQUOSを利用しないときは スキップ をタップします。

**14**

各項目を設定 次へ




**15**

完了




取り込みが完了します。

**16**

ロック画面の通知や壁紙サービスなどについて設定 次へ




初期設定が完了します。

・壁紙サービスの Glance for AQUOSについて詳しくは、「ロック画面におすすめの壁紙を設定する（Glance for AQUOS）」を参照してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

# Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Google サービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリもあります。

## Google アカウント利用時のご注意

### Google アカウントのメールアドレスやパスワードについて

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

### Google アカウント利用時の操作や表示について

アプリの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

## Google アカウントを作成する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

パスワードとアカウント




**3**

アカウントを追加



**4**

Google

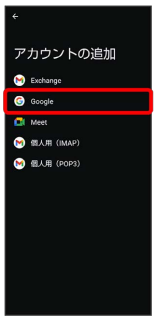

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

**5**

アカウントを作成



**6**

個人で使用



**7**

姓を入力 → 名を入力 → 次へ




**8**

生年月日と性別を設定／入力 → 次へ




**9**

メールアドレスを選択 → 次へ




・別のメールアドレスを作成する場合は、自分で Gmail アドレスを作成 → ユーザー名（メールアドレス）を入力 → 次へ と操作してください。


**10**

パスワードを入力 → 次へ




**11**


はい、追加します

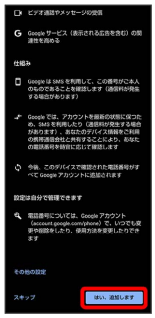


・セキュリティ保護目的でのみ電話番号を追加するときは、その他の設定 をタップします。以降は画面に従って操作してください。
・電話番号の追加をしないときは スキップ をタップします。


**12**

次へ

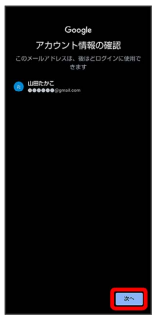



**13**

プライバシーポリシーと利用規約を確認して 同意する

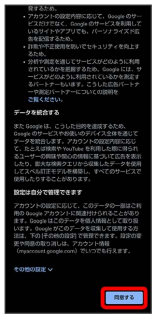


**14**

バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 → 同意する

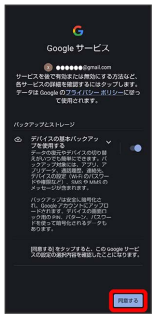


アカウントの作成が完了します。

## Google アカウントでログインする

1

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスを入力 次へ




2

パスワードを入力 次へ




3

以降は、画面に従って操作





Google アカウントでのログインが完了します。

# 画面ロックを解除する

## 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。
タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

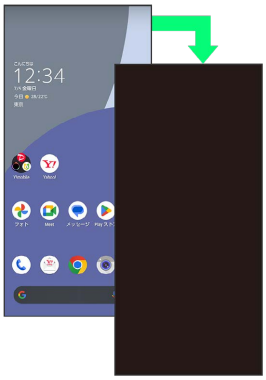


・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。


### 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

## 画面ロックを解除する

1


画面消灯（画面ロック）中に電源キー

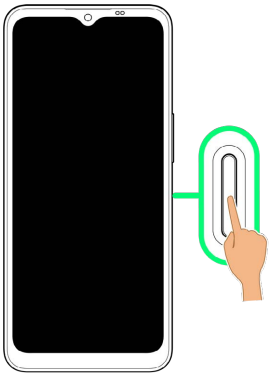

ロック画面が表示されます。

2

ロック画面を上にフリック

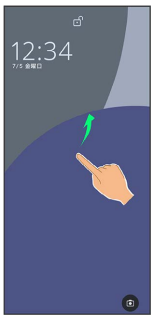


画面ロックが解除されます。

・が表示されている場合に画面を上にフリックしたときは、このあとパターン／PIN／パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。
・ロック画面の左側を右にスワイプすると、壁紙カルーセル（Glance）が起動します。壁紙カルーセルについて詳しくは、「ロック画面におすすめの壁紙を設定する（Glance for AQUOS）」を参照してください。

### その他の画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を持ち上げて静止すると画面を点灯させることができます（持つと画面点灯）。詳しくは、「Bright Keepの設定」を参照してください。

## 画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、PINやパスワードを入力して解除したり、指紋や顔で解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」、「顔認証機能を利用する」を参照してください。


# 基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....38
タッチパネルの使いかた.....39
マナーモードを利用する.....40
機内モードを利用する.....42
文字を入力する（Gboard™）.....43
システムアップデートする.....50

# 基本的な操作のしくみ

## 項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

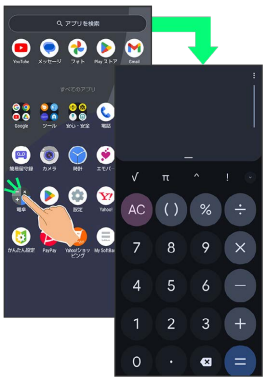

・1つ前の画面に戻るときは、画面端から左／右にフリックします。

## ホーム画面への移動

[redacted]が表示される画面下端の領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。ナビゲーションバーを上にフリックすると、ホーム画面に移動します。



## メニュー操作


**1**

画面上部の ⋮ をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



**2**

画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。

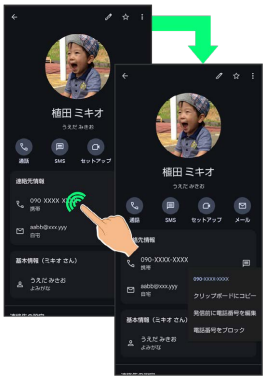

# タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

## タッチパネルについて

### タッチパネルが意図しない動作をするとき

タッチパネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れても本機が反応しない場合は、電源キーを押して画面を消灯させたあと、再度電源キーを押して画面を点灯させてから操作してください。

### タッチパネルの利用について


次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
・手袋をした指や爪の先での操作
・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
・異物をタッチパネルに載せたままでの操作
・水分が付着した状態での操作

## タッチパネル利用時のご注意

誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。
・濡れた指で操作しない
・タッチパネルに水滴がついている状態で操作しない
　タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
・強く押し過ぎない
・ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らない


## タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

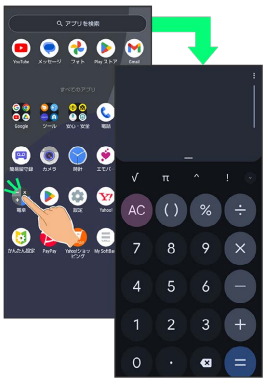


## ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

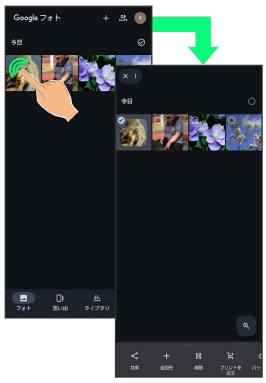

## ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

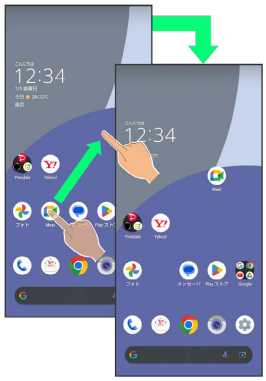


## フリック（スワイプ）

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

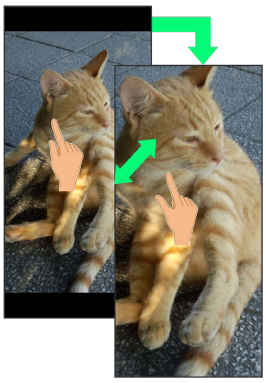

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
クイック設定パネルからマナーモードを設定することもできます。

### マナーモードの種類について

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。
・バイブ
着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。
・ミュート
着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。

### マナーモード設定中の注意

マナーモードを設定していても、写真撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム音、メディア音などは鳴ります。
・アラーム音／メディア音については、「サイレント モード」を利用することで、音が鳴らないように設定することもできます。詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。

### マナーモード（バイブ）に設定する

1

音量Upキー／音量Downキーを押す



音量バーが表示されます。

2

（マナーOFF）



3

（バイブ）



マナーモード（バイブ）に設定されます。

## マナーモード（バイブ）利用時の操作

### クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（バイブ）を設定することができます。

ステータスバーを下にフリック 通知パネルを下にフリック マナーモード OFF

アイコンが に変わり、マナーモード（バイブ）に設定されます。

### マナーモード（バイブ）を解除する


音量Upキー／音量Downキーを押して音量バーを表示させ、（バイブ） （マナーOFF）

マナーモードが解除されます。

## マナーモード（ミュート）に設定する

1

音量Upキー／音量Downキーを押す

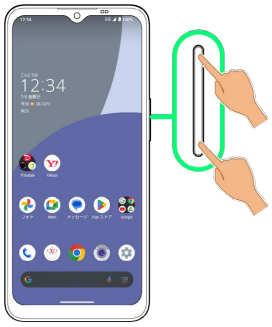

音量バーが表示されます。

2

（マナーOFF）



3

（ミュート）



マナーモード（ミュート）に設定されます。

## マナーモード（ミュート）利用時の操作

### クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（ミュート）を設定することができます。

ステータスバーを下にフリック 通知パネルを下にフリック マナーモード OFF マナーモード（バイブ）

アイコンが に変わり、マナーモード（ミュート）に設定されます。

### マナーモード（ミュート）を解除する

音量Upキー／音量Downキーを押して音量バーを表示させ、（ミュート） （マナーOFF）

マナーモードが解除されます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 機内モードを設定する

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック



クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下にフリックしても、クイック設定パネルが表示されます。

3

機内モード OFF （ ON 表示）



機内モードが設定されます。

### 機内モードを解除する

クイック設定パネルで 機内モード ON （ OFF 表示）

### 機内モード利用時のご注意

機内モード設定中でもWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすることができます。
他の機器とBluetooth®機能で接続中は、機内モードを設定してもBluetooth®機能は無効になりません。

## 文字を入力する（Gboard™）

### キーボードについて（Gboard）

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボード（Gboard）には、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12 キー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTY」などがあります。

・Gboardの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。
・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。非表示にするときは、 をタップします。

## キーボードを切り替える（Gboard）

**1**

文字入力画面で ⚙ 言語



**2**

日本語



**3**

12 キー ／ QWERTY ／ 手書き ／ GODAN ／ 五十音



・キーボードは複数選択できます。

**4**

完了




**5**



入力方式が切り替わります。

・ をタップするたびに、手順 3 で選択したキーボードに、順番に切り替わります。

## 12キー画面の見かた

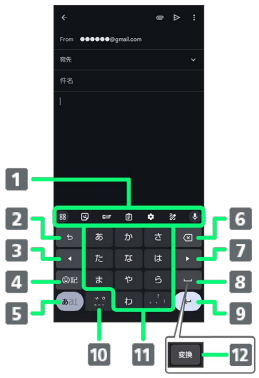


| | |
|---|---|
| 1 | ツールバー[1] |
| 2 | 同じキーに割り当てられた文字を逆順に表示（文字確定後は、文字を確定前の状態に戻す） |
| 3 | カーソルを左に移動（文字入力中は、変換の区切りを変更） |
| 4 | 絵文字／Bitmoji／ステッカー／GIF／顔文字／記号を入力 |
| 5 | 文字入力モードを切り替え |
| 6 | 文字を削除 |
| 7 | カーソルを右に移動（文字入力中は、変換の区切りを変更） |
| 8 | スペース入力 |
| 9 | 改行（文字入力中は、文字を確定） |
| 10 | 大文字⇔小文字変換／゛゜入力 |
| 11 | 文字を入力 |
| 12 | 通常変換候補を表示[2] |

1　表示するアイテムを変更することもできます。詳しくは、「ツールバーについて（Gboard）」を参照してください。

2　文字入力中に表示されます。

## QWERTY画面の見かた



1 ツールバー[1]
2 文字を入力
3 大文字⇔小文字を切り替え[2]
4 文字入力モードを切り替え
5 絵文字／Bitmoji／ステッカー／GIF／顔文字／記号を入力（文字入力中は、？を入力）
6 スペース入力（文字入力中は、通常変換候補を表示）
7 文字を削除
8 改行（文字入力中は、文字を確定）
9 カーソルを右に移動（文字入力中は、変換の区切りを変更）
10 カーソルを左に移動（文字入力中は、変換の区切りを変更）

1 表示するアイテムを変更することもできます。詳しくは、「ツールバーについて（Gboard）」を参照してください。
2 ⇧ をタップするたびに、「大文字入力」→「小文字入力」の順に切り替わります。⇧ を2回タップすると、「大文字固定入力」に切り替わります。

## ツールバーについて（Gboard）


ツールバーに表示されるアイコン（アイテム）は、次のような機能があります。また、表示されるアイテムを入れ替えることもできます。

| アイコン | 説明 |
|---|---|
| | その他のアイコンを表示します。ツールバーに表示されるアイテムを入れ替えることもできます。 |
| | 絵文字／Bitmoji／ステッカー／GIF／顔文字／記号を使用できます。 |
| GIF | GIF画像を入力できます。 |
| | クリップボードを使用できます。[1] |
| | 設定メニューを表示します。⇦ をタップすると前の画面に戻ります。 |
| | キーボードのテーマを設定できます。 |
| | 音声入力モードに切り替えます。 |
| | 片手モードに切り替えます。 |
| | テキスト編集画面に切り替えます。 |
| | 他のユーザーとGboardを共有します。 |
| | 入力中に翻訳するモードに切り替えます。 |
| | フローティングキーボードに切り替えます。 をドラッグするとキーボードを移動できます。 |
| | 顔文字を使用できます。 |
| | キーボードの位置や高さを調整できます。 |
| | 記号を使用できます。 |
| | 絵文字を使用できます。 |

1 クリップボードをオンにする をタップして有効にしてください。

1

文字入力画面で

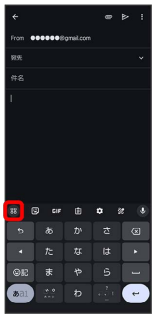

アイテム一覧画面が表示されます。

・ツールバーに表示されているアイコン（アイテム）をロングタッチしても、アイテム一覧画面が表示されます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

追加したいアイテムをロングタッチ



**3**

ツールバーの追加したい位置までドラッグ



ツールバーに選択したアイテムが表示されます。

## 文字種（文字入力モード）を切り替える

**1**

文字入力画面で あ



文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

・あ をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。

## ひらがなを入力する（12キー）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

**1**

文字入力画面で た （4回：て） → ・・ （1回：て→で） → わ （3回：ん） → ▸ → わ （1回：わ） → ↵



「でんわ」が入力されます。

・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に ▸ をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景色が変わったあとは、そのまま次の文字が入力できます。
・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「フリック入力について」を参照してください。

## フリック入力について

12キーで入力するとき、キーをくり返しタップすることなく上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドがポップアップで表示されます。キーをタップしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。




| 入力する文字 | 操作 |
|---|---|
| あ | あ を1回タップ |
| い | あ に触れたまま左にフリック |
| う | あ に触れたまま上にフリック |
| え | あ に触れたまま右にフリック |
| お | あ に触れたまま下にフリック |

・フリック入力時のキーポップアップの有効／無効を ⚙ → 設定 → キー押下時にポップアップ で設定することができます。

## 音声で文字を入力する

1

文字入力画面で

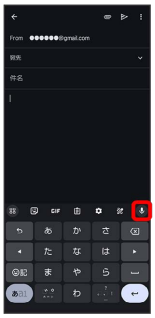

音声入力画面が表示されます。

・アプリによっては、利用できないことがあります。

2

送話口に向かって話す



話した内容が文字として入力されます。

## 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で ◀ ／ ▶ をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動



カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力



修正が完了します。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

・アプリにより表示されるアイコンが異なる場合があります。

**1**

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ



**2**

／ を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



・全選択するときは、 すべて選択 をタップします。

**3**

切り取り ／ コピー



**4**

貼り付ける位置をタップ



**5**



**6**

貼り付け



切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

・をドラッグすると、貼り付ける位置を調節できます。
・ツールバーに切り取り／コピーした文字が表示されているときは、表示された文字をタップしても、貼り付けられます。
・ 貼り付ける文字をタップしても、貼り付けられます。あらかじめクリップボードを有効にしてください。アプリによっては、利用できないことがあります。

### 文字列を共有する

文字入力画面で入力済みの文字列をロングタッチ 共有
共有方法をタップ 画面に従って操作

・アプリによっては、利用できないことがあります。


## Gboardの設定を行う

Gboardに関する動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 言語 | キーボードを切り替えることができます。詳しくは、「キーボードを切り替える（Gboard）」を参照してください。 |
| 設定 | キーやレイアウトなどについて設定できます。 |
| テーマ | キーボードの背景を、撮った写真や選択したテーマに設定できます。 |
| テキストの修正 | 入力候補や自動修正などについて設定できます。 |
| グライド入力 | グライド入力について設定できます。 |
| 音声入力 | 音声入力について設定できます。 |
| クリップボード | コピーした文字や画像を候補バーに表示させるかどうかを設定します。 |
| 単語リスト | 単語の登録／編集や登録した単語の削除ができます。 |
| 絵文字、ステッカー、GIF | 絵文字やステッカー、予測検索について設定できます。 |
| Gboard を共有 | 他のユーザーとGboardを共有します。 |
| プライバシー | キーボードの使用統計情報をGoogleに自動送信するかどうかや、入力したデータなどを学習させるかどうかなどを設定します。 |
| 評価のお願い | Gboardについて評価します。 |
| アプリについて | 利用規約や、プライバシーポリシーなどについて確認できます。 |
| ヘルプとフィードバック | Gboardの使いかたを確認できます。 |

**1**

文字入力画面で ⚙

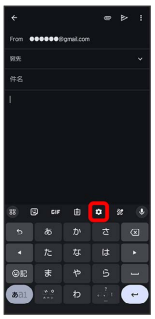

**2**

各項目をタップして設定




Gboardの設定が完了します。

# システムアップデートする

ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。

## システムアップデートに関するご注意

### アプリについて

新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

### システムアップデート時のご注意

システムアップデートするときは、次の点についてご注意ください。

・システムアップデートには時間がかかることがあります。
・電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。システムアップデート途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります（アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります）。
・システムアップデート中は絶対にSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。アップデートに失敗することがあります。システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。

### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、システムアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## システムアップデートする

システムアップデートが必要なときは、通知が表示されます。通知をタップし、画面に従って操作してください。通知が表示されない場合などは、次の手順で必要かどうかを確認してアップデートできます。

**1**

ホーム画面で （設定） システム




**2**

システム アップデート




システムアップデート画面が表示されます。

**3**

アップデートをチェック




**4**

以降は、画面に従って操作




システムアップデートが実行されます。

・システムアップデート中も他の機能を使用できます。ただし、システムアップデートの通知後10日間は、システムアップデート中に他の機能を使用していると、アップデートのインストールが一時的に停止されます。 再開 をタップすると、インストールが再開され、他の機能も使用可能になります。
・システムアップデートが進むと最後に 今すぐ再起動 が表示されます。タップして、システムアップデートを完了させてください。

### 「今すぐ再起動」をタップしても再起動しなかったとき

システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、お問い合わせ先にご相談ください。

# 画面の見かた

画面について.....54
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....63
お知らせを確認する（通知パネル）.....65
お知らせを確認する（クイック設定パネル）.....67

# 画面について

## ロック画面の見かた

ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に電源キーを押したときに表示される、本機への入口となる画面です。
ロック画面では、画面ロックを解除したり、画面右下の をロングタッチすることで （カメラ）をすぐに起動したりすることができます。
ロック画面に壁紙を設定する壁紙サービスを設定できます。
壁紙サービスのGlance for AQUOSについて詳しくは、「ロック画面におすすめの壁紙を設定する（Glance for AQUOS）」を参照してください。
ロック画面の壁紙は変更することもできます。詳しくは、「壁紙を変更する」を参照してください。

・通知などがない場所をロングタッチ タップして変更する と操作すると、ロック画面に表示される時計やアイコンについて設定できます。詳しくは、「壁紙とスタイル」を参照してください。





1 画面ロックの状態を表示
2 時刻と日付を表示
3 電話着信やメール受信、アプリからの通知などを表示[1、2]
4 エモパーからのメッセージやニュースを表示（エモパーエリア）[3]
5 ロック画面のテキストを表示[4]

1 通知のアイコンのみ表示 が有効のときは、アイコンをタップすると通知の内容が表示されます。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
2 ロック画面の通知を整理 が有効のときは、1度見た通知は2度目以降は表示されません。詳しくは、「ディスプレイ設定」、「通知」を参照してください。
3 エモパーを設定すると表示されます。詳しくは、「エモパーを利用する」を参照してください。
4 ロック画面にテキストを追加 を設定しているときに表示されます。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。

## ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。ホーム画面を上にフリックするとアプリ一覧画面が表示され、アプリを起動したり、本機の設定変更などを行ったりすることができます（ほかのホーム画面アプリを使用してホーム画面を変更することもできます）。

## ホーム画面の見かた

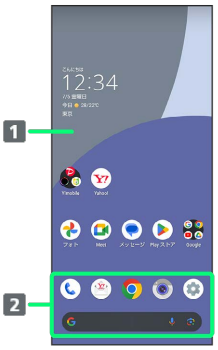


1 デスクトップシート
アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
2 お気に入りトレイ
アプリのショートカットやフォルダを自由に配置できます。ホーム画面からすばやくアプリを起動したり、Google™ 検索バーを利用できます。


## ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面シートが複数あるときは、ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ホーム画面にウィジェットや機能ショートカットを追加することで、ホーム画面シートを増やすこともできます。詳しくは、「ショートカットを追加する」、「ウィジェットを追加する」を参照してください。



## アプリー覧画面の見かた

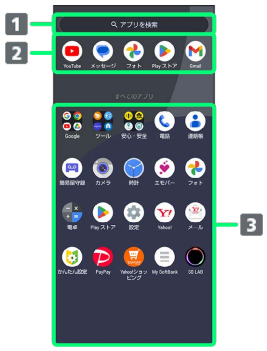


1 アプリを検索

2 おすすめアプリを表示

3 アプリー覧
タップしてアプリを起動できます。詳しくは、「アプリを起動する」を参照してください。

## 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーに が表示されます。 をタップすると、表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替えるときは、本機を縦向きに回転させて をタップします。

画面の自動回転 を有効にしているときは、本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。詳しくは、「クイック設定パネルの見かた」、「ディスプレイ設定」、「ユーザー補助」を参照してください。



## マルチウインドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。

・アプリによっては、マルチウインドウで表示できないものがあります。

1

画面下部から上にドラッグ



アプリの使用履歴画面が表示されます。


2

アプリの履歴を左右にドラッグして、操作したいアプリの履歴を選択



3

分割画面

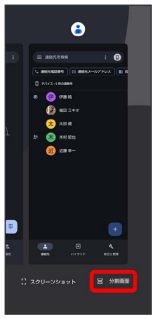

選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

アプリの履歴を左右にドラッグして、次に操作したいアプリの履歴をタップ



選択したアプリが画面の上下に表示されます（マルチウインドウ画面）。

・アプリの使用履歴画面でアプリの履歴のアイコンをタップ 分割画面 と操作しても画面を分割できます。

### マルチウインドウ画面表示時の操作

#### マルチウインドウ上部／下部の領域を変更する

仕切りバー（ ）を上下にドラッグ

#### マルチウインドウ上部／下部の画面を入れ替える

仕切りバー（ ）を2回タップ

#### マルチウインドウを終了する

仕切りバー（ ）を上下にフリック

## スクリーンショットを撮る

電源キーと音量Downキーを同時に押すと、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。



・一部、利用できないアプリもあります。
・撮ったスクリーンショットは、（フォト）などから確認することができます。
・スクリーンショットを撮ったあと、 キャプチャ範囲を拡大 をタップすると、撮った画面に表示されていない領域まで、範囲を拡大／縮小して保存できます。画面に従って操作してください。画面によっては対応していない場合があります。
・Clip Nowを利用して、画面の隅をロングタッチして、スクリーンショットを撮ることもできます。詳しくは、「スクリーンショットを撮る（Clip Now）」を参照してください。

## 画面を録画する

表示中の画面を動画として録画できます。

・撮った動画は内部ストレージに保存され、（フォト）などから確認することができます。

**1**

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

**2**

通知パネルを下にフリック



クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下にフリックしても、クイック設定パネルが表示されます。

**3**

スクリーン レコード 開始



スクリーンレコード開始画面が表示されます。

**4**

開始



ステータスバーにカウントダウンが表示され、録画を開始します。

**5**

通知パネルで 停止



録画が停止します。

・クイック設定パネルで スクリーン レコード 停止 をタップしても録画を停止できます。

### 画面録画時の操作

**録画する動画に音声を含めるかどうかを設定する**

スクリーンレコード開始画面で「録音」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

・録音 をタップすると、録音する音声を設定できます。

**録画中のタップ操作を白い丸で記録するかどうかを設定する**

スクリーンレコード開始画面で「画面上のタップも記録する」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

### 画面を録画するときのご注意

アプリによっては録画できない場合があります。

## 壁紙を変更する

ロック画面やホーム画面の壁紙を変更できます。ロック画面には、おすすめの壁紙を表示させることもできます。詳しくは、「ロック画面におすすめの壁紙を設定する（Glance for AQUOS）」を参照してください。

**1**

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



**2**

壁紙とスタイル




**3**

壁紙の変更



**4**

「プリセット画像」下部から壁紙を選択／「アプリから選択」下部からアプリをタップして壁紙を選択

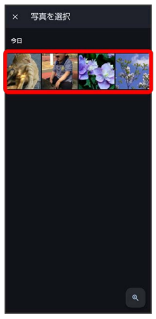

・壁紙を選択したあと、ピンチイン／ピンチアウト／ドラッグすると表示範囲を調整できます。

**5**


保存



・選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面に従って操作してください。

**6**

ホーム画面 ／ ロック画面 ／ ホーム画面とロック画面

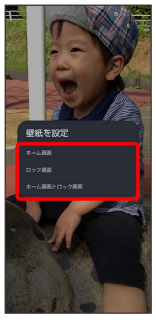

設定が完了します。

・選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面に従って操作してください。
・ホーム画面 をタップすると、ホーム画面にのみ選択した壁紙を設定できます。
・ロック画面 をタップすると、ロック画面にのみ選択した壁紙を設定できます。
・ホーム画面とロック画面 をタップすると、ホーム画面とロック画面の両方に選択した壁紙を設定できます。

## 壁紙変更時の操作

### ロックフォトシャッフル／ホームフォトシャッフルを利用する

ロック画面／ホーム画面を表示するたびに壁紙をランダムで切り替えます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ➔ 壁紙とスタイル ➔ ロック・ホームフォトシャッフル ➔ ロックフォトシャッフル ／ ホームフォトシャッフル （ 表示） ➔ フォルダを選択 ➔ ロックフォトシャッフル／ホームフォトシャッフルで表示させる画像を選択（ 表示）

・選択した画像がランダムで表示されます。
・シャッフル間隔の設定 をタップすると、画像をランダムに切り替える間隔を選択できます。
・選択した画像を確認 をタップすると、選択した画像を確認できます。
・ホーム画面で （設定） ➔ AQUOSトリック ➔ ロック・ホームフォトシャッフル と操作してもロックフォトシャッフル／ホームフォトシャッフルを利用できます。

### My AQUOSを利用する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ➔ 壁紙とスタイル ➔ 壁紙の変更 ➔ My AQUOSからダウンロード ➔ 画面に従って操作

## ショートカットを追加する

**1**

アプリ一覧画面でアプリをロングタッチし、「ホーム画面に追加」までドラッグ



**2**

ホーム画面の追加したい位置までドラッグ




ショートカットが自動で追加されます。

## 機能ショートカットについて

アプリをロングタッチすると、アプリにより機能へのショートカットが表示される場合があります。機能ショートカットをロングタッチし、ホーム画面の追加したい位置で指を離すと、機能へのショートカットとして追加することができます。

・右端までドラッグすると、シートを1枚増やして追加できます。

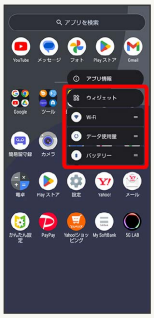

## ショートカットを削除する

ホーム画面でショートカットのアイコンをロングタッチ ➔ 「削除」までドラッグ

## ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。
検索バーの入力欄をタップして検索文字列を入力すると、アプリやウィジェットを検索できます。
検索バーの下に、おすすめのウィジェットが表示されます。

| ウィジェット名 | 説明 |
|---|---|
| 時計エモパー | 日時や現在地の天気、エモパーからのあいさつを表示します。 |
| エモパー | エモパーとのコミュニケーション度合いなどを確認したり、エモパーの設定をすることができます。 |
| からだメイト | （からだメイト）を起動したり、現在の歩数を表示します。 |
| カレンダー スケジュール | 近い予定を表示します。 |
| カレンダーの［月］ビュー | 月単位でカレンダーを表示します。 |
| データ引継 | データ引継のショートカットを利用できます。 |
| ドライブのクイック操作 | Google ドライブ™を利用できます。 |
| ファイルの候補 | Google ドライブ内のファイルを検索できます。 |
| ドライブのショートカット | Google ドライブに保存しているデータをすぐに確認できます。 |
| ドライブのスキャン | Google ドライブのスキャン機能を利用できます。 |
| 思い出の写真 | 過去に撮影した写真や動画の一部を表示します。 |
| 人物とペット | 指定した人物やペットの写真を表示します。 |
| 運転モード | 運転モードで地図を表示します。 |
| 経路を検索 | あらかじめ目的地を登録しておくことで、現在地からの経路をすぐに検索できます。 |
| 現在地を共有 | 指定した相手とリアルタイムの現在地情報を共有できます。 |
| 交通状況 | 現在地付近の交通状況を確認できます。 |
| 友だちの現在地 | 指定した相手の現在地情報を確認できます。 |
| 会話 | 最近のメッセージや不在着信、最新のステータスが表示されます。 |
| アナログ | アナログ時計を表示します。 |
| スタック | 縦型の時計を表示します。 |
| ストップウォッチ | ストップウォッチを利用できます。 |
| デジタル | デジタル時計を表示します。 |
| ワールド | 設定した世界の都市の時間を表示します。 |
| 設定のショートカット | 設定のショートカットを利用できます。 |
| 天気 | 選択した地域の天気を表示します。 |
| 個人の連絡先 | 特定の連絡先の詳細情報を確認したり、すぐにメッセージを作成したり電話を発信できます。 |
| お気に入りの連絡先 | お気に入りに登録した連絡先の詳細を確認できます。 |
| 直接メッセージを送る | 特定の連絡先を宛先にして、すぐにSMSを作成できます。 |
| 直接発信 | 特定の電話番号にすぐに発信できます。 |
| 連絡先 | 特定の連絡先の詳細を確認できます。 |
| かんたんモード | 簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字に設定できます。 |
| AQUOS トリック | AQUOSトリックを表示します。 |
| Chrome Dino | Chrome™を起動してミニゲームを遊ぶことができます。 |
| Chrome のブックマーク | Chromeのブックマーク一覧を表示します。 |
| Chrome で検索 | Chromeの検索を利用できます。 |
| Chrome のショートカット | 検索画面やシークレットタブなどのショートカットが表示されます。 |
| あなたの利用時間 | 1日のアプリの利用時間を確認できます。 |
| Fitbit クイックアクセス | Fitbit™の機能を利用できます。 |
| Fitbit Steps Widget | 1日の歩数を確認できます。 |
| Gmail | 選択したラベルのメールをすぐに確認できます。 |
| Gmailのラベル | 選択したラベルのメールを表示します。 |
| ルーティン | Google アシスタントを利用して、本機に話しかけることであらかじめ設定した操作を自動的に行うように設定できます。 |
| 検索 | ウェブサイトや本機内を検索できます。 |
| Finance ウォッチリスト | （Google）を起動して株価などに関する情報を検索できます。 |
| アシスタントのスナップショット | Googleのスナップショットを表示します。 |
| サウンド検索 | 近くで流れている曲の名前を検索できます。 |
| クイックビュー | Google ニュースのピックアップを表示します。 |
| リスト表示 | Google ニュースをリスト表示します。 |
| Google TV | （Google TV）を起動して、ストリーミング、ライブテレビ、音楽などのコンテンツを視聴することができます。 |
| My AQUOS | （My AQUOS）を起動してメーカーサイトにアクセスできます。 |
| 未読メール | Y!mobile メールの利用ができます。未読数が表示されます。 |
| Yahoo!検索 | Yahoo!の検索を利用できます。 |
| クイック操作 | （YouTube）を起動したり、動画コンテンツを検索できます。 |
| 検索 | YouTube™の動画コンテンツを検索できます。 |
| ターンテーブル | 最近再生した音楽にアクセスできます。 |
| 再生中 | （YT Music）を起動したり、音楽を再生できます。 |

**1**

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



**2**

ウィジェット



ウィジェット一覧が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**3**

追加したいウィジェットのアプリ名をタップ




**4**

追加したいウィジェットをロングタッチ



**5**

ホーム画面の追加したい位置までドラッグ

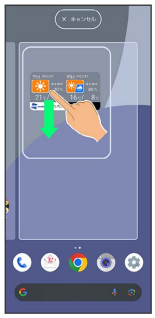

ウィジェットが追加されます。

・右端までドラッグすると、シートを1枚増やして追加できます。

## ウィジェットを削除する

ホーム画面でウィジェットをロングタッチ → 「削除」までドラッグ

## フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

・お気に入りトレイやアプリ一覧画面にもフォルダを作成できます。

1

ホーム画面で、まとめたいアイコンをロングタッチ



2

まとめたいアイコンにドラッグ



フォルダが追加され、2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

### フォルダ利用時の操作

#### フォルダ名を変更する

ホーム画面でフォルダをタップ ウィンドウ下部のフォルダ名入力欄をタップ フォルダ名を入力

・お気に入りトレイやアプリ一覧画面でも同様に操作できます。

#### アイコンをフォルダに入れる

ホーム画面でアイコンをロングタッチ フォルダにドラッグ

・お気に入りトレイやアプリ一覧画面でも同様に操作できます。

#### アイコンをフォルダから出す

ホーム画面でフォルダをタップ アイコンをロングタッチ フォルダ外にドラッグ

・お気に入りトレイやアプリ一覧画面でも同様に操作できます。

#### フォルダを削除する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ 「削除」までドラッグ

・お気に入りトレイでも同様に操作できます。
・フォルダ内のアプリも削除されます。

## アイコンやウィジェットの配置を変更する

アイコンは、お気に入りトレイやアプリ一覧画面でも配置を変更できます。

1

ホーム画面で、アイコン／ウィジェットをロングタッチ



2

移動する位置までドラッグ

アイコン／ウィジェットが移動します。

・アイコンをフォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動することができます。

## ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ホーム画面グリッド | ホーム画面とアプリ一覧画面で縦と横に並べるアプリの数を設定します。 |
| 通知ドット | 通知があったとき、アプリのアイコンにバッジを表示させるかどうかを設定します。<br>詳しくは、「通知」を参照してください。 |
| 通知ドットに件数表示 | アイコンバッジに通知の件数を表示させるかどうかを設定します。 |
| ホーム画面にアプリのアイコンを追加 | 新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。 |
| Google アプリの表示 | ホーム画面の左側に、ニュースや天気などの情報を表示するかどうかを設定します。 |
| おすすめのアプリを表示 | アプリ一覧画面などにおすすめのアプリを表示するかどうかを設定します。 |
| Google検索の表示 | お気に入りトレイにGoogle 検索バーを表示するかどうかを設定します。 |
| ホーム画面の回転を許可 | 本機の方向に応じて、ホーム画面を自動回転させるかどうかを設定します。 |

**1**

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



**2**

ホームの設定



**3**

各項目を設定

設定が完了します。

# 画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

## ステータスバーの見かた




1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）

2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

## おもな通知アイコン

ステータスバーの左側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。



| アイコン | 意味 |
|---|---|
| 12:34 | 時刻 |
| | 電池残量が約20%以下 |
| | 発信中／着信中／通話中 |
| | 保留中 |
| | 不在着信あり |
| | 新着簡易留守録あり |
| | 新着伝言メッセージあり |
| | 新着＋メッセージ／SMS／Y!mobile メールあり |
| | 新着Gmail™あり |
| | アラーム鳴動中／スヌーズ設定中／次のアラームあり |
| | カレンダーの予定通知 |
| | アプリの更新通知 |
| | アプリのインストール完了 |
| | 高品質の公共ネットワーク利用可能 |
| | データ通信無効 |
| | データ送信 |
| | データのダウンロード／受信 |
| | Bluetooth®によるデータ受信要求 |
| | エラー表示[1] |
| | SDカードマウント中 |
| | 隠れた通知あり |
| | 内部ストレージの空き容量低下 |
| | システムアップデート情報あり |

1　何らかのエラーが発生したときに表示されます。

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



| アイコン | 意味 |
|---|---|
| | 電池レベル（100%） |
| | 電池レベル（約20%以下） |
| | 通電中 |
| | 長エネスイッチ設定中 |
| ～ | 電波レベル（5段階表示） |
| | 圏外 |
| 5G | 5G利用可能[1] |
| 4G | 4G LTE／4G利用可能[2] |
| | 音声サービス利用不可、データ通信サービス利用可能 |
| | 音声サービス利用可能、データ通信サービス利用不可 |
| | 音声サービス利用不可、データ通信サービス利用不可 |
| | ローミング中 |
| ～ | Wi-Fiネットワーク接続中（5段階表示） |
| | インターネット利用不可のWi-Fiネットワークに接続中 |
| ／ | 通信中 |
| | 機内モード設定中 |
| | Bluetooth®接続中 |
| | スピーカーフォンで通話中 |
| | ミュートで通話中 |
| | マナーモード（ミュート）設定中 |
| | サイレントモード設定中 |
| | Wi-Fiテザリング利用中 |
| | 位置情報取得中 |
| | VPN接続中 |
| | カメラを使用中[3] |
| | マイクを使用中[3] |
| | 隠れたステータスあり |

1　お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。

2 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
3 アプリがカメラ／マイクの使用を開始すると表示されます。カメラ／マイクを使用している間は緑色の点で表示されます。

# お知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認することができます。

## 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック




通知パネルが表示されます。

## 通知パネルを閉じる

通知パネルを上にフリック

## 通知パネルの見かた




| | |
|---|---|
| 1 | 着信などの通知や実行中の機能を表示 |
| 2 | 通知内容を利用[1] |
| 3 | サイレント通知 |
| 4 | 通知を管理 |
| 5 | 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる |

1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。

### 通知パネルの操作

#### 通知パネルから通知の詳細／簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を2本の指で同時に下／上にドラッグ、またはピンチアウト／ピンチイン

・通知によっては切り替えできないものもあります。

#### 通知の設定を行う

通知パネルで、通知をロングタッチ → ⚙ → 画面に従って操作

・通知によって設定できる項目は異なります。

## 通知を確認する

**1**

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

## 通知を削除する

**1**

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

**2**

削除したい通知を左右にフリック



通知が削除されます。

・通知によっては削除できないものもあります。

## 通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

すべて消去



通知が全件削除されます。

・通知によっては削除できないものもあります。

# お知らせを確認する（クイック設定パネル）

クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON／OFFなどを設定できます。

## クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック



クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下にフリックしても、クイック設定パネルが表示されます。

## クイック設定パネルを閉じる

ナビゲーションバーを上にフリック

## クイック設定パネルの見かた



1 画面の明るさを調節
2 Wi-FiのON／OFFを切り替え
3 マナーモード（OFF／バイブ／ミュート）の切り替え
4 画面の自動回転のON／OFFを切り替え
5 デバイスコントロールの起動
6 Bluetooth®機能のON／OFFを切り替え
7 ライトの点灯／消灯を切り替え
8 位置情報のON／OFFを切り替え
9 リラックスビューのON／OFFを切り替え



1 機内モードのON／OFFを切り替え
2 長エネスイッチのON／OFFを切り替え
3 キャスト画面を表示
4 アラームの起動
5 Wi-Fiテザリングの ON／OFFを切り替え
6 Quick Shareを表示
7 スクリーン レコードの開始／停止を切り替え
8 QRコードのスキャン画面を表示



1 セキュリティに関する通知や、アクセス権限の許可状況などを表示
2 機能ボタンのシート位置を表示[1]
3 クイック設定パネルの編集画面を表示
4 設定を起動
5 電源メニュー（ 電源を切る 、 再起動 など）を表示

1 機能ボタンの表示領域を左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

### 音楽再生中の表示について

クイック設定パネル内に操作パネルが表示され、再生／一時停止などの操作ができます。

### クイック設定パネルをアレンジする

#### 機能ボタンを並べ替える

クイック設定パネルで 機能ボタンをロングタッチ ドラッグして並べ替え

#### 機能ボタンを追加する

クイック設定パネルで 「タイルを追加するには長押ししてドラッグ」の下部にある機能ボタンをロングタッチ 配置する位置までドラッグ

#### 機能ボタンを削除する

クイック設定パネルで 機能ボタンをロングタッチ 「削除するにはここにドラッグ」までドラッグ

#### クイック設定パネルをリセットする

クイック設定パネルで リセット

# 電話／電話帳

電話をかける／受ける.....70
連絡先／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....77
オプションサービス.....80
電話番号について.....88
電話の設定をする.....88
電話帳を利用する.....90
電話帳データを読み込む.....100
電話帳データを保存する.....101

# 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

## VoLTE／VoLTE（HD+）およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE／VoLTE（HD+）およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する」および「HD Voiceについて」を参照してください。

## 電話をかける

**1**

ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。


**2**



電話番号発信画面が表示されます。

**3**

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

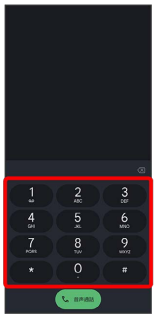

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
・番号を間違えたときは、 をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

**4**


音声通話



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

**5**

通話を終了するときは

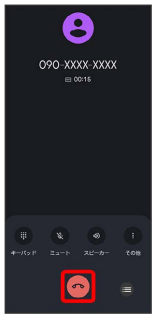

通話が終了します。

## 緊急通報について

### 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

### 着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信したとき

緊急通報受理機関からの着信を受けるため、着信拒否の設定は自動的に約2時間解除されます。緊急通報後、次の操作で解除された着信拒否設定を元に戻すことができます。

ホーム画面で（電話） ➔ ⋮ ➔ 設定 ➔ ブロック中の電話番号 ➔ 再度有効にする

## 画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で、画面を上にフリック ➔ 緊急通報 ➔ 電話番号を入力 ➔ 発信

画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに利用できます。画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

## こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

## 緊急通報のご注意

### ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ワイモバイルサービスエリア内でのみご利用になれます。

### 機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができません。クイックパネルから機内モードの設定を解除してください。

## 電話画面の見かた





1 検索欄
連絡先や場所を検索できます。 をタップすると、音声で検索できます。
2 通話履歴を表示
3 お気に入りを表示
4 メニューを表示
5 ダイヤルキーを表示
6 連絡先を表示

## 電話を受ける（画面消灯時）

**1**


電話がかかってきたら、 を上にフリック

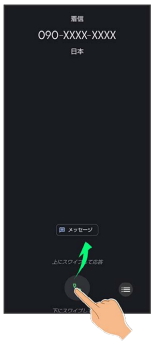


通話ができます。

**2**

通話を終了するときは

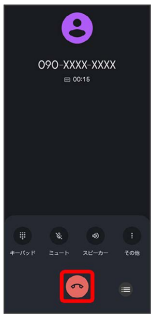



通話が終了します。

### 不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、ロック画面に通知が表示されます。

・通知のアイコンのみ表示 が有効のときは、アイコンをタップすると通知の内容が表示されます 。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。

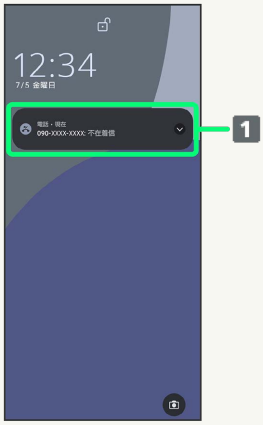


| 1 通知 |
|---|

・通知をタップ をタップすると、着信内容を確認したり、かけ直したりすることができます。

・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にフリックして通知パネルを開いたあと、通知をタップしてください。通知の下部に かけ直す / メッセージ と表示されているときは、タップして電話を発信／SMSを送信することができます。

### 電話着信時／簡易留守録の操作

#### 簡易留守録で応答する

着信中に 簡易留守録

・画面ロックを解除しているときは、 通話着信 簡易留守録 と操作します。

#### 簡易留守録を再生する

ロック画面で、通知をタップ 用件をタップ

・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーを下にフリックして通知パネルを開き、通知をタップ 用件をタップします。

・途中で止めるときは、 をタップします。

#### 簡易留守録の件名を編集する

ホーム画面を上にフリック （簡易留守録） 用件をロングタッチ 件名を編集 件名入力欄をタップ 件名を入力 OK

### 簡易留守録を内部ストレージ／SDカードにコピーする

ホーム画面を上にフリック ➔ （簡易留守録） ➔ 用件をロングタッチ ➔ エクスポート ➔ ☰ ➔ AQUOS wish4 ／ SDカード ➔ コピー先を選択 ➔ このフォルダを使用 ➔ 許可 ➔ OK

### 着信を拒否する

着信中に を下にフリック

・画面ロックを解除しているときは、 拒否 をタップします。

### 電話を受けられないときに、相手にSMSのメッセージを送信し、電話を切る

着信中に メッセージ ➔ 送信するメッセージをタップ

・画面ロックを解除しているときは、 通話着信 ➔ メッセージ ➔ 送信するメッセージをタップします。

・ カスタム返信を作成... をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

### 着信を転送する

着信中に ➔ 着信転送

・画面ロックを解除しているときは、 通話着信 ➔ ➔ 着信転送 と操作します。

・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは、「着信転送サービスを利用する」を参照してください。

### 着信音やバイブレータの動作を止める

着信中に音量Upキー／音量Downキー

## 電話を受ける（画面点灯時）

**1**


電話がかかってきたら、 応答



通話ができます。

**2**

通話を終了するときは

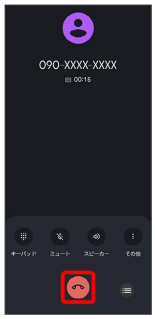


通話が終了します。

## 不明な相手の電話を「迷惑ストップ」ボタンでお断りする

電話帳に登録していない電話番号や、不明な電話から電話がかかってきたときは、本機の自動音声を使用して、相手に声を一切伝えずに応対することができます。
あらかじめご注意表示を有効に設定しておいてください。詳しくは、「ご注意表示を有効にする」を参照してください。

**1**

電話がかかってきたら、 迷惑ストップ




・画面点灯時は 通話着信 ➔ 迷惑ストップ と操作してください。


**2**

迷惑ストップ




自動音声が再生され、自動的に通話が終了します。

## 通話画面の見かた／通話中の操作

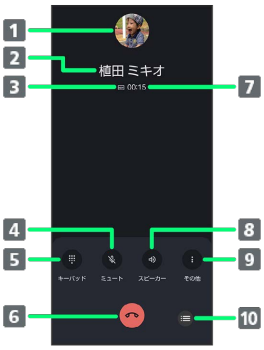


1 相手の写真
2 相手の名前／電話番号
3 HD Voice（ ）／HD+ Voice（ ）で通話中
4 こちらの声をミュート（消音）
5 ダイヤルキーを表示
6 通話を終了
7 通話時間
8 スピーカーフォンを利用
9 その他（通話を追加／通話を保留）
10 メニューを表示

### 通話時／通話音声メモの操作

#### 音声を録音する（通話音声メモ）

通話中に ➔ 通話音声メモ

・録音を終了するときは、 停止 をタップします。

#### 連絡先を参照してトーン発信する

通話中に ➔ 電話帳からトーン送信 ➔ 連絡先を選択

#### 通話音声メモを再生する

ホーム画面を上にフリック ➔ （簡易留守録） ➔ 通話音声メモ ➔ 通話音声メモをタップ

・途中で止めるときは、 をタップします。

#### 通話音声メモの件名を編集する

ホーム画面を上にフリック ➔ （簡易留守録） ➔ 通話音声メモ ➔ 用件をロングタッチ ➔ 件名を編集 ➔ 件名入力欄をタップ ➔ 件名を入力 ➔ OK

### 通話音声メモを内部ストレージ／SDカードにコピーする

ホーム画面を上にフリック → （簡易留守録） → 通話音声メモ → 用件をロングタッチ → エクスポート → ≡ → AQUOS wish4 ／ SDカード → コピー先を選択 → このフォルダを使用 → 許可 → OK

## こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーフォン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

A. 本機底面にある送話口／マイクを指などでふさいでいませんか。送話口／マイクはふさがないようご注意ください。

A. こちらの声をミュート（消音）にしていませんか。ミュートにしているとこちらの音声が相手に届きません。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る


A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

## 通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1

通話中に音量Upキー／音量Downキー

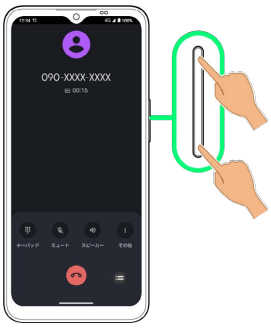



通話音量が調節されます。

## スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に スピーカー

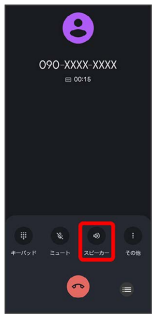


スピーカーフォンに切り替わります。

・本機下部のスピーカーから通話音が出力されます。

## 通話中に電話帳を確認する

**1**

通話中に画面下部を上にフリック





**2**

（Google）



**3**

（連絡帳）

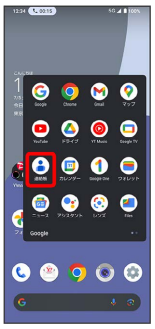

電話帳が表示されます。

## 簡易留守録を利用する


**1**

ホーム画面を上にフリック （簡易留守録）



**2**

設定

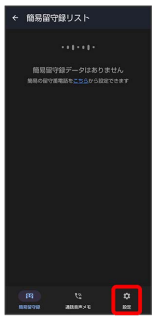


**3**

簡易留守録設定




**4**

マナーモード連動 ／ ON ／ OFF




簡易留守録設定が完了します。

## VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システムです。またVoLTE（HD+）は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話がご利用いただけます。

・VoLTE／VoLTE（HD+）はそれぞれ、ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE（HD+）対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD LTE）サービスエリア内にいること、「優先ネットワークの種類」が「5G（推奨）」または「4G」になっていることのすべてを満たすことが必要です。
・VoLTE国際ローミングの対象国・地域については下記のウェブサイトを参照ください。
https://www.ymobile.jp/service/global_roaming/

### VoLTE／VoLTE（HD+）利用時のご注意

VoLTE／VoLTE（HD+）は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE／VoLTE（HD+）が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（◉表示）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で（設定）➡ネットワークとインターネット➡SIM➡Y!mobile➡優先ネットワークの種類

・無効（○）になっているときは、5G（推奨）／4Gをタップして有効（◉表示）にしてください。

## HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

・ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
・HD Voiceは、VoLTEに対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

# 連絡先／通話履歴／お気に入りから電話をかける

## 連絡先から電話をかける

**1**

ホーム画面で（電話）



電話画面が表示されます。

**2**

連絡先



連絡先画面が表示されます。

・ホーム画面で（Google）➡（連絡帳）と操作しても、連絡先が表示されます。

**3**

対象の連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

**4**

電話番号をタップ



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・通話 をタップしても、電話がかかります。

## 通話履歴から電話をかける

**1**

ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。

**2**


履歴



通話履歴一覧画面が表示されます。

**3**


発信する相手の

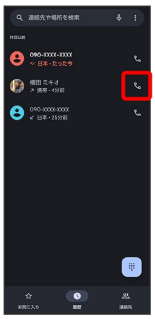

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 通話履歴一覧画面の見かた

通話履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。

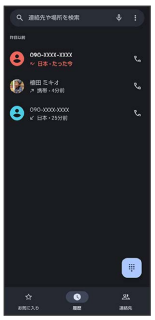

| アイコン | 意味 |
|---|---|
| ↗ | 発信履歴 |
| ↙ | 着信履歴／着信拒否 |
| ↙ | 不在着信 |

### 通話履歴利用時の操作

#### 通話履歴の詳細を確認する

通話履歴一覧画面で確認する相手の名前／電話番号をタップ ➔ 履歴を開く

履歴詳細画面が表示されます。

#### 通話履歴を選んで削除する

通話履歴一覧画面で削除する相手の名前／電話番号をロングタッチ ➔ 削除 ➔ 削除

#### 通話履歴をすべて削除する

電話画面で ⋮ ➔ 通話履歴 ➔ ⋮ ➔ 通話履歴を削除 ➔ OK

#### 通話履歴からSMSのメッセージを送信する

通話履歴一覧画面で送信する相手の名前／電話番号をタップ ➔ メッセージ ➔ 画面に従って操作

#### 通話履歴から番号を付加して発信する

通話履歴一覧画面で相手の名前／電話番号をロングタッチ ➔ 発信前に電話番号を編集 ➔ 付加する番号を入力 ➔ 音声通話

## お気に入りから電話をかける

**1**

ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。

**2**


お気に入り



お気に入り一覧画面が表示されます。

**3**

発信するお気に入りをタップ

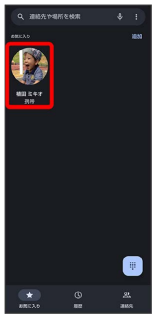

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

### お気に入り利用時の操作

#### 連絡先をお気に入りに追加する

お気に入り一覧画面で 追加 ➔ 追加したい連絡先をタップ

### お気に入りを削除する

お気に入り一覧画面で削除したいお気に入りをロングタッチ
削除

### お気に入りの連絡先詳細画面を表示する

お気に入り一覧画面でお気に入りをロングタッチ 連絡先情報

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| 着信転送サービス | 圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。 |
| 留守番電話サービス | 圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。 |
| 割込通話[1] | 通話中にかかってきた電話を受けることができます。 |
| グループ通話[1] | 複数の相手と同時に通話ができます。 |
| 発信者番号通知 | お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。 |
| 発信規制／着信規制 | 電話発着信を状況に合わせて制限できます。 |

1　別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

**1**


ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。


**2**

⋮ ➔ 設定 ➔ 通話アカウント

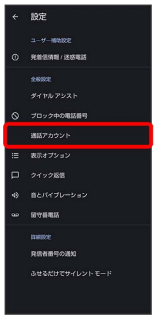

**3**

Y!mobile ➔ 通話サービス設定

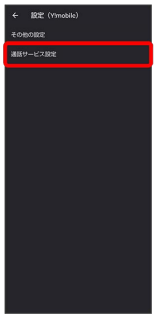

通話サービス設定画面が表示されます。

**4**

留守番電話・転送電話



留守番電話・転送電話画面が表示されます。

**5**

留守番電話・転送電話 ➔ 転送電話ON



**6**

呼び出し時間 ➔ 呼び出し時間をタップ



**7**

転送先の電話番号 ➔ 電話番号入力欄をタップ ➔ 転送先の電話番号を入力 ➔ 登録



**8**

確定



着信転送サービスが設定されます。

## 着信転送サービスを停止する

留守番電話・転送電話画面で 留守番電話・転送電話 ➔ 全てOFF ➔ 確定

## 留守番電話サービスを利用する

**1**


ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。


**2**

⋮ ➔ 設定 ➔ 通話アカウント

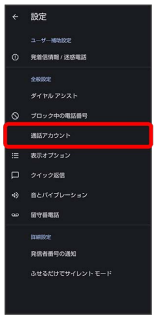

**3**

Y!mobile ➔ 通話サービス設定

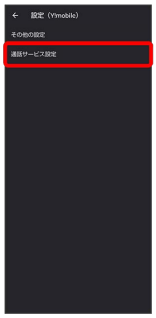

通話サービス設定画面が表示されます。

**4**

留守番電話・転送電話



留守番電話・転送電話画面が表示されます。

**5**

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



**6**

呼び出し時間 → 呼び出し時間をタップ



**7**

確定



留守番電話サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスについて

### 留守番電話サービスと簡易留守録の違いについて

「留守番電話サービス」と「簡易留守録」との主な違いは以下のとおりです。

・「留守番電話」…留守番電話サービスセンターでメッセージをお預かりするサービスです。
電源が入っていない場合や圏外の場合にもお預かりできます。
メッセージの再生にはご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。

・「簡易留守録」…携帯電話機本体でメッセージをお預かりする機能です。電源が入っていない場合や圏外の場合は利用できません。

### 新しい伝言メッセージが録音されると

ステータスバーに が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの 1件の留守番電話 をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

## 留守番電話サービスを停止する

留守番電話・転送電話画面で 留守番電話・転送電話 → 全てOFF → 確定

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

**1**


ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。


**2**

設定 通話アカウント

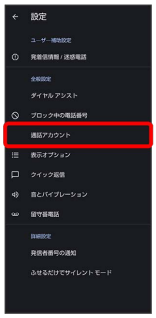

**3**

Y!mobile 通話サービス設定

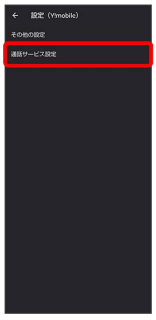

通話サービス設定画面が表示されます。

**4**

「割込通話」の （ 表示）



割込通話が設定されます。

### 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。 を上にフリックして通話を開始できます。

### 割込通話を停止する


通話サービス設定画面で「割込通話」の （ 表示）

## グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

**1**

通話中に その他

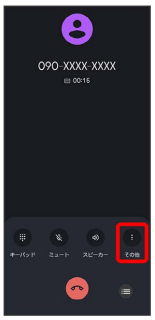


電話番号発信画面が表示されます。

**2**

通話を追加




**3**

別の相手の電話番号を入力 → 音声通話





通話が追加されます。

・候補から通話を追加する連絡先をタップ → 通話を追加する電話番号をタップしても、通話を追加できます。

**4**

相手が応答したら その他

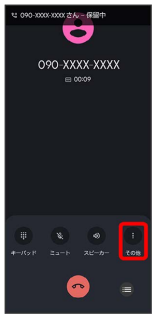


**5**

統合




グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知を利用する

**1**


ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。


**2**

設定 通話アカウント

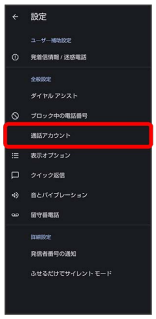

**3**

Y!mobile その他の設定

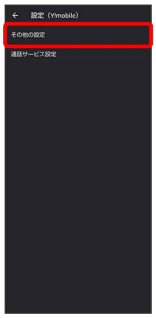

その他の設定画面が表示されます。

**4**

発信者番号 ネットワークのデフォルト ／ 番号を非通知 ／ 番号を通知



発信者番号通知が設定されます。

・ネットワークのデフォルト に設定すると、番号を通知します。

## 発信規制／着信規制を利用する

電話やSMSを発着信できないように制限します。

・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

| 規制項目 | 規制内容 |
|---|---|
| 発信規制 | ・全ての発信を規制<br>すべての発信を規制します。<br>・国際発信を全て規制<br>滞在国以外への国際電話の発信を規制します。<br>・日本以外の国際発信を規制<br>滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。<br>・発信を規制しない<br>発信規制をすべて解除します。 |
| 着信規制 | ・全ての着信を規制<br>すべての着信を規制します。<br>・国際着信を全て規制<br>日本以外での着信を規制します。<br>・着信を規制しない<br>着信規制をすべて解除します。 |

**1**

ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。


**2**

⋮ → 設定 → 通話アカウント



**3**

Y!mobile → 通話サービス設定

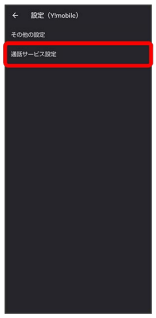

通話サービス設定画面が表示されます。

**4**

発信規制 ／ 着信規制



**5**

画面に従って操作

発信規制／着信規制が設定されます。

### 発信規制／着信規制利用時の操作

#### 発信規制／着信規制を設定する

通話サービス設定画面で 発信規制 ／ 着信規制 → 規制方法をタップ

#### 発信規制をすべて解除する

通話サービス設定画面で 発信規制 → 発信を規制しない

#### 着信規制をすべて解除する

通話サービス設定画面で 着信規制 → 着信を規制しない

### こんなときは

Q. 発着信が規制されない

A. 着信転送サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全ての発信を規制」や「全ての着信を規制」を設定しても、規制されないことがあります。

# 電話番号について

## 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で （設定）



端末設定画面が表示されます。

・「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

# 電話の設定をする

## 電話の設定をする

電話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 発着信情報／迷惑電話 | ・発信者番号とスパムの番号を表示<br>連絡先にない電話番号の発信者名を表示するかどうかを設定します。<br>・迷惑電話をブロック<br>迷惑電話の可能性がある着信をブロックするかどうかを設定します。 |
| ダイヤル アシスト | ・ダイヤル アシスト<br>海外で通話履歴や電話帳から発信すると、国コードの候補が自動的に追加される設定をします。<br>・デフォルトの居住国<br>ダイヤルアシスト利用時に追加される国コードを設定します。 |
| ブロック中の電話番号 | ・不明な発信者<br>非通知の着信を拒否します。<br>・発信者番号が不明<br>発信者番号通知のない着信を拒否します。<br>・番号を追加<br>着信をブロックする電話番号を設定します。 |
| 通話アカウント | ・Y!mobile<br>発信者番号や通話サービス設定を設定します。<br>・発信先<br>発信に使用する電話番号を選択します。<br>・簡易留守録<br>簡易留守録の設定をします。<br>・迷惑電話の対策<br>迷惑電話に関するさまざまな対策の設定をします。<br>・プレフィックス<br>電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録したり、プレフィックスの動作を設定したりします。 |
| 表示オプション | ・モードを選択<br>（電話）と（連絡帳）のテーマを設定します。 |
| クイック返信 | 電話を受けられないときに返信するSMSのメッセージを編集できます。 |
| 音とバイブレーション | 着信音や通知音などに関する設定ができます。<br>詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。 |
| 留守番電話 | ・通知<br>留守番電話の通知に関する設定ができます。<br>・詳細設定<br>留守番電話の詳細設定を確認できます。 |
| 発信者番号の通知 | 発信者の名前と電話番号の読み上げを設定します。 |

| | |
|---|---|
| ふせるだけでサイレント モード | 着信音が鳴動中に平らなところに本機の画面を下にして置いたとき、サイレントモードを有効にするかどうかを設定します。 |

**1**

ホーム画面で （電話）



電話画面が表示されます。

**2**

設定



電話設定画面が表示されます。

**3**

各項目を設定

設定が完了します。

## 電話設定利用時の操作

### 非通知の着信を拒否する

電話設定画面で ブロック中の電話番号 不明な発信者

・不明な発信者 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 指定した電話番号からの着信を拒否する

電話設定画面で ブロック中の電話番号 番号を追加 電話番号入力欄をタップ 電話番号を入力 ブロック

### 簡易留守録を設定／解除する

電話設定画面で 通話アカウント 簡易留守録 設定 簡易留守録設定 マナーモード連動 ／ ON ／ OFF

### 簡易留守録と通話音声メモの残りの空き容量と録音可能件数を確認する

電話設定画面で 通話アカウント 簡易留守録 設定 空き容量確認

### 簡易留守録の応答メッセージを確認する

電話設定画面で 通話アカウント 簡易留守録 設定 応答メッセージ確認 「応答メッセージ内容」をロングタッチ 再生

### 簡易留守録の応答時間を設定する

電話設定画面で 通話アカウント 簡易留守録 設定 応答時間設定 応答時間を指定 設定

・電話着信時に、設定した簡易留守録の応答時間が経過する前に着信が切断されてしまう場合は、着信転送サービスまたは留守番電話サービスの利用を停止してください。着信転送サービスまたは留守番電話サービスについて詳しくは、「着信転送サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。

### 電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

電話設定画面で クイック返信 編集するメッセージをタップ メッセージを入力 OK

# 電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。
メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。
ほかにもラベルを利用することで連絡先をグループで管理したり、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。

## 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 新しい連絡先を登録する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（連絡帳）

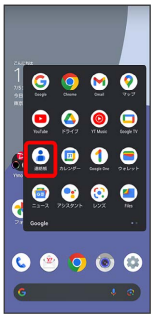


連絡帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**3**

＋

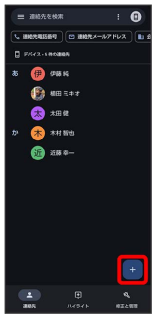

新しい連絡先の作成画面が表示されます。

**4**

各項目を設定／入力 保存



連絡先が登録されます。

### 連絡先登録時の操作

#### その他の登録項目を表示する

新しい連絡先の作成画面で その他の項目

・住所やウェブサイト、メモなどの情報を登録できます。

#### ラベル（グループ）を設定する

新しい連絡先の作成画面で その他の項目 ラベル ラベルをタップ（ 表示） OK

・ラベルをタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・新しい連絡先の作成画面で その他の項目 ラベル 新規作成… ラベル名を入力 OK と操作すると、新しいラベルを追加できます。

#### 電話番号などのラベルを登録する

新しい連絡先の作成画面で登録するラベルの ▼ 登録するラベルをタップ

・カスタム を選択したときは、このあとラベル名を入力 OK と操作してください。

### 入力した電話番号などを削除する

新しい連絡先の作成画面で、削除する項目の ×

### サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先と本機の電話帳を同期できます。Google アカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント 同期するアカウントをタップ アカウントの同期 連絡先 （ 表示）

## 電話番号発信画面から連絡先を登録する

**1**

ホーム画面で （電話）




電話画面が表示されます。

**2**



**3**

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力

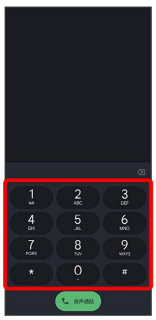

**4**

新しい連絡先を作成



・連絡先に追加 ➔ 検索欄をタップ ➔ 追加したい連絡先を入力 ➔ 表示された連絡先をタップすると、既存の連絡先へ電話番号を追加することができます。

**5**

各項目を設定／入力 ➔ 保存



連絡先の登録が完了します。

・既存の連絡先に追加 ➔ 追加したい連絡先を入力 ➔ 表示された連絡先をタップ ➔ 保存 と操作すると、既存の連絡先へ追加することができます。
・詳細 をタップすると、メールアドレスなどの情報も入力できます。

## 連絡先を確認する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**


（連絡帳）

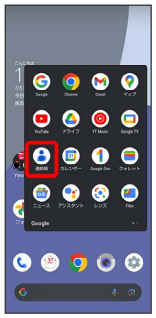

連絡帳画面が表示されます。

**3**

確認する連絡先をタップ

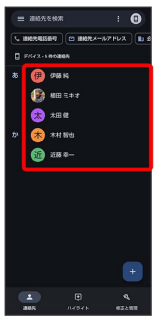

連絡先詳細画面が表示されます。

### 連絡先確認時の操作

#### お気に入りに登録／解除する

連絡先詳細画面で ☆ ／ ★

・タップするたびに、登録（ ★ ）／解除（ ☆ ）が切り替わります。
・お気に入りに登録された連絡先は、連絡帳画面の上部に表示されます。

### 電話をかける

連絡先詳細画面で、電話番号をタップ

・連絡先詳細画面で 通話 をタップしても電話がかかります。

### SMS／メールを送信する

連絡先詳細画面で、電話番号右の ／メールアドレスをタップ 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・連絡先詳細画面で SMS ／ メール をタップしても送信できます。以降は画面に従って操作してください。

## 連絡帳画面の見かた




1 メニューを表示
2 写真
3 連絡先詳細画面を表示
4 お気に入りや最近表示した連絡先を表示
5 連絡帳画面を表示
6 連絡先を検索
7 連絡先を選択／すべて選択
8 連絡先を電話番号やメールアドレスなどでフィルタリング
9 連絡先の新規作成
10 連絡先のインポート／エクスポートなど

## 連絡先詳細画面の見かた




1 写真
2 SMS作成
3 電話発信
4 電話番号／電話発信
5 メールアドレス／メール作成
6 連絡先を編集
7 お気に入り登録（ ★ ）／解除（ ☆ ）
8 メニューを表示
9 名前
10 ビデオ通話発信
11 メール作成

・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

## 連絡先を編集する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**


（連絡帳）

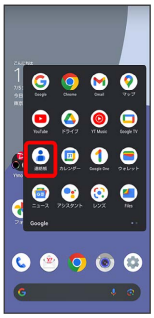

連絡帳画面が表示されます。

**3**

対象の連絡先をタップ

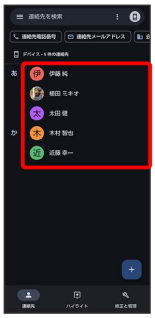

**4**



連絡先編集画面が表示されます。

**5**

各項目を編集 保存

連絡先の変更が完了します。

### 連絡先編集時の操作

#### その他の登録項目を表示する

連絡先編集画面で その他の項目

・住所やウェブサイト、メモなどの情報を登録できます。

#### ラベル（グループ）を設定する

連絡先編集画面で その他の項目 ラベル ラベルをタップ（ 表示） OK

・ラベルをタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

・連絡先編集画面で その他の項目 ラベル 新規作成… ラベル名を入力 OK と操作すると、新しいラベルを追加できます。

#### 電話番号などのラベルを登録する

連絡先編集画面で登録するラベルの 登録するラベルをタップ

・カスタム を選択したときは、このあとラベル名を入力 OK と操作してください。

#### 入力した電話番号などを削除する

連絡先編集画面で、削除する項目の

## 連絡先を削除する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（連絡帳）

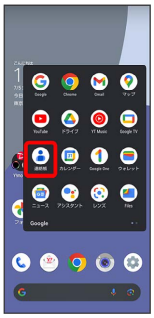

連絡帳画面が表示されます。

**3**

対象の連絡先をロングタッチ（ 表示）



・複数の連絡先を削除する場合は、続けてほかの対象の連絡先をタップします。

・ 選択 対象の連絡先をタップしても、対象の連絡先を選択できます。複数の連絡先を削除する場合は、続けてほかの対象の連絡先をタップします。

**4**



**5**

削除




連絡先が削除されます。

## ラベル（グループ）を設定する

**1**


ホーム画面で （Google） （連絡帳）

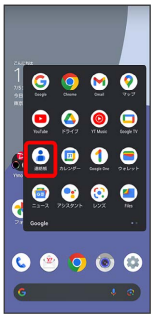

連絡帳画面が表示されます。

**2**

ラベルを作成

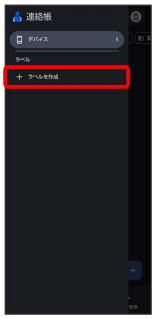


・ホーム画面で （電話） 連絡先 と操作して表示した連絡先画面では、ラベルの登録はできません。

**3**

ラベル名を入力 OK





**4**

連絡先を追加




**5**

ラベルを設定する連絡先を選択

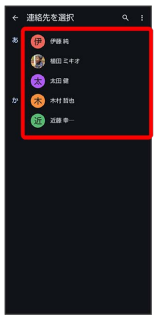


選択した連絡先にラベルが設定されます。

### ラベル設定時の操作

#### ラベルに連絡先を追加する

連絡帳画面で 連絡先を追加するラベルを選択 追加する連絡先を選択

#### ラベル名を変更する

連絡帳画面で ラベルを選択 ラベル名を変更 ラベル名を入力 OK


#### ラベルを削除する

連絡帳画面で ラベルを選択 ラベルを削除 OK

## 指定の番号をブロックする

**1**

ホーム画面で （Google） （連絡帳）

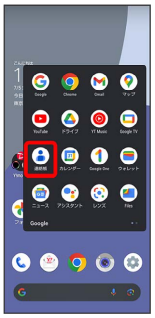

**2**

修正と管理 ブロックした番号 番号を追加



**3**

電話番号入力欄をタップ ブロックする番号を入力 ブロック



ブロックの設定が完了します。

## 連絡先ごとに着信音を設定する


**1**

ホーム画面で （Google）




**2**

（連絡帳）

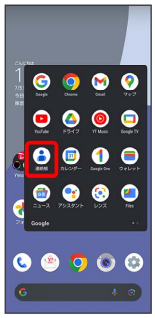

**3**

設定したい連絡先を選択

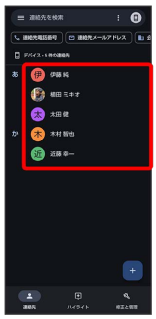

**4**



**5**


着信音を設定



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


**6**

設定したい着信音を選択

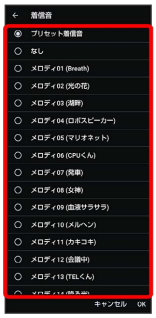

**7**

OK

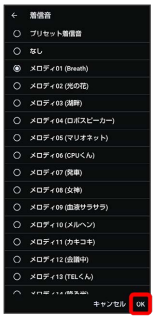

着信音の設定が完了します。

## 連絡先ごとに画像を設定する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（連絡帳）

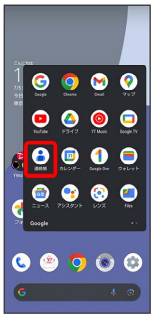

**3**

設定したい連絡先を選択



**4**




**5**



・連絡先に画像が設定されている場合は、設定されている画像または 変更 をタップすると デバイス内の写真 と表示されます。
削除 をタップすると、画像を削除することができます。

**6**


カメラ ／ ギャラリー

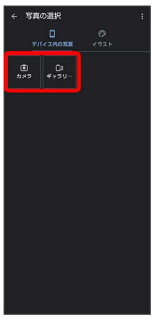

・カメラ をタップすると、カメラが起動します。撮って保存したあと、手順 10 に進みます。


**7**

設定したい写真のフォルダを選択

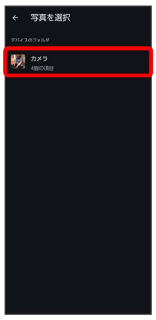


**8**

設定したい写真を選択

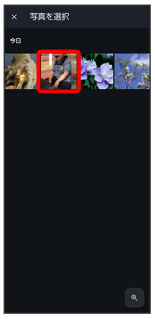

**9**

切り抜く位置などを調節

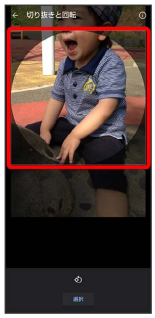

**10**

選択



**11**

保存



画像の設定が完了します。

# 電話帳データを読み込む

本機では、いろいろな方法で電話帳データを読み込むことができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、他の人の携帯電話内の電話帳などが利用できます。

## データ読み込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは、データを読み込むことができません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

## SDカードから電話帳データを読み込む

本機やほかの携帯電話でSDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み込むことができないことがあります。
・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**


（連絡帳）

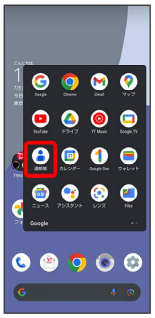

連絡帳画面が表示されます。

**3**

修正と管理

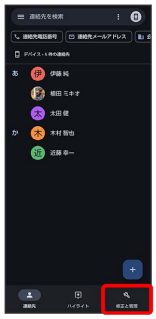

**4**

ファイルからインポート




・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**5**





**6**

SDカード



**7**

読み込むファイルの保存先を選択 ➔ 読み込むファイルを選択

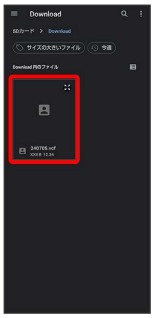

電話帳データの読み込みが完了します。

## Bluetooth®で電話帳データを読み込む（データ引継）

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを読み込むことができます。
詳しくは、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）」を参照してください。

## SDカードから電話帳データを読み込む（データ引継）

端末設定の「データ引継」を利用して、本機やほかの携帯電話でSDカードに保存した電話帳データを読み込むことができます。
詳しくは、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」を参照してください。

# 電話帳データを保存する

## SDカードに電話帳データを保存する

SDカードに電話帳を保存することができます。

・相手機器によっては、本機で保存した電話帳データを正しく読み込むことができないことがあります。


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**


（連絡帳）

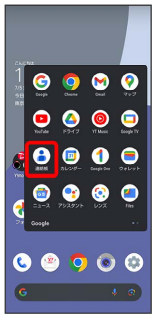

連絡帳画面が表示されます。

**3**

修正と管理

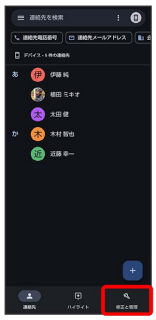

4

ファイルへエクスポート





5




6

SDカード

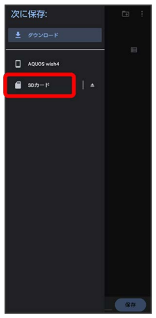


7

ファイルの保存先を選択 ➔ ファイル名を入力 ➔ 保存




SDカードに電話帳データが保存されます。

# メール

Y!mobile メールについて……104
Y!mobile メールを利用開始する……105
アカウントの切り替えについて……106
新着メール一覧について……106
会話型表示／リスト型表示について……108
会話型表示でメールを確認する……110
リスト型表示でメールを確認する……113
会話型表示でメールを送信する……115
リスト型表示でメールを送信する……117
Y!mobile メール設定……120
Gmailを利用する……125

# Y!mobile メールについて

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。
Y!mobile メールアドレス（@yahoo.ne.jp）に加え、Yahoo!メール（@yahoo.co.jp）、＋メッセージ、SMS、MMS、Gmail など複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

## 更新によるアプリ変更について

Y!mobile メールの利用方法や画面イメージはアプリの更新により変更になる可能性があります。
詳しくは、次のワイモバイルウェブサイトをご参照ください。
https://www.ymobile.jp/service/ymobile/mail/

## 利用できるメールの種類

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| Y!mobile メール（@yahoo.ne.jp） | Y!mobileで提供しているメールサービスです。<br>自宅のパソコンからでも、本機と同じように送受信することができます。他社のメールフィルタ等では、携帯電話・PHSと扱われます。 |
| Yahoo!メール（@yahoo.co.jp） | Yahoo!メールサービス用アカウントです。<br>Y!mobile初期登録時にYahoo!Japan IDをお持ちでない場合は自動的に取得されます。 |
| MMS（@ymobile.ne.jp） | 他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。 |
| SMS（電話番号） | 携帯電話の電話番号を宛先としてメッセージの送受信ができます。<br>670文字（半角英数字のみの場合 1530文字）まで送ることができます。<br>お申し込み不要ですぐに利用できます。 |
| ＋メッセージ[1] | 携帯電話の電話番号を宛先として、本アプリを利用している端末とメッセージの送受信ができます。画像や動画のほか、スタンプや位置情報などを送信することができます。最大全角2730文字まで送受信可能です。 |
| Gmail | Gmail は Google のウェブメールサービスです。ウェブ上の Gmailと、本機の Gmail を自動で同期することができます。 |
| eメール | 会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3／IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。 |

1　＋メッセージをご利用頂くには、利用規約への同意が必要になります。メールBOX（受信箱）画面の SMS をタップし、表示される画面に従って操作してください。 SMS が に切り替わります。

## メールアカウント利用時の操作

### パソコンからY!mobile メール／Yahoo!メールを確認する

Y!mobile メール／Yahoo!メールは、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を確認できます。

次のウェブサイトを開き、ログインしてください。

https://mail.yahoo.co.jp/

### パソコンからeメールを確認する

eメールは、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認できます。

### メールアドレスを変更する

Y!mobile メール／Yahoo!メール／MMSのメールアドレスの変更方法については、次のウェブサイトを参照してください。

https://www.ymobile.jp/support/faq/

## eメールについて

eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。

# Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサービスを利用することができます。

## Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定を行います。
※アプリの利用方法や画面イメージはアプリの更新により変更になる可能性があります。

・Y!mobile メールアドレスをお持ちでない場合、（かんたん設定）から作成できます。

**1**

ホーム画面で （メール）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

利用開始



ログイン画面が表示されます。

・画面に従って、ログインしてください。
・Y!mobile メールアドレスを作成する場合は、こちら をタップして画面に従って操作してください。

**3**

リスト型 ／ 会話型



・メールの表示方法はあとから切り替えることができます。詳しくは、「会話型表示とリスト型表示を切り替える」を参照してください。

**4**

アプリで利用する色を選択 → Y!mobile メールをはじめる



Y!mobile メールを利用するための設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・＋メッセージをご利用頂くには、利用規約への同意が必要になります。メールBOX（受信箱）画面の SMS をタップし、表示される画面に従って操作してください。 SMS が に切り替わります。

### ＋メッセージをSMSに戻す

＋メッセージサービスの初期化を行うと、＋メッセージをSMSに戻すことができます。SMSに戻すと＋メッセージで行ったやりとりはすべて削除されますので、ご注意ください。

ホーム画面で （メール） → → 設定 → Y!mobile メール設定画面で、＋メッセージのアカウントをタップ → ＋メッセージサービスの初期化 → 初期化の確認 → 初期化を実行

# アカウントの切り替えについて

登録している複数のメールアカウントを切り替えることができます。

## アカウントを切り替える

1

変更したいメールアカウントをタップ



アカウントが切り替わります。

# 新着メール一覧について

登録しているすべてのメールアカウントの新着メールを一覧で確認することができます。

## 新着メールを確認する

1

新着



新着メール一覧画面が表示されます。

## 新着メールを削除する

1

新着メール一覧画面で削除する新着メールの 削除



新着メールが削除されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 新着メールを既読にする

1

新着メール一覧画面で 既読 ／ すべて既読



新着メールが既読になります。

・既読 をタップすると、タップしたメールが既読になります。
・すべて既読 をタップすると、タップした日のすべてのメールが既読になります。

## 新着メール一覧の設定をする

1

新着メール一覧画面で 設定



新着メール一覧設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が反映されます。

### 新着メール一覧設定時の操作

#### 新着メール一覧に表示するアカウントを変更する

新着メール一覧設定画面で新着メール一覧に表示したいアカウントをタップ

・アカウントをタップするたびに、表示（☑）／非表示（☐）が切り替わります。

#### 新着メール一覧に電話帳登録済みのメールのみ表示するかどうかを設定する

新着メール一覧設定画面で 電話帳登録済みのみ表示する

・電話帳登録済みのみ表示する をタップするたびに、設定（🟠）／解除（⚪）が切り替わります。

#### 新着メール一覧画面で表示する本文の行数を設定する

新着メール一覧設定画面で 表示する本文の行数 ➔ 表示したい本文の行数を選択 ➔ OK

アプリ起動時に新着メール一覧画面を表示するかどうかを設定する

新着メール一覧設定画面で アプリ起動時に表示する

・アプリ起動時に表示する をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

# 会話型表示／リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類があります。

## 会話型表示とリスト型表示を切り替える

1

ホーム画面で （メール）



2



3

設定



**4**

設定したいメールアカウントをタップ



・＋メッセージ、SMSはリスト型表示に切り替えられません。

**5**

表示方法



**6**

会話型 ／ リスト型 ➔ 決定



表示が切り替わります。

## 会話型表示について

会話型表示では、宛先ごとに送受信したメールをまとめて表示します。たとえば、植田さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で植田さんと会話をしているように表示されます。



1 送受信した相手のスレッド
2 送受信したメール内容
3 本文入力欄

## リスト型表示について

リスト型表示では、「受信箱」や「送信済み」、作成したサブフォルダーなどに分けてメールを保存します。



### 送信に失敗したメールについて

送信に失敗したメールは「下書き」フォルダへ移動され、「下書き」フォルダの右側に ⚠ が表示されます。

# 会話型表示でメールを確認する

## メールを確認する

**1**

ホーム画面で （メール）



**2**



**3**

すべてのメール ／ 電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録 ／ 迷惑メール ／ ゴミ箱



メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登録済み をタップします。
・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、 指定ドメイン をタップします。
・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 をタップします。
・迷惑メールを確認するときは、 迷惑メール をタップします。
・削除したメールを確認するときは、 ゴミ箱 をタップします。
・相手を限定せずに、迷惑メール・ゴミ箱以外の受信したすべてのメールを確認するときは、 すべてのメール をタップします。

**4**

宛先グループ（相手）をタップ



メール送受信画面が表示されます。

**5**

メールをタップ 詳細



メール詳細画面が表示されます。

・＋メッセージ、SMSの場合は、表示されません。

## メールBOX画面について




| 1 未読メール件数 |
|---|

| アイコン | 説明 |
|---|---|
| ⚠ | 送信に失敗したメールあり |

## メールBOX画面利用時の操作

### Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で ☰ → お知らせ

### このアプリについて確認する

メールBOX画面で ☰ → このアプリについて

・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に従って操作してください。

### ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で ☰ → ヘルプ・お問い合わせ

### 宛先グループ名を編集する


メールBOX画面で その他 → 宛先グループ名の編集 → 編集する宛先グループ名の ✎ → グループ名を入力 → 決定

### 宛先グループを削除する

メールBOX画面で その他 → 宛先グループの削除 → 削除する宛先グループをタップ（ ☑ 表示） → 削除 → 削除

・宛先グループは複数選択することができます。
・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
・削除したメールは元に戻せません。

## メール送受信画面について

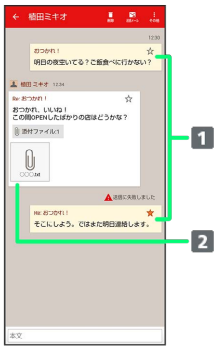


1 送信メール
2 受信メール

| アイコン | 説明 |
|---|---|
| ★ | スター付きメール |
| ⚠ | 送信に失敗したメール |
| 📎[1] | 添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。 |

1 SMSの場合は、表示されません。

## メール送受信画面利用時の操作

### 宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で宛先グループ名をタップ → 宛先を選択

🏁 宛先の詳細情報が表示されます。
・宛先グループ名の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

### 添付ファイルを保存する

メール送受信画面で 添付ファイル → ファイル名をタップ → 画像を保存 ／ 保存 → 保存

・添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。
・添付ファイル の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

### メールにスターをつける

削除間違いを防いだり、絞り込みでメールが探しやすくなります。

メール送受信画面で ☆ （ ★ 表示）

・メール送受信画面で その他 → 絞り込み → スター と操作すると、スター付きのメールを絞り込むことができます。

### メールを削除する

メール送受信画面で 削除 → 選択削除 → 削除したいメールの ☐ （ ☑ 表示） → 削除 → 削除

・全件削除したい場合は、メール送受信画面で 削除 → 全件削除 → 削除 と操作します。
・メール送受信画面でメールをタップ → 削除 → 削除 と操作しても削除できます。
・削除したメールは元に戻せません。

### メールを迷惑メールに登録する

メール送受信画面で 迷惑メール → 登録する迷惑メールの条件を選択 → 登録

・登録する迷惑メール条件によっては、 登録 をタップしたあと、続けて 登録 をタップしてください。

### メールの宛先を変更する

メール送受信画面で その他 → 宛先を変更 → 宛先を選択 → 決定

・宛先は複数選択することができます。


### 宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で宛先グループ名をタップ → 宛先を選択 → この宛先に送信

### 電話帳に登録されていない宛先を本機に登録する

電話帳に未登録の宛先のメール送受信画面で宛先グループ名をタップ ➔ 宛先を選択 ➔ 既存の連絡先に追加 / 新規連絡先を作成 ➔ 画面に従って操作

## メール詳細画面について

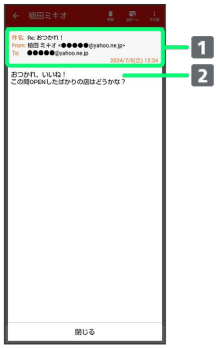


1 件名[1]／差出人／宛先／送受信日時
2 本文

1 SMSの場合は、表示されません。

## 手動でメールを受信する

＋メッセージ、SMSは手動で受信できません。すべて自動で受信されます。


**1**

ホーム画面で （メール）




**2**

その他 ➔ 新着メール確認

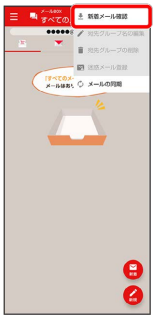


手動でメールを受信します。

・メールBOX画面で下にドラッグ／フリックしても新着メールの確認ができます。

# リスト型表示でメールを確認する

＋メッセージ、SMSはリスト型表示に対応しておりません。

## メールを確認する

**1**

ホーム画面で （メール）



**2**



**3**

受信箱



受信箱画面が表示されます。

・未送信のメールを確認するときは、 下書き をタップします。
・送信したメールを確認するときは、 送信済み をタップします。
・迷惑メールを確認するときは、 迷惑メール をタップします。
・削除したメールを確認するときは、 ゴミ箱 をタップします。
・ 個人フォルダー → 個人フォルダーを追加 と操作すると、フォルダーを作成できます。画面に従って操作してください。

**4**

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

## 受信箱画面について




| | |
|---|---|
| 1 | 差出人／件名／受信日時など |

| アイコン | 説明 |
|---|---|
| ★ | スター付きメール |
| 📎 | 添付ファイルあり |

## 受信箱画面利用時の操作

### メールを既読／未読にする

受信箱画面でメールの □（☑ 表示） 既読・未読 既読にする ／ 未読にする

### メールを移動する

受信箱画面でメールの □（☑ 表示） 移動 移動先のフォルダーをタップ

### メールを削除する

受信箱画面でメールの □（☑ 表示） 削除

### メールを迷惑メールに登録する

受信箱画面でメールの □（☑ 表示） 迷惑メール 登録する迷惑メールの条件を選択 登録

・登録する迷惑メール条件によっては、 登録 をタップしたあと、続けて 登録 をタップしてください。


### メールにスターをつける

削除間違いを防いだり、絞り込みでメールが探しやすくなります。

受信箱画面でメールの ☆（★ 表示）

・受信箱画面で 絞り込み スター と操作すると、スター付きのメールを絞り込むことができます。

## メール詳細画面について

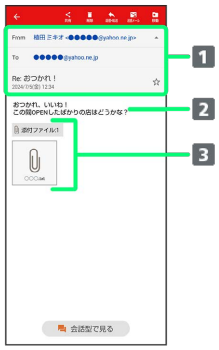


1 差出人／宛先／件名／送受信日時

2 本文

3 添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

## メール詳細画面利用時の操作

### 会話型表示に切り替える

メール詳細画面で 会話型で見る

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

### 添付ファイルを保存する

メール詳細画面で 添付ファイル ファイル名をタップ 画像を保存 保存

・メール詳細画面で 保存 と操作しても保存できます。

・ 添付ファイル の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

### メールを削除する

メール詳細画面で 削除 削除

### メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動先のフォルダーをタップ

### メールを迷惑メールに登録する

メール詳細画面で 迷惑メール 登録する迷惑メールの条件を選択 登録

・登録する迷惑メール条件によっては、 登録 をタップしたあと、続けて 登録 をタップしてください。

## 手動でメールを受信する

**1**

ホーム画面で （メール）



**2**

その他 → 新着メール確認



手動でメールを受信します。

・受信箱画面で下にドラッグ／フリックしても新着メールの確認ができます。

# 会話型表示でメールを送信する

## メールを送信する

**1**

ホーム画面で （メール）



**2**

メールアカウントをタップ



**3**

新規



宛先選択画面が表示されます。

**4**

送信する宛先を選択 → 決定



メール送受信画面が表示されます。

・宛先入力 をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。

**5**

本文入力欄をタップ → 件名／本文を入力



・件名を削除するときは、＋をタップし、 件名を削除 をタップします。

**6**



メール送受信画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メールを返信する

**1**

メール送受信画面で本文入力欄をタップ → 本文を入力 →



メールが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ファイルを添付する

SMSはファイルを添付することができません。

**1**

メール作成中に ＋ → ファイルを添付



・＋メッセージの場合は、 ファイル をタップします。

**2**

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

## 顔文字／イラストを入力する

＋メッセージ、SMSは顔文字／イラストを入力できません。

**1**

メール作成中に



**2**

顔文字 ／ イラスト → 顔文字／イラストをタップ



顔文字／イラストが入力されます。

・件名入力欄にイラストは入力できません。
・あ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。

### ＋メッセージでスタンプを入力する

メール作成中に → スタンプを選択

スタンプが入力されます。
・あ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。
・スタンプの追加は、（ストア）から行えます。

## リスト型表示でメールを送信する

＋メッセージ、SMSはリスト型表示に対応しておりません。

### メールを送信する

**1**

ホーム画面で （メール）



**2**

メールアカウントをタップ



**3**

新規



新規メール作成画面が表示されます。

**4**

＋



宛先選択画面が表示されます。

・CcやBccで送信したい場合は、 Cc,Bcc をタップして、 ＋ をタップしてください。
・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

**5**

送信する宛先を選択 → 決定



・ 宛先入力 をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。
・送信する宛先を設定したあと、 ○○○○ をタップし × をタップすると宛先を削除できます。

**6**

件名／本文入力欄をタップ → 件名／本文を入力



**7**

送信



メールが送信されます。

## メールを返信する

**1**

受信箱画面でメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

**2**

返信・転送



**3**

返信 ／ 全員に返信 ／ 引用返信 ／ 全員に引用返信



・転送するときは、 転送 をタップします。

**4**

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 送信



メールが送信されます。

## ファイルを添付する

**1**

メール作成中に



**2**

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

## 顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に



2

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ



顔文字／イラストが入力されます。

・件名入力欄にイラストは入力できません。
・あ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。

# Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

## Y!mobile メール設定について

Y!mobile メール設定には次の項目があります。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アカウント設定 | メールアカウントの設定ができます。詳しくは、「Y!mobile メールの設定」「MMSの設定」「SMSの設定」「＋メッセージの設定」を参照してください。 |
| アカウントの追加 | メールアカウントの追加ができます。 |
| 迷惑メール条件 | 迷惑メールとして登録した相手を一覧で表示、解除したり、登録した条件を確認したりできます。 |
| かんたん迷惑メールブロック | かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを設定できます。 |
| 文字の大きさ | メールBOX／メール送受信／受信箱／メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更できます。 |
| 「会話型で見る」ボタンを表示する | リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示するかどうかを設定できます。 |
| 送信確認 | 送信確認をするかどうかを設定できます。 |
| 転送の文頭に「>」を追加する | リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追加するかどうかを設定できます。 |
| ウィジェットを追加する | ウィジェットをホーム画面に追加することができます。 |

1

ホーム画面で （メール）



2

設定



Y!mobile メール設定画面が表示されます。

## Y!mobile メールの設定

設定できる項目は次のとおりです。Yahoo!メールの設定も同じ項目です。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ログアウト | 設定中のメールアカウントからログアウトします。 |
| 表示方法 | 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。 |
| カラーテーマ | 背景色などに使用する色を設定します。 |
| 通知の表示方法 | メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。 |
| 電話帳登録済み | 電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| 指定ドメイン | 指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| 未登録 | 電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| アドレス別通知設定 | 送信元アドレス別の通知設定を登録します。 |
| 指定ドメイン受信設定 | 指定ドメインのメールBOXで受信するドメインを指定します。 |
| フィルター設定[1] | 受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。 |
| 署名[1] | 設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。 |
| 迷惑メールの受信 | 迷惑メールとして判定されたメールを受信するかどうかを設定します。 |
| 海外からのアクセス制限 | 海外からのメールソフトによるアクセスを制限するかどうかを設定します。 |
| アカウントの別表示 | Y!mobile メールと連携しているYahoo!メールを個別に表示させるかどうかを設定します。 |

1　表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1

Y!mobile メール設定画面で、Y!mobile メールのアカウントをタップ



2

各項目を設定



設定が反映されます。

## MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 表示方法 | 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。 |
| カラーテーマ | 背景色などに使用する色を設定します。 |
| 通知の表示方法 | メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。 |
| 電話帳登録済み | 電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| 指定ドメイン | 指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| 未登録 | 電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| アドレス別通知設定 | 送信元アドレス別の通知設定を登録します。 |
| 指定ドメイン受信設定 | 指定ドメインのメールBOXで受信するドメインを指定します。 |
| フィルター設定[1] | 受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。 |
| 署名[1] | 設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。 |
| MMSメールアドレスの確認 | MMSメールアドレスを確認します。 |
| MMSの引継ぎ | メッセージで受信したMMSデータを引き継ぎます。 |
| メール（MMS）をバックアップ | メールデータをバックアップします。 |
| バックアップしたメール（MMS）を復元 | メールデータを復元します。 |

1　表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1

Y!mobile メール設定画面で、MMSのアカウントをタップ



2

各項目を設定



設定が反映されます。

## SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| カラーテーマ | 背景色などに使用する色を設定します。 |
| 通知の表示方法 | メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。 |
| 電話帳登録済み | 電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| 未登録 | 電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| アドレス別通知設定 | 送信元アドレス別の通知設定を登録します。 |
| バックアップ | ＋メッセージやSMSのデータをバックアップします。 |
| バックアップしたデータを復元 | バックアップした＋メッセージやSMSのデータを復元します。 |

1

Y!mobile メール設定画面で、SMSのアカウントをタップ



2

各項目を設定



設定が反映されます。

## ＋メッセージの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| カラーテーマ | 背景色などに使用する色を設定します。 |
| 通知の表示方法 | メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。 |
| 電話帳登録済み | 電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| 未登録 | 電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。 |
| アドレス別通知設定 | 送信元アドレス別の通知設定を登録します。 |
| 自分へのメンション通知 | 自分がメンション（「@名前」を付けて送信）されたメールを通知するかを設定します。 |
| グループ追加通知 | 自分が新しいグループに追加されたことを通知するかを設定します。 |
| プロフィール | プロフィールを設定します。 |
| 既読機能 | メールの既読機能を一括で設定します。 |
| ＋メッセージの連絡先を更新 | 登録している連絡先の利用状況を更新します。 |
| バックアップ | ＋メッセージやSMSのデータをバックアップします。 |
| バックアップしたデータを復元 | バックアップした＋メッセージやSMSのデータを復元します。 |
| ユーザー情報の引き継ぎ | MNPでY!mobile以外の事業者に転出するときに、ご利用情報を引き継ぐ設定をします。 |
| ＋メッセージ利用規約 | ＋メッセージの利用規約を確認できます。 |
| ＋メッセージサービスの初期化 | ＋メッセージサービスの初期化を行います。初期化後はSMSに切り替わります。 |

**1**

Y!mobile メール設定画面で、＋メッセージのアカウントをタップ




**2**

各項目を設定




設定が反映されます。

# Gmailを利用する

Googleのメールサービス「Gmail」や、会社や自宅などで送受信している「eメール」を利用できます。

## アカウントを設定する

Gmailを利用するには、Google アカウントまたはeメールアカウントの設定が必要です。
はじめて（Gmail）を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

・すでにGoogle アカウントでログインしている場合は、アカウント設定画面は表示されません。別のアカウントを追加するときは、「アカウントを追加する」を参照してください。
・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（Gmail）

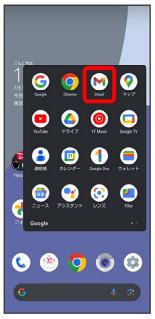


アカウント設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは画面に従って操作してください。


**3**

メールアドレスを追加

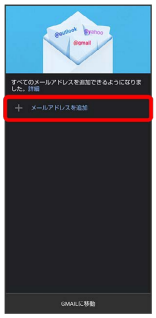

**4**

追加するアカウントの種類をタップ

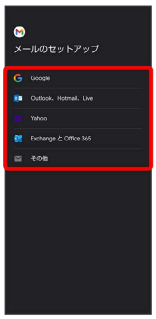

**5**

画面に従って操作

アカウントが設定されます。

## メールを作成／送信する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（Gmail）

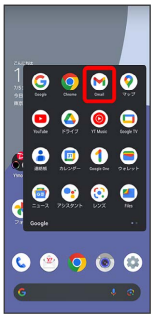

メール一覧画面が表示されます。

**3**

作成



メール作成画面が表示されます。

**4**

宛先／件名／本文を入力



**5**



メールが送信されます。

### メール作成時の操作

#### Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の ▼ → 宛先を入力

#### ファイルを添付する

メール作成画面で → ファイルを添付 → 保存先を選択 → 添付するファイルを選択

・ドライブから挿入 を選択すると、Google ドライブに保存したファイルを添付できます。

#### 送信日時を設定する

メール作成画面で ⋮ → 送信日時を設定 → 送信する日時を選択

・日付と時間を選択 を選択すると、送信する日時を詳細に設定できます。

#### 電話帳から宛先を選択する

メール作成画面で ⋮ → コンタクトから追加 → 宛先を選択

#### 情報保護モードを設定する

メール作成画面で ⋮ → 情報保護モード → 各項目を設定 → 保存

#### 作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成中に ⋮ → 下書きを保存

#### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で ⋮ → 破棄 → 破棄

## 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、ロック画面に新着メッセージ通知が表示されます。

**1**

ロック画面で新着メッセージ通知をタップ



メール詳細画面が表示されます。

・通知のアイコンのみ表示 が有効のときは、アイコンをタップすると通知の内容が表示されます。通知を2回タップしてください。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。
・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にフリックして通知をタップしてください。

## 受信済みのメールを確認する


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（Gmail）

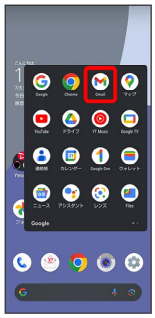

メール一覧画面が表示されます。

**3**

確認するメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

### メール確認時の操作

#### メールを返信する

メール詳細画面で、返信するメールの ➡ メールを作成 ➡

・全員へ返信するときは、メール詳細画面で、返信するメールの ➡ 全員に返信 と操作します。
・メール詳細画面下部の 返信 / 全員に返信 をタップしても返信できます。

### メールを転送する

メール詳細画面で、転送するメールの ⋮ ➔ 転送 ➔ メールを作成 ➔ ➢

・メール詳細画面下部の 転送 をタップしても転送できます。

### メールをアーカイブする

メール詳細画面で 🗄

・メール一覧画面で、アーカイブするメールをロングタッチ、またはアイコンをタップ（ ✓ 表示）➔ 🗄 と操作しても、アーカイブできます。
・メール一覧画面で、アーカイブするメールを左右にフリックしてもアーカイブできます。

### メールを削除する

メール詳細画面で 🗑

・メール一覧画面で、削除するメールをロングタッチ、またはアイコンをタップ（ ✓ 表示）➔ 🗑 と操作しても、削除できます。

### メールを未読に戻す

メール詳細画面で ✉

・メール一覧画面で、未読に戻すメールをロングタッチ、またはアイコンをタップ（ ✓ 表示）➔ ✉ と操作しても、未読に戻せます。

### アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にフリック

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

## アカウントを追加する

ここでは、Google アカウントを追加する方法を例に説明します。

・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。


**1**

ホーム画面で （Google）



**2**

（Gmail）

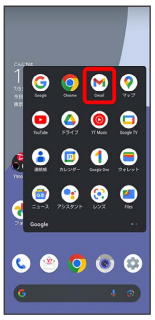

メール一覧画面が表示されます。

**3**

アカウントのアイコンをタップ




4

別のアカウントを追加



5

Google

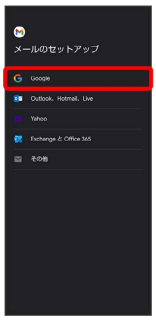

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

6

画面に従って操作

アカウントが追加されます。

## アカウントを削除する

1

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント



2

削除するアカウントをタップ



3

アカウントを削除 アカウントを削除



アカウントが削除されます。

# インターネット

Chromeを利用する.....132

# Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

## TLSについて

TLS（Transport Layer Security）とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

## TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## Chromeを利用する

**1**

ホーム画面で （Chrome）



Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

入力欄をタップ




**3**

検索文字列またはURLを入力 →



検索結果またはウェブサイトが表示されます。

## Chrome利用時の操作

### 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

Chrome画面で 新しいタブ

・タブを切り替えるには、2をタップしたあと対象のタブをタップします。
・2内の数字は、タブの数によって変わります。

### 閲覧履歴やCookieなどの情報を残さないようにウェブサイトを閲覧する

Chrome画面で 新しいシークレット タブ 画面に従って操作

### 最近使ったタブを表示する

Chrome画面で 最近使ったタブ 表示するタブをタップ

### タブを閉じる

Chrome画面で 2 閉じるタブの ×

・タブを左右にフリックしてもタブを閉じることができます。
・2内の数字は、タブの数によって変わります。

### ウェブサイト内を検索する

Chrome画面で ページ内検索 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

### 画像を保存（ダウンロード）する

Chrome画面で、画像をロングタッチ 画像をダウンロード

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・保存（ダウンロード）が完了すると、画面上部に通知が表示されます。 開く をタップすると、画像を確認することができます。
・保存（ダウンロード）された画像は、（Files）や（フォト）などから確認することができます。

### 保存（ダウンロード）した画像などを確認する

ホーム画面で（Google） （Files） ダウンロード 画像などをタップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ブックマークを登録する

**1**

ホーム画面で （Chrome）




Chrome画面が表示されます。

**2**

登録するウェブサイトを表示



**3**

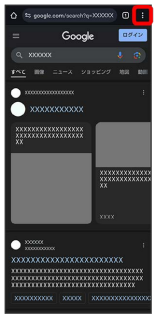

**4**

（ 表示）



表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

## ブックマーク利用時の操作

### ブックマークを編集する

Chrome画面で ⋮ ➔ ブックマーク ➔ モバイルのブックマーク ➔ 編集するブックマークの ⋮ ➔ 編集 ➔ 各項目を編集 ➔ ←

### ブックマークを移動する

Chrome画面で ⋮ ➔ ブックマーク ➔ モバイルのブックマーク ➔ 移動するブックマークの ⋮ ➔ 移動… ➔ 移動先を選択

### ブックマークを削除する

Chrome画面で ⋮ ➔ ブックマーク ➔ モバイルのブックマーク ➔ 削除するブックマークの ⋮ ➔ 削除

## 閲覧履歴を表示する

**1**

ホーム画面で （Chrome）



Chrome画面が表示されます。

**2**

⋮ ➔ 履歴



履歴画面が表示されます。

**3**

表示する履歴をタップ



ウェブサイトが表示されます。

## 閲覧履歴を削除する

**1**

ホーム画面で （Chrome）



Chrome画面が表示されます。

**2**

設定 プライバシーとセキュリティ



**3**

閲覧履歴データの削除



**4**

「期間」の をタップし、期間を選択



**5**

削除する情報の種類を設定 データを削除



閲覧履歴の削除が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Chromeを設定する

Chromeの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 同期をONにする | Google アカウントでログインして、ブックマークや履歴などの設定を利用できます。ログインすると、アカウント情報が表示されます。 |
| Google のサービス | Googleのサービスを利用するかどうかを設定します。 |
| 検索エンジン | 検索エンジンを選択します。 |
| パスワード マネージャー | ウェブサイトのユーザー名とパスワードを保存するかどうかを設定したり、保存したパスワードの確認や削除などが行えます。 |
| お支払い方法 | フォームにお支払い情報を自動的に入力するかどうかを設定したり、クレジットカード情報の編集が行えます。 |
| 住所やその他の情報 | フォームに住所や電話番号、メールアドレスなどの情報を自動的に入力するかどうかを設定したり、住所などの編集が行えます。 |
| プライバシーとセキュリティ | お支払い方法へのアクセスを許可するかどうかを設定したり、閲覧履歴の削除などが行えます。 |
| 安全チェック | Chromeでデータ侵害や安全でないウェブサイトなどの脅威から保護されているかどうかを確認できます。 |
| 通知 | 通知について設定します。 |
| テーマ | Chrome利用時の画面のテーマを設定します。 |
| ホームページ | ホームページを設定します。 |
| ツールバー ショートカット | ツールバーのショートカットを設定します。 |
| ユーザー補助機能 | 文字サイズなどについて設定します。 |
| サイトの設定 | Cookieを許可するかどうかや、JavaScriptを有効にするかどうかなどを設定します。 |
| 言語 | 言語について設定します。 |
| ダウンロード | ダウンロードしたデータの保存先などについて設定します。 |
| Chrome について | Chromeのバージョン情報などを確認できます。 |

**1**

ホーム画面で （Chrome）



Chrome画面が表示されます。

**2**

設定 各項目を設定



設定が完了します。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

# カメラ

写真／動画を撮る..... 138
写真／動画を見る（フォト）..... 143
写真／動画を管理する（フォト）..... 145
写真を加工する（フォト）..... 149
カメラの設定を行う..... 150
QRコードを読み取る..... 154

# 写真／動画を撮る

本機で撮った写真や動画は、本機（内部ストレージ）に保存されます。
SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。
変更方法について詳しくは、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

## カメラに関するご注意

### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。
大切なシーンを撮るときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
撮影が禁止されている場所では撮らないでください。
カメラ機能を利用して撮った画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

### 撮影時の本体温度について

長時間の撮影時、処理のために本体の温度が高くなることがありますので、あらかじめご了承ください。

## モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 写真を撮る

**1**


ホーム画面で （カメラ）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして 写真 を選択

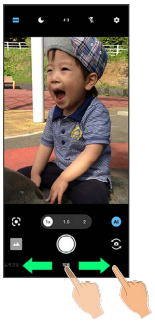

写真撮影画面が表示されます。

・画面下部の撮影モードを左右にドラッグして ポートレート を選択すると、被写体の顔にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮ることができます。

**3**


本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



・画面をタップ 明るさの調節バーを上下にドラッグすると、明るさを調節できます。
・被写体をタップすると、タップした箇所にフォーカスを合わせることができます。また、被写体をロングタッチすると、フォーカスロックできます。フォーカスマーク以外をタップすると解除されます。
・写真撮影画面の操作について詳しくは、「写真撮影画面（アウトカメラ／インカメラ）の見かた」を参照してください。

**4**

◯ ／音量Upキー／音量Downキー

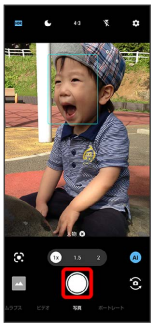

シャッター音が鳴ったあと、写真が保存されます。

・◯を下にドラッグすると、連写撮影ができます。連写撮影した写真は、内部ストレージに保存されます。

・◯をロングタッチ、または音量Upキー／音量Downキーを1秒以上押すと、◯が●に変わり、動画を撮影できます。指を離すと動画撮影が終了します。●を🔒にドラッグすると、指を離しても動画撮影が継続されます。●をタップすると動画撮影が終了します。

## こんなときは

Q. カメラが自動的に終了する

A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了します。


Q. 画像が暗い／粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. モバイルライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

## 写真撮影画面（アウトカメラ／インカメラ）の見かた

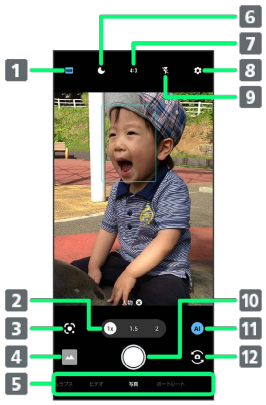

1 HDR表示
タップするたびに、HDR機能の有効（ HDR ）／無効（ HDR ）が切り替わります。
HDR機能が利用できないときは、 HDR が表示されます。

2 ズーム倍率[1]
タップすると、ズーム倍率の調節バーが表示されます。調節バーを左右にドラッグして、ズーム倍率を調節[2]できます。
ズーム倍率に合わせて、画角が自動で切り替わります。

3 Google Lens™[3]
Google Lensを利用して、カメラに写っているテキストをコピーしたり、商品を検索したりします。

4 フォト™／サムネイル
（フォト）の起動、または直前に撮った写真／動画が表示されます。

5 撮影モード
左右にドラッグして撮影モード（ スロービデオ ／ タイムラプス ／ ビデオ ／ 写真 ／ ポートレート ）を切り替えます。

6 ナイト表示[4]
タップするたびに、ナイトモードの有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。ナイトモードが利用できないとき、 が表示されます。

7 画角（構図）
画角（構図）を変更します。

8 設定
撮影時の各種設定を行います。詳しくは、「写真撮影の設定をする」、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

9 モバイルライト[5]
モバイルライトの設定を切り替えます。

10 写真撮影

11 認識アイコン[3、6]
タップしてAI認識の有効（ AI ）／無効（ AI ）を切り替えます。
AI認識が有効のときは、AIが認識したシーンや被写体の種類（ 人物 、 犬 、 猫 、 料理 、 花 、 夕景 、 花火 、 黒板／白板 、 夜景 ）を表示します。

12 イン／アウトカメラ切替[7]
インカメラ／アウトカメラを切り替えます。

1 撮影モードによっては、ズーム倍率は使用できません。
2 写真撮影画面をピンチイン／ピンチアウトしてもズーム倍率を調節できます。
3 インカメラの場合は表示されません。
4 夜景をきれいに撮ることができます。撮影中は本体を動かさないようにしてください。また、本体をしっかりと固定することで、よりきれいな夜景を撮ることができます。特にナイトモードは撮影に時間がかかるため、ブレないように三脚などで本体を固定して撮影することをお勧めします。
5 インカメラの場合、有効にするとフラッシュの代わりに画面全体が発光し、夜の自撮りでも人物が明るく撮れます（セルフィーフラッシュ）。
6 認識したシーンや被写体によって最適な画質やシャッタースピードで撮ります。白板／黒板を認識した状態で撮った場合は、確認画面が表示されます。 補正する をタップすると、正面から見たような写真へ補正します。
7 写真撮影画面を上下にフリックしても、インカメラ／アウトカメラを切り替えられます。

・ご利用になるカメラや撮影モードによって、画面に表示されるアイコンや、利用できるズーム倍率や機能・設定は異なります。

## 動画を撮る

**1**


ホーム画面で （カメラ）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして ビデオ を選択

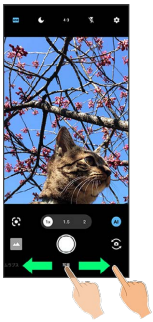


動画撮影画面が表示されます。

・画面下部の撮影モードを左右にドラッグして タイムラプス を選択すると、時間の流れを早回しして、時間を凝縮した動画を撮ることができます。
・画面下部の撮影モードを左右にドラッグして スロービデオ を選択すると、時間の流れを遅くして、スローモーション動画を撮ることができます。スロービデオモードで撮った動画には が表示されます。（フォト）で再生してください。ほかの再生プレーヤーやパソコンなどを利用すると、正しく再生できないことがあります。


**3**

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける

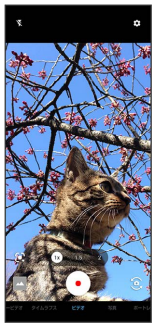

・画面をタップ 明るさの調節バーを上下にドラッグすると、明るさを調節できます。
・被写体をタップすると、タップした箇所にフォーカスを合わせることができます。また、被写体をロングタッチすると、フォーカスロックできます。フォーカスマーク以外をタップすると解除されます。
・動画撮影画面の操作について詳しくは、「動画撮影画面の見かた」を参照してください。


**4**

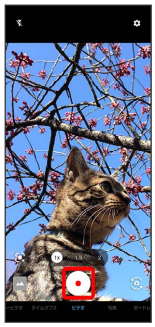

動画の撮影が開始されます。

・動画撮影中に をタップすると、動画の撮影が一時停止されます。 をタップすると撮影が再開されます。
・動画撮影中に をタップすると写真が撮れます。

**5**

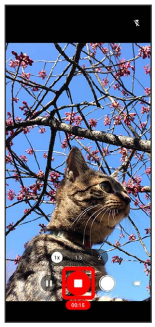

撮影終了音が鳴ったあと、動画が保存されます。

・音量Upキー／音量Downキーを押しても撮影を終了できます。

## こんなときは

Q. カメラが自動的に終了する

A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了します。

A. 電池残量が少ないときは、録画を停止します。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。

Q. 画像が暗い／粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。


Q. モバイルライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

## 撮影時の本体温度についてのご注意

長時間の撮影時、処理のために本体の温度が高くなることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 動画撮影画面の見かた

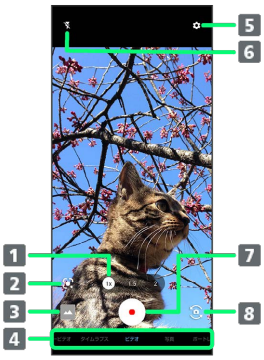


1 ズーム倍率
タップすると、ズーム倍率の調節バーが表示されます。調節バーを左右にドラッグして、ズーム倍率を調節[1]できます。ズーム倍率に合わせて、画角が自動で切り替わります。

2 Google Lens
Google Lensを利用して、カメラに写っているテキストをコピーしたり、商品を検索したりします。

3 フォト／サムネイル
（フォト）の起動、または直前に撮った写真／動画が表示されます。

4 撮影モード
左右にドラッグして撮影モード（ スロービデオ ／ タイムラプス ／ ビデオ ／ 写真 ／ ポートレート ）を切り替えます。

5 設定
撮影時の各種設定を行います。詳しくは、「動画撮影の設定をする」、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

6 モバイルライト
モバイルライトの設定を切り替えます。

7 動画撮影


8 イン／アウトカメラ切替[2]
インカメラ／アウトカメラを切り替えます。

1 動画撮影画面をピンチイン／ピンチアウトしてもズーム倍率を調節できます。

2 写真撮影画面を上下にフリックしても、インカメラ／アウトカメラを切り替えられます。

・ご利用になるカメラや撮影モードによって、画面に表示されるアイコンや、機能・設定は異なります。

## 動画撮影中画面の見かた

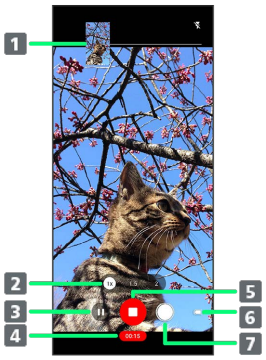


**1** 撮った写真
動画撮影中に写真を撮ると表示されます。

**2** ズーム倍率
タップすると、調節バーが表示されます。調節バーを左右にドラッグして、ズーム倍率を調節[1]できます。

**3** 一時停止

**4** 撮影時間

**5** 動画撮影停止

**6** 電池残量

**7** 写真撮影

1 動画撮影中画面をピンチイン／ピンチアウトしてもズーム倍率を調節できます。

・ご利用になるカメラや撮影モードによって、画面に表示されるアイコンや、機能・設定は異なります。

# 写真／動画を見る（フォト）

内部ストレージやSDカード、Googleのオンラインストレージに保存されている写真／動画を表示します。ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

## 写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。

| 画像 | ファイル形式 |
|---|---|
| 写真 | JPEG、PNG、GIF、BMP、WebP、HEIF |
| 動画 | 3GPP、MPEG-4、MPEG-TS、WebM、Matroska |

**1**

ホーム画面で （フォト）




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

写真／動画をタップ

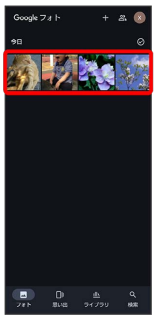

写真／動画が表示／再生されます（ファイル表示画面）。

### 写真／動画確認時の操作

#### 複数のファイルを選択する

フォト画面で対象の写真／動画をロングタッチ（ 表示）
その他の対象の写真／動画をタップ

・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

### フォト画面のレイアウトを変更する

フォト画面で画面をピンチイン／ピンチアウト

大サイズ表示／日別表示／月別表示が切り替わります。

### アルバム／共有アルバムを作成する

フォト画面で ライブラリ → アルバムの作成 ／ 新しいアルバム → 画面に従って操作

### アニメーション／コラージュ／ムービーを作成する

フォト画面で ライブラリ → ユーティリティ → アニメーション ／ コラージュ ／ ハイライト動画 → 画面に従って操作

### 写真／動画の詳細情報を確認する

ファイル表示画面で ⋮

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
・画面を上にフリックしても表示されます。

### 写真／動画をアルバムに追加する

ファイル表示画面で ⋮ → アルバムに追加 → 画面に従って操作

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 写真／動画をアーカイブする

ファイル表示画面で ⋮ → アーカイブに移動

表示している画像がアーカイブに移動されます。
・フォト画面で ライブラリ → アーカイブ と操作すると、アーカイブした写真／動画を確認できます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 写真／動画を本機に保存する

ファイル表示画面で ⋮ → ダウンロード

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 写真／動画を本機から削除する

ファイル表示画面で ⋮ → デバイスから削除 → デバイスから削除

・Googleのオンラインストレージにバックアップされたデータは削除されません。
・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### スライドショーを利用する

ファイル表示画面で ⋮ → スライドショー

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。
・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### （フォト）の使いかたを確認する

ファイル表示画面で ⋮ → ヘルプとフィードバック

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 写真のプリントを注文する

写真のファイル表示画面で ⋮ → プリントを注文 → 写真プリント → 画面に従って操作

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 画像を壁紙や電話帳に登録する

写真のファイル表示画面で ⋮ → 写真を他で使う → 画面に従って操作

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 写真を印刷する

写真のファイル表示画面で ⋮ → 印刷 → 画面に従って操作

・内部ストレージ／SDカードにPDF形式で保存することもできます。
・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 動画を繰り返し再生するかどうかを設定する

動画のファイル表示画面で ⋮ → 動画ループオフ ／ 動画ループオン

・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 動画を再生するアプリを選択する

動画のファイル表示画面で ⋮ → 表示アプリを選択 → アプリをタップ

・動画を再生するアプリが複数あるときに選択できます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・⋮が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### 写真を拡大／縮小する

写真のファイル表示画面で画面を2回タップ、またはピンチイン／ピンチアウト

# 写真／動画を管理する（フォト）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピュータへ写真／動画を送信することもできます。
ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

## アルバムを作成する

**1**

ホーム画面で （フォト）




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**


新規作成するアルバムの写真／動画をロングタッチ（ 表示）

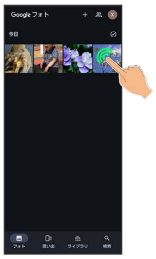

・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・写真／動画は複数選択することもできます。


**3**

追加先

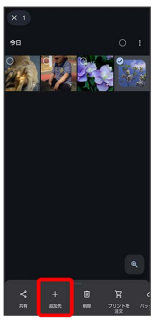

**4**

アルバム

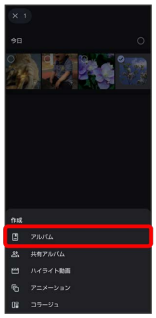

**5**

アルバム名を入力



**6**



アルバムが作成されます。

### アルバム利用時の操作

#### アルバム名を編集する

フォト画面で ライブラリ 「アルバム」欄から編集したいアルバムをタップ 編集 アルバム名欄をタップして編集

#### アルバムに写真／動画を追加する

フォト画面で ライブラリ 「アルバム」欄から写真／動画を追加したいアルバムをタップ 写真の追加 追加したい写真／動画をタップ（ 表示） 追加

・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

## アルバムを削除する

**1**

ホーム画面で （フォト）




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

ライブラリ

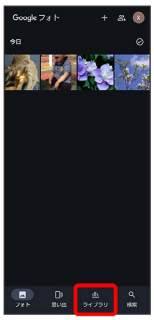

**3**

削除したいアルバムをタップ



**4**



**5**

アルバムを削除



**6**

削除



アルバムが削除されます。

## 写真／動画を削除する

**1**

ホーム画面で （フォト）




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

削除する写真／動画をタップ

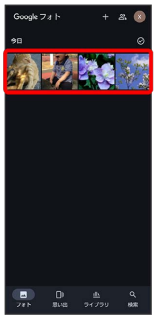

写真／動画が表示／再生されます（ファイル表示画面）。

**3**


削除



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・削除 が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

**4**

ゴミ箱に移動

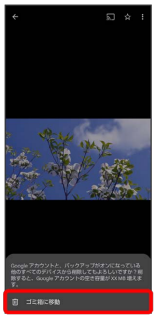

写真／動画の削除が完了します。

### 複数の写真／動画を削除する

フォト画面で対象の写真／動画をロングタッチ（ 表示）
その他の対象の写真／動画をタップ 削除 ゴミ箱に移動（X 個）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

### ゴミ箱に移動したデータについて

不要な写真や動画をゴミ箱に移動しても、すぐには削除されていません。
フォト画面で ライブラリ ゴミ箱 と操作すると、移動した写真や動画を確認できます。
また、フォト画面で ライブラリ ゴミ箱 ⋮ ゴミ箱を空にする 完全に削除 / 完全に削除（X 個） と操作すると、写真や動画をすぐに削除することができます。

## 写真／動画をメールで送信する

**1**

ホーム画面で （フォト）




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

写真／動画をタップ

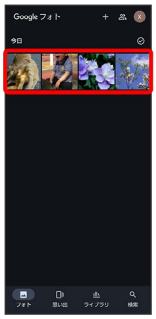

写真／動画が表示／再生されます（ファイル表示画面）。

**3**

共有



・共有 が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

**4**

（Gmail）／ （Y!mobile メール）



選択したアプリが起動します。

・以降は、画面に従って操作してください。
・複数のメールアカウントを登録している場合は、最後に使ったメールアカウントを使用して送信します。
・アプリが表示されていない場合は、画面を上にフリックすると表示されます。

### 複数の写真／動画を送信する

フォト画面で対象の写真／動画をロングタッチ（ 表示） その他の対象の写真／動画をタップ 共有 （Gmail）／ （Y!mobile メール） 画面に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・アプリが表示されていない場合は、画面を上にフリックすると表示されます。

# 写真を加工する（フォト）

写真を加工します。ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

## 写真を加工する

写真をトリミングしたり、効果を追加したりすることができます。

・写真によっては、編集できないことがあります。

**1**

ホーム画面で （フォト）




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

写真をタップ

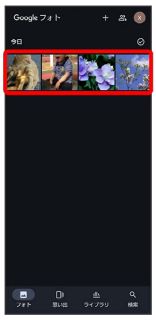

写真が表示されます（ファイル表示画面）。

**3**

編集



画像編集画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・編集 が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

**4**

編集の種類を選択



**5**

編集操作 保存



・編集内容を破棄するときは、キャンセル 破棄 と操作します。

6

保存 ／ コピーとして保存



編集が完了します。

# カメラの設定を行う

## 撮影モードを切り替える

切り替えできる項目は、次のとおりです。

| 種類 | 説明 |
|---|---|
| スロービデオ | 時間の流れを遅くして、スローモーション動画を撮ることができます。 |
| タイムラプス | 時間の流れを早回しして、時間を凝縮した動画を撮ることができます。 |
| ビデオ | 動画を撮ることができます。 |
| 写真 | 写真を撮ることができます。 |
| ポートレート[1] | 被写体の顔にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮ることができます。 |

1　ズーム倍率の変更はできません。

1


ホーム画面で　（カメラ）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして撮影モードを選択

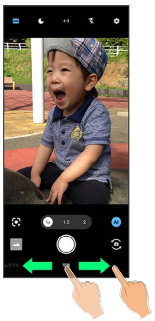

撮影モードが切り替わります。

## 写真撮影の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラや撮影モードにより異なります。

| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 写真サイズ | 写真のサイズを切り替えます。 |
| セルフィー反転 | 自撮り撮影したときに、写真を左右反転させるかどうかを設定します。 |
| フローティングシャッター | 写真撮影画面にドラッグして動かせる（シャッターアイコン）を表示するかどうかを設定します。 |
| オートHDR | 逆光などコントラストが強いシーンで、自動で白とび・黒つぶれを軽減して撮るかどうかを設定します。 |
| オートナイト | 撮影時の明るさに応じて、自動で夜景を撮るのに適した撮影モードで撮るかどうかを設定します。 |
| ガイド線 | 撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドの種類を切り替えます。 |
| 顔フォーカス | 人や動物の顔を自動的に認識して、フォーカスを合わせるかどうかなどを設定します。 |
| QRコード・バーコード認識 | QRコード・バーコードを検出し、対応したアプリを起動する通知を表示するかどうかを設定します。 |

**1**

ホーム画面で （カメラ）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**



**3**

写真




**4**

各項目を設定

設定が完了します。

## 動画撮影の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラや撮影モードにより異なります。

| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 動画サイズ | 動画のサイズを切り替えます。 |
| 画質とデータ量 | 動画の画質とデータ量を切り替えます。 |
| 手ブレ補正[1] | 手ブレ補正を利用するかどうかを設定します。 |
| 音声の録音 | 音声を録音するかどうかを設定します。 |
| 風切り音低減 | 強風などの雑音を抑えるかどうかを設定します。 |
| 顔フォーカス | 人や動物の顔を自動的に認識して、フォーカスを合わせるかどうかなどを設定します。 |

1　有効にすると、動画のフレームレートが下がることがあります。

**1**

ホーム画面で　（カメラ）




・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**



**3**

動画




**4**

各項目を設定

設定が完了します。

## 写真／動画撮影共通の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラや撮影モードにより異なります。

| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| フラッシュ表示 | 写真／動画撮影画面にフラッシュのアイコンを表示するかどうかを設定します。 |
| セルフタイマー表示 | 写真／動画撮影画面にセルフタイマーのアイコンを表示するかどうかを設定します。 |
| 位置情報付加 | 位置情報を付加するかどうかを設定します。 |
| 保存先設定 | 保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。 |
| すばやく起動 | 電源キーを2回押して、カメラを起動させるかどうかを設定します。 |
| カメラスタンバイ | カメラを起動中に画面が消灯して、再度画面が点灯したときに、カメラを起動するかどうかを設定します。 |
| 省エネファインダー | 一定時間操作しないとき、待機画面にするかどうかを設定します。待機画面をタップすると、再度撮影画面が表示されます。 |
| カメラモード保持 | 前回終了した撮影モードで起動するかどうかを設定します。 |
| 撮影画面の明るさを上げる | 撮影画面を通常よりも明るくするかどうかを設定します。 |
| ちらつき防止（縞模様を軽減） | 蛍光灯のある場所で撮るとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定します。 |
| 設定リセット | カメラの設定を初期化します。 |

**1**

ホーム画面で （カメラ）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**



**3**

共通




**4**

各項目を設定

設定が完了します。

# QRコードを読み取る

QRコード・バーコードなどを読み取り、読み取り結果に対応したアプリを起動して利用できます。

QRコード・バーコード認識 が有効（ 表示）のときに利用できます。詳しくは、「写真撮影の設定をする」を参照してください。

## QRコード（バーコード）を読み取る

**1**

ホーム画面で （カメラ）



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして 写真 を選択



**3**

読み取るQRコード（バーコード）を画面に表示する



自動的にQRコード（バーコード）が読み取られ、QRコード（バーコード）の読み取り通知が表示されます。

・QRコード（バーコード）の種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。
・QRコード（バーコード）が小さくて検出できないときは、ピンチアウトして拡大してください。
・QRコード（バーコード）の読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコード（バーコード）に対応したアプリが起動します。確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

# アプリの基本

アプリ初回起動時の確認画面について……156
アプリについて……159
アプリを追加／削除する……163

# アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。
アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。
ここでは、「アプリに必要な許可」の確認画面について説明します。

## アプリに必要な許可を設定する

アプリが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。
ここでは、エモパーの初期設定を例に説明します。

・バックグラウンドで起動しているアプリの許可も求められることがあります。
・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。
・同じ権限に対して2回続けて許可させなかったときは、確認画面が表示されなくなります。


**1**

ホーム画面を上にフリック



**2**


（エモパー）

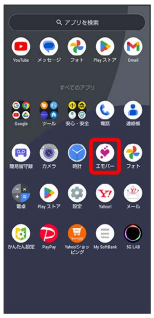

初期設定画面が表示されます。

**3**

同意する

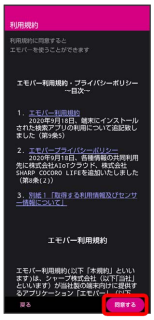

・以降は画面に従って操作してください。

**4**

「自宅の場所」の 設定する



**5**

位置情報のアクセス許可画面が表示されたら 分かりました



**6**

アプリの使用時のみ



・正確な位置情報の利用を許可するときは 正確 を、おおよその位置情報の利用を許可するときは おおよそ を選択してください。

**7**

自宅を設定して OK



**8**

「行動を学習」の 設定する



**9**

次へ



**10**

許可



**11**

設定に進む



**12**

常に許可




**13**




**14**

「お話画面の表示」の 設定する



**15**

エモパー




**16**

他のアプリの上に重ねて表示できるようにする （ 表示）




**17**

←




**18**

←




**19**

完了




エモパーの設定が完了します。

## その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

### アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （設定） アプリ XX 個のアプリをすべて表示 アプリ名をタップ 権限 機能をタップ 許可 / 許可しない

- 機能によっては、 常に許可 / 常にすべて許可 / アクセス制限を許可する / アプリの使用中のみ許可 / 毎回確認する が表示されます。
- 通知機能の場合は、 XXX のすべての通知 をタップするたびに、許可（ ）/許可しない（ ）が切り替わります。 XXX のすべての通知 を許可すると、通知機能の詳細設定ができます。画面に従って操作してください。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 数カ月間使用していないアプリの権限と一時ファイルを削除して、通知を停止するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） アプリ XX 個のアプリをすべて表示 アプリ名をタップ 使用していないアプリを一時停止する

- 使用していないアプリを一時停止する をタップするたびに、有効（ ）/無効（ ）が切り替わります。
- アプリによっては、設定できないことがあります。

### 機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー 権限マネージャー 機能をタップ アプリ名をタップ 許可 ／ 許可しない

・アプリによっては、 常に許可 ／ 常にすべて許可 ／ アクセス制限を許可する ／ アプリの使用中のみ許可 ／ 毎回確認する が表示されます。
・通知機能の場合は、アプリ名をタップしたあと、 XXX のすべての通知 をタップするたびに、許可（ ）／許可しない（ ）が切り替わります。 XXX のすべての通知 を許可すると、通知機能の詳細設定ができます。画面に従って操作してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

# アプリについて

## アプリを起動する


1

ホーム画面を上にフリック




2

起動するアプリをタップ

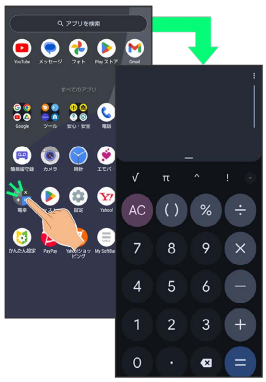

アプリが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・アプリによっては、ホーム画面からも起動できます。

### アプリの利用について

#### アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。
許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面に従って操作することでアプリを使用できます。
・詳しくは、「アプリ初回起動時の確認画面について」を参照してください。

### 機能ショートカットについて

アプリをロングタッチすると、アプリにより機能へのショートカットが表示される場合があります。機能ショートカットをタップすると、その機能を直接起動できます。



## アプリの使用履歴を表示する

1

画面下部から上にドラッグ



アプリの使用履歴画面が表示されます。


・アプリ一覧画面では、画面下部から上にドラッグしても、アプリの使用履歴画面は表示されません。
・3 ボタン ナビゲーション が有効のときは、ナビゲーションバーの □ をタップするとアプリの使用履歴画面が表示されます。詳しくは、「指紋センサーとPayトリガーの設定」、「システムの設定」を参照してください。

### 直前に起動していたアプリを表示する

画面下部を右にフリック

・3 ボタン ナビゲーション が有効のときは、アプリの使用履歴画面で □ をタップします。

## アプリの使用履歴画面の見かた

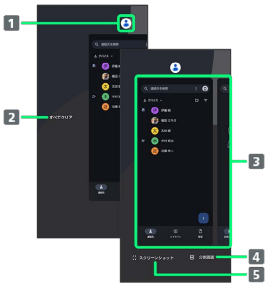

| | |
|---|---|
| 1 | アプリメニューを表示 |
| 2 | すべてのアプリの履歴を削除[1] |
| 3 | 使用したアプリを起動[2] |
| 4 | 画面の分割（マルチウインドウ） |
| 5 | スクリーンショットを撮る |

1　アプリの履歴を右にフリックすると表示されます。
2　上にフリックすると、アプリの履歴を削除できます。

### アプリの使用履歴画面利用時の操作

#### アプリを終了する

アプリの使用履歴画面で、終了するアプリの履歴を選択 → 上にフリック

・アプリの履歴も削除されます。

#### アプリ情報を確認する

アプリの使用履歴画面でアプリの履歴のアイコンをタップ → アプリ情報

・アプリによっては、利用できないことがあります。

#### アプリの使用履歴画面に表示されているアプリのスクリーンショットを撮る

アプリの使用履歴画面で スクリーンショット

・アプリによっては、利用できないことがあります。

#### 画面を分割する（マルチウインドウ）

アプリの使用履歴画面で 分割画面 → 画面に従って操作

・アプリの使用履歴画面でアプリの履歴のアイコンをタップ → 分割画面 と操作しても画面を分割できます。
・詳しくは、「マルチウインドウ」を参照してください。
・アプリによっては、利用できないことがあります。

#### 画面を固定する

アプリの使用履歴画面でアプリの履歴のアイコンをタップ → 固定 → OK

・「アプリ固定」がONのときに表示されます。詳しくは、「セキュリティとプライバシーの設定」を参照してください。

## アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリを紹介します。

| アプリ | はたらき |
|---|---|
| （5G LAB） | 5G LABは、今までにない映像視聴が体験できるサービス、メタバース、AR、VRなどさまざまなエンタメサービスを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。 |
| （Chrome） | インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。<br>PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。<br>また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。 |
| （Files） | 内部ストレージやSDカードの画像・動画・オーディオ・ダウンロードしたデータなどのコンテンツを管理することができるアプリです。 |
| （Fitbit） | スマートウォッチやトラッカーと連携して歩数や心拍数を確認したり、食事を記録したりすることができます。 |
| （Gmail） | Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。<br>キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。 |
| （Google） | Google 検索を利用して、インターネット上の情報などを検索することができます。<br>世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。 |
| （Google One） | Google One™は、追加の保存容量のほか、Googleをさらに有効にご活用いただくための各種特典が含まれているメンバーシッププランです。 |
| （Google TV） | Google Play™から動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。 |
| （Home） | Google Home™、Chromecast™などの各デバイスや、さまざまな対応スマートホームデバイスの設定、管理、操作をすべて、Homeアプリから行うことができます。 |
| （Meet） | Googleのビデオ通話機能／ビデオ会議機能を利用することができるアプリです。 |
| （My AQUOS） | AQUOSスマートフォン／タブレットを使いこなすための各種情報やコンテンツを紹介するアプリです。 |
| （My SoftBank） | 請求額やデータ使用量がかんたんに確認できるアプリです。また、料金プランやオプション契約、各種メール設定の内容が確認・変更できます。 |
| （PayPay） | スマホひとつでカンタン・おトクにお支払いができるアプリです。全国のお店を始め、ネットサービスや公共料金の支払いもできます。日々のお買い物で使えるお得で便利なキャッシュレス決済サービス「PayPay」をぜひご利用ください。 |
| （Play ストア） | Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。<br>ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。 |
| （Smart home HUB） | 本機で家の中や外出先からシャープ製のスマート家電を簡単に操作・表示することができます。<br>Smart home HUBについて詳しくは、次のウェブサイトを参照してください。<br>https://k-tai.sharp.co.jp/support/smarthomehub/pdf/smarthomehub.pdf<br>操作できるスマート家電について詳しくは、次のウェブサイトを参照してください。<br>https://k-tai.sharp.co.jp/support/smarthomehub/fitlist.html |
| （Yahoo!） | Yahoo! JAPANアプリでは、厳選ニュースやスポーツ、芸能、天気予報など、毎日を豊かにする情報をお届けします。<br>検索や災害情報のプッシュ通知など、便利な機能も。スマートフォンでも、ぜひYahoo! JAPANをご活用ください。 |
| （Yahoo! ショッピング） | Yahoo! JAPANが運営する日本最大級のオンラインショッピングモールです。有名ブランドの商品や人気の家電、食料品、ギフト、日用品まで幅広い商品が揃っています。お買い物でPayPayポイントがもらえたりお支払い時にも使えるのでさらにお得に便利にご利用いただけます。 |
| （YouTube） | YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを見ることができます。<br>本機からも高画質モードで再生することができます。<br>本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。 |
| （YT Music） | 公式アルバムやミュージックビデオなど幅広い音楽コンテンツが楽しめます。 |
| （アシスタント） | Google アシスタントを利用して、用事を管理したり調べ物をしたりできます。 |
| （あんしんデータボックス） | 大切なデータをかんたんに保存できるサービスです。<br>自動バックアップで故障や紛失など万が一の時でも大切な写真・動画・連絡先などが復元できます。 |
| （あんしんフィルター） | お子さまを不適切なサイトや有害アプリから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。<br>ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。 |

| | |
|---|---|
| （位置ナビ） | 「位置ナビ」サービスが利用できる専用アプリです。<br>・検索者：「位置ナビ」に関するオプションサービスにご加入中のお客さまは、あらかじめ登録をした「被検索者」の今いる場所を検索できます。<br>・被検索者：「位置ナビ」サービスで検索されることができます。 |
| （ウォレット） | ウォレットを使うと、さまざまな場所ですばやく簡単に支払うことができます。 |
| （エモパー） | あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に合わせ、ロック画面でさまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。 |
| （おサイフケータイ） | 電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。 |
| （カメラ） | オートフォーカスに対応したカメラで写真や動画を撮ることができます。<br>撮影サイズなどの設定を変更して撮ることもできます。連写撮影などにも対応しています。また、各設定アイコンを表示させれば、簡単に設定を変更することができます。 |
| （からだメイト） | 歩数や体重を記録することができます。<br>これまでの履歴や日々の消費カロリーなどを確認することができます。 |
| （カレンダー） | カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。<br>カレンダー画面の表示は、スケジュール／日／3日間／週／月に切り替えることができます。<br>インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。 |
| （簡易留守録） | 本機で伝言メッセージをお預かりする機能です。 |
| （かんたん設定） | Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo! JAPANアプリの設定を簡単に行えるアプリです。 |
| （緊急情報） | 緊急時情報を保存したり、災害情報を受け取ったりすることができます。 |
| （緊急速報メール） | 気象庁が配信する「緊急地震速報」・「津波警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報・特別警報」などを、対象エリアにいるお客さまにブロードキャスト（同報）配信するサービスです。<br>「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。 |
| （災害用伝言板） | 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。<br>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。 |
| （セキュリティOne） | サイトやメール、電話、Wi-Fiなどを安全にご利用できるように、お客さまのスマートフォンを危険やトラブルから守るアプリです。<br>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパックプラス」へのお申し込みが必要です。 |
| （設定） | ディスプレイ設定、バッテリー設定、システム設定など、本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。 |
| （デバイスを探す） | 本機を紛失した場合に本機の位置を表示したり、本機に保存されたデータを保護したりすることができます。 |
| （電卓） | 四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。 |
| （電話） | 電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。<br>通話履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。 |
| （時計） | アラーム、世界時計、タイマー、ストップウォッチ、おやすみ時間を利用することができます。<br>世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。 |
| （ドライブ） | Google ドライブは、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。 |
| （ニュース） | Google ニュースは、あなたの関心に合わせて、世界中のできごとを整理してお届けするスマートなニュースアプリです。 |
| （フォト） | 撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。 |
| （マップ） | 現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。<br>交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。<br>ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。 |
| （メール） | Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。<br>Y!mobile メールアドレス（@yahoo.ne.jp）に加え、Yahoo!メール（@yahoo.co.jp）、＋メッセージ、SMS、MMS、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。 |
| （メッセージ） | Googleが提供するメッセージサービスです。SMSやチャット機能を利用することができます。 |
| （レンズ） | Google Lensを使用すると、カメラや写真で目の前にあるものを検索したり、作業を効率化したり、周囲のものについて調べたりすることができます。<br>また、QRコードも読み取ることができます。 |
| （連絡帳） | 電話番号やメールアドレスを登録することができます。<br>メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。<br>また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。 |

## アプリの入手／更新について

Google Playを利用すると、新しいアプリを入手したり、アプリの更新を行ったりすることができます。詳しくは、「アプリを追加／削除する」を参照してください。

# アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

## Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で X → ヘルプとフィードバック

Google Playのヘルプ画面が表示されます。

## Google Play利用時のご注意

### アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

### Google Play利用時の操作や表示について

アプリの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

## 無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で （Play ストア）





Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

無料アプリをタップ

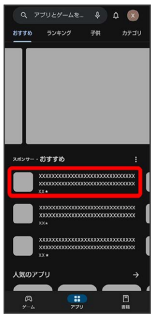

3

インストール



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 有料アプリを購入する

1

ホーム画面で （Play ストア）




Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ

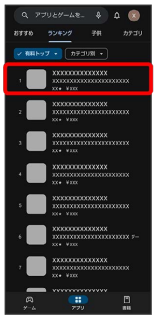

3

金額をタップ



・支払いの確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

画面に従って操作

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 購入したアプリについて

### 支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

### ほかのAndroid 搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid 搭載機器であれば、無料でインストールできます。

## 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で Ⓧ ➔ アプリとデバイスの管理 ➔ 管理 ➔ アプリをタップ ➔ 払い戻し ➔ 払い戻しをリクエスト

## アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

## アプリを更新する

**1**

ホーム画面で （Play ストア）



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

Ⓧ ➔ アプリとデバイスの管理



**3**

管理 ➔ アップデート利用可能 ➔ 更新するアプリをタップ ➔ 更新



アプリが更新されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アプリ更新の設定をする

### アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で Ⓧ ➔ 設定 ➔ ネットワーク設定 ➔ アプリの自動更新 ➔ 更新方法を設定 ➔ OK

### アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で X ➔ アプリとデバイスの管理 ➔ 管理 ➔ アプリをタップ ➔ ⋮ ➔ 自動更新の有効化

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・自動更新の有効化 をタップするたびに、有効（ ✓ ）／無効（ ■ ）が切り替わります。
・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

## アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

**1**

ホーム画面で （Play ストア）




Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

X

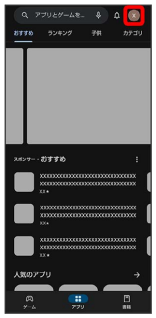

**3**

アプリとデバイスの管理




4

管理




5

削除するアプリをタップ

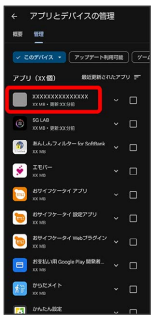


6

アンインストール




7

アンインストール




アプリが削除されます。

# 便利な機能

エモパーを利用する.....170
スクリーンショットを撮る（Clip Now）.....177
自動で画面をスクロールする（スクロールオート）.....178
ゲーミングメニューを利用する.....180
迷惑電話の対策を利用する.....183
My SoftBankを利用する.....186
緊急速報メールを利用する.....186
Google マップ™を利用する.....188
音声操作を利用する.....189
指紋認証機能を利用する.....191
Meetを利用する.....194
Google 検索を利用する.....195
電卓を利用する.....195
ライトを点灯する.....196
カレンダーを利用する.....196
時計／アラームを利用する.....198
YouTubeを利用する.....204
音楽を聴く（YT Music）.....204
NFC／おサイフケータイ®を利用する.....207
からだメイトを利用する.....209

# エモパーを利用する

## エモパーについて


あらかじめ登録したお客様の情報やお客様の日常の行動に基づき、エモパーはロック画面やエモパー画面でさまざまな情報を設定に基づいてお伝えします。エモパーを使っていくほどに、お客様の本機の使用状況を理解し、より適切なタイミングで情報をお伝えするようになります。
また、お客様の声をエモパーが認識して応答することがあります。さらに、エモパーを使ったメモ機能（エモパーメモ）や、健康応援機能（エモパーヘルスケア）、エモパー連携に対応した家電（AIoT機器）との連携機能などが利用できます。

・エモパーが話し終わると表示される をタップしてから画面が消灯するまでの間のみ音声を認識します（音声が認識される時間は最大6秒間です）。エモパーが話したあとすぐに音声を認識するように変更することもできます。

## エモパーの初期設定を行う

1

ホーム画面を上にフリック （エモパー）

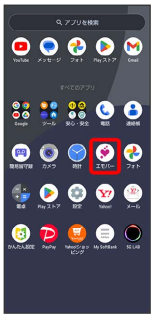


初期設定画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。
・エモパーの初期設定を行うと （からだメイト）で 歩数計設定 の 歩数計 が有効になります。歩数計について詳しくは、「からだメイトを利用する」を参照してください。

## エモパー画面の見かた

エモパー画面では、エモパーとあなたとのコミュニケーション度合いを確認したり、情報の登録や設定を行ったりすることができます。

・エモパーは、画面消灯（画面ロック）中またはロック画面で動作します。常にエモパー画面を表示しておく必要はありません。

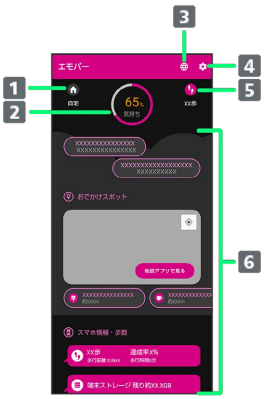


1 現在地
2 エモパーの気持ち
3 公式エモパー情報サイト EMOPARK（エモパーク）にアクセス
4 エモパーのはたらきを設定
5 今日の歩数
タップすると （からだメイト）が起動します。
6 天気やおでかけスポット、ニュース、イベント情報などいろいろな情報を表示[1]

1 タップすると、情報の登録／変更ができたり、関連する画面が表示されたりするものもあります。上下にフリックすると、隠れている情報が表示されます。


## エモパーを利用する

エモパーがお話しするのは、次のすべての条件がそろったときです。それ以外のときは画面表示で情報をお知らせします。

・場所や時間帯にかかわらず、ロック画面表示中に本機を数回（2秒程度）振ると話します。 エモパー選択 で「キャラクター」を選択する必要があります。

| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 場所 | 自宅や自宅のほかに設定した場所 |
| 時間 | 午前5：00～午前2：00 |
| 画面 | 画面ロック設定中またはロック画面表示中 |
| 置きかた | ディスプレイを上にして地面と水平に置く |

ロック画面では、エモパーがいろいろな情報をお知らせします。

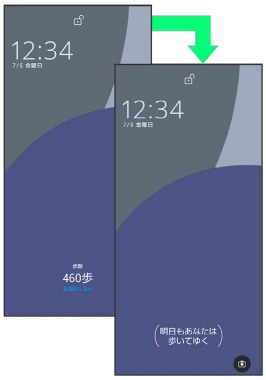


・（ ）の付いた情報は、エモパーの気持ちです。 エモパー選択 で「キャラクター」を選択すると表示されます。

### エモパーの利用について

#### 対応する言語について

エモパーは日本語にのみ対応しています。

#### 海外での利用について

海外で利用するときは、エモパーのお伝えする情報が制限されます。

#### 位置情報について

自宅などを認識したり、話したりするために、位置情報を取得する場合があります。位置情報の取得には、「位置情報」を有効に設定する必要があります。「位置情報」が無効のときは、位置情報が必要な情報をお伝えできません。位置情報について詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。

#### 電車の遅延情報について

エモパーがお伝えする電車の遅延情報は、株式会社レスキューナウが提供する運行情報に基づいています。
遅延（首都圏JR線は15分の遅れ、その他の路線は30分以上の遅れ）が発生したときと運転見合わせなどが発生したときを基準に遅延情報をお知らせします。

#### AIoT機器との連携について

AIoT機器との連携には、COCORO MEMBERSアカウントでログインの上、COCORO HOMEアプリなどで同じアカウントに対して機器の登録が必要です。
エモパーとの連携ができる当社のAIoT機器は各種COCOROサービスに対応した特定の機種に限ります。

#### 公式エモパー情報サイト EMOPARK（エモパーク）について

新しいキャラクターのダウンロードや連携できるAIoT機器、よくあるご質問などについては、公式エモパー情報サイトEMOPARK（エモパーク）をご参照ください。
https://k-tai.sharp.co.jp/dash/emopa/index.html

### エモパー利用時の操作

#### エモパーの音量調節について

エモパーが話しているときに、音量Upキー／音量Downキー

#### お知らせの内容に関連するアプリを起動する

ロック画面でエモパーエリアを2回タップ

#### お知らせの内容をプレビュー表示する

ロック画面でエモパーエリアをロングタッチ

### エモパー利用時のご注意

#### パケット通信料について

エモパーをご利用になる場合は、パケット通信料がかかります。

#### お知らせの内容について

エモパーがお伝えする情報は、本機の使用状況と正確には合っていない場合があります。


## エモパーに予定を記憶させる（エモパーメモ）

音声でエモパーに予定を記憶してもらうことができます。記憶した内容は（カレンダー）に登録され、時期が近づくと声や表示でお知らせします。

・「実家に電話をする」のように、具体的な日時を話さなくても、予定を記憶してお知らせします。

**1**

ロック画面でエモパーエリアや通知以外の場所を2回タップ

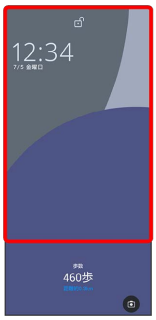


エモパーメモが起動します。

**2**

予定を本機に向かって話す

エモパーが応答し、予定が記憶されます。

・音声認識中は が点滅します。

### エモパーメモについて

#### エモパーメモの登録について

次の場合にはエモパーメモの登録ができません。
・（電話）などのアプリ利用時
・Bluetooth®機器接続時

#### （カレンダー）への登録内容について

エモパーが登録した予定のタイトルには「［エモパー］」と入力されます。

#### 外出先でのエモパーメモの利用について

外出先では、通話時と同じように本機を耳に当ててから話してください。外出先では、エモパーの応答は受話口から聞こえます。

#### エモパーメモで体重を記録するには

エモパーメモで体重を伝えて記録することができます（エモパーヘルスケア）。「体重は○○キロ」と話しかけてください。エモパーメモが応答するには、「体重」「数字」「キロ」の3つの言葉が必要となります。エモパーヘルスケアの設定について詳しくは、「エモパーを設定する」を参照してください。

#### エモパーメモでアラームやタイマーを設定するには

エモパーメモで時刻や時間を伝えて、アラームやタイマーを設定することができます。「明日の6時にアラーム」や「3分タイマー」などと話しかけてください。
・同じ時刻を何度か伝えると、「いつもの時間にアラーム」と話しかけてアラームを設定できるようになります。

## エモパーを設定する

エモパーのキャラクターの選択や、お客様の情報の設定、エモパーの話題の選択、エモパーが記憶したデータの保存／削除などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| COCORO ID | COCORO MEMBERSに新規登録／ログインすると、自動バックアップやAIoT機器との連携などの機能を利用できます。 |
| エモパー選択 | エモパーの声／キャラクターの選択や名前の設定を行います。 |
| 基本動作について | エモパーの音量、マナーモード設定中の動作や、イヤホンをしているときにお話しするかどうかなどを設定します。 |
| あなたについて | ニックネームや自宅、職場・学校など、お客様の情報を設定します。 |
| エモパーの話題 | エモパーが話題にする内容を設定します。 |
| エモパーメモ | エモパーメモの利用について設定します。 |
| 声でアクション | エモパーがお話したあとに話しかけてエモパーが反応するようにするかどうかを設定します。 |
| エモパーヘルスケア | エモパーヘルスケアの設定を行います。エモパーヘルスケアを設定すると、（からだメイト）などと連携してお客様の体重や歩数などの情報を管理します。エモパーがダイエットや健康維持を応援します。 |
| AIoT機器との連携 | 登録した家電を操作したり、家電からの提案や情報をお伝えする、AIoT機器との連携機能について設定します。 |
| ホームにエモパーを貼り付け | ホーム画面にエモパーのウィジェットを追加するかどうかなどを設定します。 |
| エモパーへの話しかけ方 | 公式エモパー情報サイトEMOPARK（エモパーク）でエモパーへの話しかけ方やタイミングなどを確認できます。 |
| おすすめ機能の紹介 | エモパーの簡単な説明や、使い方のデモを確認することができます。 |
| エモパー使い方ガイド | 公式エモパー情報サイトEMOPARK（エモパーク）でエモパーの使い方を確認できます。 |
| よくある質問（FAQ） | 公式エモパー情報サイトEMOPARK（エモパーク）でよくある質問を確認できます。 |
| エモパーの記憶 | エモパーが記憶しているデータをバックアップ／復元／初期化します。 |
| 注意事項 | エモパーバージョンや利用規約・プライバシーポリシーなどを確認できます。 |

**1**

ホーム画面を上にフリック ➔ （エモパー）



・エモパーの初期設定画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**



エモパー設定画面が表示されます。

**3**

各項目を設定

設定が完了します。

### エモパー設定時の操作

#### エモパーを利用するかどうかを設定する

エモパー設定画面で / 

・をタップすると有効（）に、をタップすると無効（）に切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### COCORO MEMBERSに新規登録／ログインする

エモパー設定画面で COCORO ID ➔ ログイン／新規登録 ➔ 画面に従って操作

### 使用するエモパーの声／キャラクターを設定する

エモパー設定画面で エモパー選択 → 使用するエモパーの声／キャラクターをタップ

・ → 名前の変更 → エモパーの名前を入力 → OK と操作すると、エモパーの名前を変更できます。
・ → キャラクター詳細 と操作すると、キャラクターの詳細が表示されます。キャラクターによっては表示されない場合があります。

### エモパーのキャラクターを追加する

専用のウェブサイトからエモパーのキャラクターをダウンロードして追加できます。

エモパー設定画面で エモパー選択 → サイトからエモパーを追加する → 画面に従って操作

### 追加したエモパーのキャラクターを削除する

エモパー設定画面で エモパー選択 → 削除するキャラクターの → アンインストール → OK

・追加したキャラクターのみ削除できます。

### 黒基調の画面になるダークテーマを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → ダークテーマ → 端末の設定を使う ／ OFF ／ ON

### エモパーの音量を調節する

エモパー設定画面で 基本動作について → お話しする音量 → この音量でお話し ／ 端末の音量と同じでいい → 完了

・この音量でお話し を選択したときは、バーをドラッグして音量を調節します。

### エモパーがお話しするときに、BGMを流すかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → お話し中のBGM

・お話し中のBGM をタップするたびに、有効（☑）／無効（■）が切り替わります。

### マナーモード設定中もお話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → マナーモード中も声でお話し

・マナーモード中も声でお話し をタップするたびに、有効（☑）／無効（■）が切り替わります。

### 暗い場所では自動的に音量を下げてお話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → 暗いと小声でお話し

・暗いと小声でお話し をタップするたびに、有効（☑）／無効（■）が切り替わります。

### 外出中にイヤホンをしているときに、お話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → イヤホンしているときのお話し

・イヤホンしているときのお話し をタップするたびに、有効（☑）／無効（■）が切り替わります。

### 外出中でもバイブレータでお知らせして耳に当てるとお話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → 外でも通話スタイルでお話し

・外でも通話スタイルでお話し をタップするたびに、有効（☑）／無効（■）が切り替わります。

### 自宅の特定にWi-Fiを使用するかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → 自宅の特定にWiFiも使用

・自宅の特定にWiFiも使用 をタップするたびに、有効（☑）／無効（■）が切り替わります。

### ニックネームや自宅、職場・学校など、お客様の情報を設定する

エモパー設定画面で あなたについて → 各項目を設定

### エモパーが話題にする内容を設定する

エモパー設定画面で エモパーの話題 → 話題にする内容をタップ

・話題にする内容をタップするたびに、有効（●）／無効（●）が切り替わります。

### エモパーメモを利用するかどうかを設定する

エモパー設定画面で エモパーメモ → エモパーメモ

・エモパーメモ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### エモパーメモの機能を確認する

エモパー設定画面で エモパーメモ → エモパーメモとは

### エモパーメモを登録するカレンダーを設定する

エモパー設定画面で エモパーメモ → 登録するカレンダー → カレンダーを選択 → OK

・エモパーメモ が有効のときに設定できます。

### エモパーがお話したあとに話しかけるタイミングを設定する

エモパー設定画面で 声でアクション → 話しかけるタイミング → マイクボタンを押してから / お話ししたあとすぐ（マイクボタンなし） → 完了

### エモパーヘルスケアを利用するかどうかを設定する

エモパー設定画面で エモパーヘルスケア → エモパーヘルスケア

・エモパーヘルスケア をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・はじめて起動したときは、初期設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。
・目標の設定画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### （からだメイト）で体重や歩数を確認する

エモパー設定画面で エモパーヘルスケア → 体重・歩数のグラフ → 画面に従って操作

・エモパーメモを使用すると音声でデータを記録できます。詳しくは、「エモパーに予定を記憶させる（エモパーメモ）」を参照してください。
・エモパーヘルスケア が有効のときに確認できます。

### （からだメイト）で体重を手入力したときにお話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で エモパーヘルスケア → 手入力した体重のお話し

・手入力した体重のお話し をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・エモパーヘルスケア が有効のときに設定できます。

### エモパーヘルスケアの目標を設定する

エモパー設定画面で エモパーヘルスケア → 目標の設定 → 各項目を設定 → 完了

・エモパーヘルスケア が有効のときに設定できます。

### エモパーへの体重の教えかたを確認する

エモパー設定画面で エモパーヘルスケア → 体重の教えかた

・エモパーヘルスケア が有効のときに確認できます。

### エモパーヘルスケアと連携するタニタ体組成計を設定する

エモパー設定画面で エモパーヘルスケア → タニタ体組成計との連携 → 各項目を設定

・エモパーヘルスケア が有効のときに設定できます。

### エモパーとAIoT機器を連携するかどうかを設定する

エモパー設定画面で AIoT機器との連携 → AIoT機器との連携 → 画面に従って操作

・AIoT機器との連携 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・あらかじめ、COCORO MEMBERSにログインしておいてください。

### エモパーと連携しているAIoT機器を登録／確認する

エモパー設定画面で AIoT機器との連携 → 機器の登録・確認 → 画面に従って操作

・あらかじめ、COCORO HOMEアプリをインストールし、COCORO MEMBERSにログインしておいてください。

### エモパーと連携しているAIoT機器の操作方法を確認する

エモパー設定画面で AIoT機器との連携 → 機器の操作について

### エモパーと連携できるAIoT機器を確認する

エモパー設定画面で AIoT機器との連携 → 対応機器について → 画面に従って操作

### ホーム画面にエモパーのウィジェットを追加する

エモパー設定画面で ホームにエモパーを貼り付け → ウィジェットを貼る → 追加するウィジェットの種類をタップ → ホーム画面に追加 / 追加で貼る

・ウィジェットについて詳しくは、「ウィジェットを追加する」を参照してください。

### エモパーのウィジェットの文字色を変更する

エモパー設定画面で ホームにエモパーを貼り付け → 文字色 → 自動 / 黒 / 白

### エモパーのウィジェットの背景色を変更するかどうかを設定する

エモパー設定画面で ホームにエモパーを貼り付け → 背景色を設定する

・背景色を設定する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### エモパーへの話しかけ方やタイミングなどを確認する

エモパー設定画面で エモパーへの話しかけ方 → 画面に従って操作

### エモパーの簡単な説明や、使い方のデモを確認する

エモパー設定画面で おすすめ機能の紹介 → 画面に従って操作

### エモパーの使い方を確認する

エモパー設定画面で エモパー使い方ガイド → 画面に従って操作

### よくある質問を確認する（FAQ）

エモパー設定画面で よくある質問（FAQ） → 画面に従って操作

### 1日1回、専用のサーバーに自動でバックアップするかどうかを設定する

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 「COCORO ID（推奨）」下部の 自動バックアップ

・自動バックアップ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・あらかじめ、COCORO MEMBERSにログインしておいてください。
・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### 専用のサーバーに手動でバックアップする

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 「COCORO ID（推奨）」下部の いますぐバックアップする → OK

・あらかじめ、COCORO MEMBERSにログインしておいてください。
・バックアップ日時は、 いますぐバックアップする の下部に表示されます。
・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### 1日1回、Google ドライブに自動でバックアップするかどうかを設定する

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 「Google ドライブ」下部の 自動バックアップ

・自動バックアップ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
・バックアップ時は をタップして、アカウントを選択してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### Google ドライブに手動でバックアップする

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 「Google ドライブ」下部の いますぐバックアップする → OK

・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
・バックアップ時は をタップして、アカウントを選択してください。
・バックアップ日時は、 いますぐバックアップする の下部に表示されます。

### Google ドライブのバックアップアカウントを設定する

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 「Google ドライブ」下部の「いますぐバックアップする」の → アカウントをタップ → OK

・アカウントを追加するときは アカウントを追加 → OK と操作し、画面に従って操作してください。
・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### エモパーが記憶したデータを専用のサーバー／Google ドライブ／SDカードから読み込む

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 記憶を復元する → COCORO IDから復元する ／ Google ドライブから復元する ／ SDカードから復元する → 次へ → 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### エモパーが記憶したデータを削除する

エモパー設定画面で エモパーの記憶 → 記憶を初期化する → バックアップしました ／ 初期化する → お別れする → ありがとう

・バックアップデータも削除するときは、 COCORO IDでのバックアップをサーバーからも削除する をタップします。

### エモパーのバージョンを確認する

エモパー設定画面で 注意事項

・エモパーのバージョンは、「エモパーバージョン」の下部に表示されます。

### AIoT機器接続ファームウェアバージョンを確認する

エモパー設定画面で 注意事項

・AIoT機器接続ファームウェアバージョンは、「AIoT機器接続ファームウェアバージョン」の下部に表示されます。

### 利用規約／プライバシーポリシーを確認する

エモパー設定画面で 注意事項 → 利用規約・プライバシーポリシー

### サーバーで収集した情報を提供するかどうかを設定する

エモパー設定画面で 注意事項 ➔ サーバーで収集した情報 ➔ 第三者提供をオプトアウト

・第三者提供をオプトアウト をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### コンテンツの提供元を確認する

エモパー設定画面で 注意事項 ➔ コンテンツの提供元について

### 利用中の音声合成エンジンを確認する

エモパー設定画面で 注意事項 ➔ 利用中の音声合成エンジン

### 利用中の音声認識エンジンを確認する

エモパー設定画面で 注意事項 ➔ 利用中の音声認識エンジン

### スポット情報の更新状況を確認する

エモパー設定画面で 注意事項

・スポット情報の更新状況は、「利用中のスポット情報」の下部に表示されます。

## スクリーンショットを撮る（Clip Now）

画面の左上／右上隅をロングタッチして、スクリーンショットを撮ることができます。

### Clip Nowを有効にする

1

ホーム画面で （設定） ➔ AQUOSトリック




AQUOSトリック画面が表示されます。

2

Clip Now




Clip Now画面が表示されます。

3

Clip Now （ 表示）




Clip Nowが有効になります。

・Clip Now をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### Clip Nowの操作方法を確認する

Clip Now画面で 使い方ガイド

## スクリーンショットを撮る

スクリーンショットを撮り、ファイルとして保存します。

・画面によっては、撮れないことがあります。
・撮ったスクリーンショットは、（フォト）などから確認することができます。


**1**

画面の左上（右上）の角をロングタッチ



**2**

バイブレータが動作したら指を離す

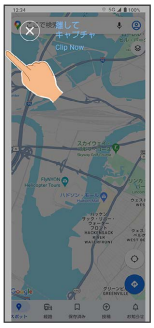

スクリーンショットが保存されます。

・に指を合わせて離すと、キャンセルできます。

# 自動で画面をスクロールする（スクロールオート）

自動で上下に画面をスクロールさせることができます。

## スクロールオートを有効にする

**1**

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック



AQUOSトリック画面が表示されます。

**2**


スクロールオート



スクロールオート画面が表示されます。

**3**

スクロールオート （ 表示）

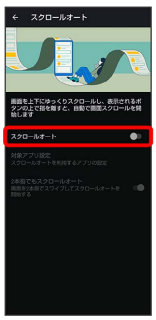

スクロールオートが有効になります。

・スクロールオート をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## スクロールオート有効時の操作

### スクロールオートを利用するアプリを設定する

スクロールオート画面で 対象アプリ設定 → アプリ名をタップ

・アプリ名をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2本指でスワイプしてスクロールオートを利用するかどうかを設定する

スクロールオート画面で 2本指でもスクロールオート


・2本指でもスクロールオート をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## スクロールオートを利用する

利用するアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

**1**

画面を下から上にゆっくりとドラッグ

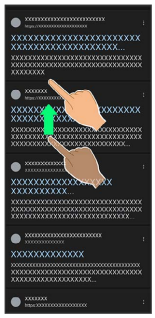

が表示されます。

・上から下にドラッグしたときは、 が表示されます。

**2**

に指を合わせて離す



自動で画面がスクロールします。

・2本指でもスクロールオート を有効にしているときは、2本の指で画面を上から下または下から上にドラッグしてもスクロールを開始できます。
・ドラッグを開始する位置によっては、画面がスクロールしないことがあります。
・画面をタップしたり、5分経過したりするとスクロールは停止します。

## スクロールオートについて

フリックしたり、すばやくドラッグしたときは、スクロールオートは利用できません。
スクロールオートは上下方向にのみ対応しています。

## スクロールオート利用時の操作

### スクロールのスピードを変更する

スクロール中に ＋ ／ －

### スクロールを一時停止する

スクロール中に

・一時停止中に をタップすると、スクロールが再開します。

### スクロール中にスクロールオート画面を表示する

スクロール中に

# ゲーミングメニューを利用する

ゲームをプレイ中に画面の録画や攻略サイトの検索ができたり、ゲーム中の画面などの設定を行ったりできます。

## ゲーミングメニューの設定をする

ゲーム中の画質や通知の設定などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ゲーム個別設定 | ゲーミングメニューを適用したアプリに対して、ゲーム中に通知や着信をブロックするかどうかなどを設定します。 |
| メニューを表示 | ゲームの起動中、ゲーミングメニューのフローティングアイコンを表示するかどうかを設定します。 |
| 使い方ガイド | ゲーミングメニューの使い方を確認できます。 |
| 検索設定 | ゲーミングメニューからウェブサイトやYouTube内などを検索するときの検索文字列などを設定します。 |
| インテリジェントチャージ | 本機や周囲の温度に合わせて賢く自動的に充電方法を変更し、長く快適に使用できます。詳しくは、「バッテリーの設定」を参照してください。 |
| 登録ゲーム設定 | ゲーミングメニューを適用するアプリを設定します。 |
| インストール時に通知 | アプリをインストールしたときに 登録ゲーム設定 を起動する通知を表示するかどうかを設定します。 |
| よくあるご質問 | シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。 |

1


ホーム画面で （設定） AQUOSトリック




AQUOSトリック画面が表示されます。

**2**

ゲーミングメニュー

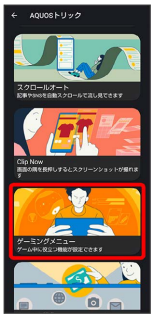

ゲーミングメニュー設定画面が表示されます。

**3**

各項目を設定

設定が完了します。

## ゲーミングメニュー設定利用時の操作

### ゲーミングメニューを適用するアプリを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で 登録ゲーム設定 アプリ名をタップ

・アプリ名をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・ゲーミングメニューを適用したアプリは、「ゲーム個別設定」下部に表示されます。

### ジェスチャーナビゲーションの「戻る」動作や明るさの自動調節、Clip Nowなどを無効にするかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップ 「動作ブロック」の ／

・あらかじめ、 登録ゲーム設定 でゲーミングメニューを適用するアプリを設定しておいてください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・ 動作ブロック ブロックしたい機能をタップすると対象項目の有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ゲーム中に通知をブロックするかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップ 通知ブロック

・あらかじめ、 登録ゲーム設定 でゲーミングメニューを適用するアプリを設定しておいてください。
・ 通知ブロック をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ゲーム中に着信をブロックするかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップ 着信ブロック

・あらかじめ、 登録ゲーム設定 でゲーミングメニューを適用するアプリを設定しておいてください。
・ 着信ブロック をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 上下左右の画面端に操作を受け付けない領域を設定するかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップ エッジコントロール

・あらかじめ、 登録ゲーム設定 でゲーミングメニューを適用するアプリを設定しておいてください。
・ エッジコントロール をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ゲーム中の画面をなめらかに表示させるかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップ なめらかハイスピード表示

・あらかじめ、 登録ゲーム設定 でゲーミングメニューを適用するアプリを設定しておいてください。
・ なめらかハイスピード表示 をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・なめらかハイスピードについて詳しくは「なめらかハイスピード表示の設定」を参照してください。

### フレームレートなどの、ゲームアプリのパフォーマンスを調整する

ゲーミングメニュー設定画面で「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップ ゲームモード設定 画面に従って操作

・あらかじめ、 登録ゲーム設定 でゲーミングメニューを適用するアプリを設定しておいてください。

### ゲームの起動中、ゲーミングメニューのフローティングアイコンを表示するかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で メニューを表示

・ メニューを表示 をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ゲーミングメニューの使い方を確認する

ゲーミングメニュー設定画面で 使い方ガイド 画面に従って操作

### ゲーミングメニューからウェブサイトやYouTube内などを検索するときの検索文字列を設定する

ゲーミングメニュー設定画面で 検索設定 キーワード設定欄をタップ 検索文字列を入力

・「ゲーム名 キーワード」で検索します。

### ゲーミングメニュー画面で や をタップしたときに を表示させるかどうかを設定する

をタップすると、ゲーム中の画面とウェブサイトやYouTubeの切り替えを簡単に行うことができます。

ゲーミングメニュー設定画面で 検索設定 表示する ／ 表示しない

### アプリをインストールしたときに 登録ゲーム設定 を起動する通知を表示するかどうかを設定する

ゲーミングメニュー設定画面で インストール時に通知

・インストール時に通知 をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。


### シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認する

ゲーミングメニュー設定画面で よくあるご質問

## ゲーミングメニューを開く

1


対象アプリを起動中に、ゲームアプリのフローティングアイコンをタップ

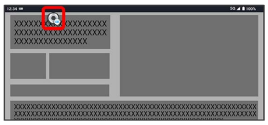

ゲーミングメニューが表示されます。

・バブル機能が無効の場合は、ゲーミングメニューを適用したゲームを起動中でもフローティングアイコンは表示されません。 アプリにバブルの表示を許可 を有効に設定してください。詳しくは「通知」を参照してください。

## ゲーミングメニュー画面の見かた

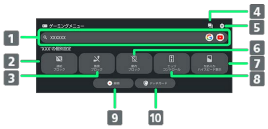


1 検索設定 で設定したキーワードでウェブサイトやYouTube内などを検索

2 通知ブロックの有効／無効を切り替え

3 着信ブロックの有効／無効を切り替え

4 起動しているアプリに関する不具合情報を検索
シャープのウェブサイトに接続し、「よくあるご質問」内を「（ゲーム名）＋不具合」のキーワードで検索します。

5 ゲーミングメニュー設定画面を起動

6 動作ブロックの有効／無効を切り替え

7 なめらかハイスピード表示の有効／無効を切り替え

8 エッジコントロールの有効／無効を切り替え
操作を受け付けない領域を変更することもできます。

9 ゲーム中の画面を録画

10 タッチガードを起動

# 迷惑電話の対策を利用する

迷惑電話の対策機能は、お客様が迷惑電話に巻き込まれないようにするための機能です。
電話帳に登録していない電話番号や、発信者番号が非通知の相手からの着信／通話中に、注意を促す画面を表示します。
また、自動的に通話を録音したり、「迷惑ストップ」ボタンをタップして自動音声で電話をお断りしたりすることもできます。

## 迷惑電話の対策の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 電話に出る前確認 | 電話帳に登録していない電話番号や不明な電話からの着信時に、自動音声で応対するかどうかを設定します。<br>自動音声の種類や、自動音声が再生されるまでの待機時間（応答までの時間）を変更することができます。詳しくは、「電話に出る前確認を有効にする」を参照してください。 |
| ご注意表示 | 電話帳に登録していない電話番号や、発信者番号が非通知の相手からの着信／通話中に、注意を促す画面を表示するかどうかを設定します。<br>「迷惑ストップ」ボタンを表示するかどうかも、ここで設定します。詳しくは、「ご注意表示を有効にする」を参照してください。 |
| 通話録音 | すべての通話を自動で録音するかどうかを設定します。<br>電話帳に登録している相手の通話も録音します。 |
| 不審な会話のお知らせ | 通話中、特殊詐欺などが疑われる不審な会話に音とバイブでお知らせするかどうかを設定します。 |
| 録音リスト | 「電話に出る前確認」や、通話中に録音した内容を確認できます。 |

**1**

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック




AQUOSトリック画面が表示されます。

**2**

迷惑電話の対策




迷惑電話の対策画面が表示されます。

**3**

各項目を設定




設定が完了します。

## 電話に出る前確認を有効にする

**1**

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック



AQUOSトリック画面が表示されます。

**2**


迷惑電話の対策



迷惑電話の対策設定画面が表示されます。

**3**

電話に出る前確認

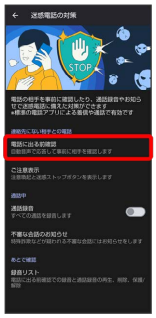

電話に出る前確認画面が表示されます。

**4**

電話に出る前確認を使用 （ 表示）



電話に出る前確認を使用が有効になります。

### 電話に出る前確認有効時の操作

#### 自動音声の種類を設定する

電話に出る前確認画面で 自動音声のモード 自動音声のモードをタップ

#### 自動音声が応答するまでの時間を設定する

電話に出る前確認画面で 応答までの時間 秒数を設定 設定

## ご注意表示を有効にする

電話帳に登録していない電話番号や、発信者番号が非通知の相手からの着信／通話中に、注意を促す画面を表示します。

**1**

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック




AQUOSトリック画面が表示されます。

**2**

迷惑電話の対策




迷惑電話の対策設定画面が表示されます。

**3**

ご注意表示




ご注意表示画面が表示されます。

**4**

ご注意表示をONにする （ 表示）




迷惑ご注意表示が有効になります。

# My SoftBankを利用する

ご利用料金やご契約内容の確認・変更のお手続きができます。
ご利用時はWi-Fiを無効に設定していただくと自動でログインできます。

## My SoftBankを利用する


1

ホーム画面を上にフリック



2

（My SoftBank）

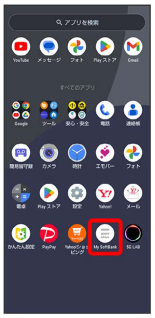

My SoftBankのウェブサイトへアクセスします。

# 緊急速報メールを利用する

## 緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報および特別警報を本機で受信して、メッセージと警告音およびバイブレータでお知らせします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
・常に最大音量で通知音を鳴らす を無効にすると、マナーモード設定中は警告音は鳴動しません。
・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなることがあります。

### 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

**1**

ホーム画面を上にフリック ➔ （安心・安全） ➔ （緊急速報メール）



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

**2**

確認する緊急速報メールをタップ




緊急速報メールが表示されます。

### 緊急速報メール利用時の操作

#### 緊急速報メールをすべて削除する

ホーム画面を上にフリック ➔ （安心・安全） ➔ （緊急速報メール） ➔ ⋮ ➔ すべて削除 ➔ 削除

#### 緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ 通知 ➔ 緊急速報メール ➔ 緊急速報メールの許可

・緊急速報メールの許可 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### 受信時にバイブレータでお知らせするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ 通知 ➔ 緊急速報メール ➔ バイブレーション

・バイブレーション をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・常に最大音量で通知音を鳴らす が無効のときに設定できます。

#### メッセージ受信の再通知を設定する

ホーム画面で （設定） ➔ 通知 ➔ 緊急速報メール ➔ メッセージ受信を再通知する ➔ 項目をタップ

#### 緊急速報メール受信時の警告音を常に最大音量で鳴動させるか、アラームの音量に従うかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ 通知 ➔ 緊急速報メール ➔ 常に最大音量で通知音を鳴らす

・常に最大音量で通知音を鳴らす をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・常に最大音量で通知音を鳴らす を有効にすると、マナーモード設定中でも警告音が最大音量で鳴動します。また、バイブレーション が常に有効になり、無効にすることはできません。
・常に最大音量で通知音を鳴らす を無効にすると、マナーモード設定中は警告音は鳴動しません。マナーモードを解除しているときは「アラームの音量」で設定した音量で警告音が鳴動します。


# Google マップ™を利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景観を確認したりすることもできます。Google マップのすべての機能を利用するときは、あらかじめ、「位置情報」を有効に設定しておいてください。

## 指定した場所の地図を表示する

**1**

ホーム画面で （Google） （マップ）

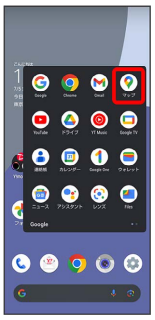

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

検索バーの入力欄をタップ



**3**

住所や都市、施設名などを入力 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

## Google マップ利用時の操作

### 現在地の地図を表示する

マップ画面で

### Google アプリの位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

マップ画面で 設定 Google の位置情報設定 画面に従って操作


### 交通状況や航空写真などを表示する

マップ画面で 表示する情報をタップ

## 目的地までの経路を調べる

1

ホーム画面で （Google） （マップ）

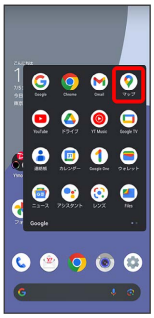

マップ画面が表示されます。

2



3

／ ／ ／



4

目的地を入力



目的地までの経路の候補が表示されます。

# 音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、いろいろな操作を行うことができます。
あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

## 音声操作の設定をする


1

ホーム画面で （Google）




2

（アシスタント）

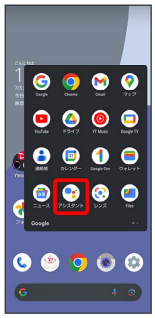

3

開始

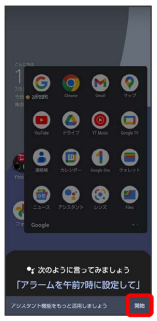

4

有効にする




5

次へ




6

登録しない




・Voice Matchを使うと、ホーム画面で（Google）（アシスタント）と操作する代わりに、画面点灯時に本機に「Hey Google」と話しかけることで、音声操作が利用できます。Voice Matchを使いたい場合は、 同意する をタップしたあと、画面に従って操作してください。

7

次へ




Google アシスタント機能がONに設定されます。

## 音声操作を利用する

**1**

調べたいことを話しかけて、インターネット検索ができます。

・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「ワイモバイル、本書」と話しかける
・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「一番近くのコンビニ」と話しかける
・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「明日の天気」と話しかける

**2**

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます。

・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「木村さんに電話」と話しかける
・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「090XXXXXXXXに電話」と話しかける

**3**

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます。

・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、早めに行きます」と話しかける

**4**

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます。音声操作によるアラームの設定は、24時間以内を指定してください。

・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「アラーム設定、5分後」と話しかける
・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「アラーム設定、土曜日、午前7時」と話しかける

**5**

インストールしているアプリを起動することができます。

・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「マップを起動」と話しかける
・ホーム画面で（Google）→（アシスタント）→「YouTubeを起動」と話しかける

# 指紋認証機能を利用する

## 指紋認証機能について

指紋認証は、指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。
この機能を利用して、画面ロックを解除することができます。

### 指紋認証機能利用時のご注意

指紋認証機能利用時は、次の点にご注意ください。
・指紋認証は、指紋の特徴情報を利用して認証を行います。指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
・認証性能（指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証される性能）はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
　・お風呂上がりなどで指がふやけている
　・指が水や汗などで濡れている
　・指が乾燥している
　・指に脂（ハンドクリームなど）が付着している
　・指が泥や油で汚れている・手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
　・指の表面が磨耗して指紋が薄い
　・太ったりやせたりして指紋が変化した
　・登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
・指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では、本機を第三者に使用されたこと、または使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 指紋を登録する

**1**

ホーム画面で ⚙ （設定）



**2**


セキュリティとプライバシー



セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**3**

デバイスのロック解除

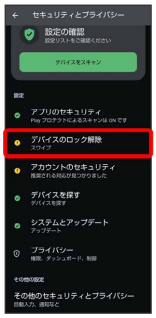

**4**

指紋



指紋設定画面が表示されます。

**5**

画面に従って画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定

・指紋認証ができないときの予備の画面ロック解除方法になります。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作を行います。
・画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。


**6**

同意する



**7**


指紋センサーに指を当てる

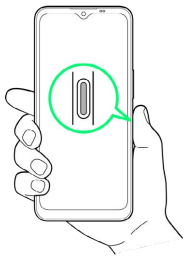

・次へ をタップしても手順 8 に進みます。
・指紋センサーは押さないでください。

**8**


指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す

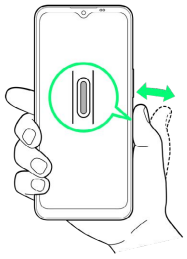

・指紋センサーは押さないでください。
・指を少しずつずらしながら、センサーに指を当てます。
・指紋の登録完了画面が表示されるまで繰り返してください。
・すでに登録している指があるときは、別の指で行ってください。

9

完了

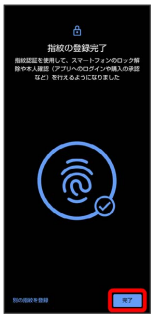


指紋の登録が完了します。

・続けて別の指紋を登録するときは、 別の指紋を登録 をタップします。

## 指紋の登録について

### 登録可能な指紋の件数について

5件登録できます。

### 予備の画面ロック解除方法について

予備で設定した画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードはお忘れにならないようご注意ください。

## 指紋登録時の操作

### 登録した指紋の名前を設定／変更する

指紋設定画面で登録した指紋をタップ → 名前を入力 → OK

### 指紋を削除する

指紋設定画面で登録した指紋の → 削除

## こんなときは

Q. 指紋の登録が失敗する

A. 指を少し強めに押し当ててください。また、指を変えることで、認証性能が改善されることがあります。

## 指紋センサー利用時のご注意

指紋センサー利用時は、次の点にご注意ください。

・ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。また、指紋センサー表面を引っかいたり、ボールペンやピンなどの先の尖ったものでつついたりしないでください。

・指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。

・指紋センサーにほこりや皮脂などの汚れなどが付着すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。


・指を離すのが早すぎると、正常に認識できないことがあります。指紋が認証されてから、指を離してください。

・指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

# 指紋認証を行う

1

指紋認証を行う画面で、指紋センサーに指を当てる

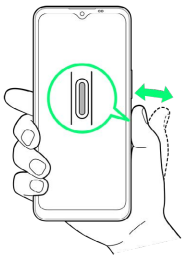

指紋が認証されます。

・指紋センサーは押さないでください。

## こんなときは

Q. 指紋が認証されない

A. 指を指紋センサーから離して、再度操作してください。
また、ロック画面を上にフリックして、指紋登録時に設定した予備の画面ロック解除方法で画面ロックを解除することができます。

# Meetを利用する

Meet利用者とビデオ通話を行うことができます。

## 利用方法を確認する

Meet画面で ☰ ➔ ヘルプとフィードバック

## ビデオ通話をかける

**1**

ホーム画面で （Meet）




Meet画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

新規 ➔ 相手をタップ

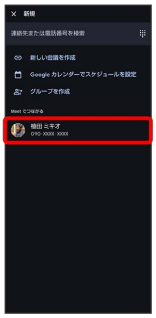

**3**

発信



ビデオ通話がかかります。相手がビデオ通話を受けると、通話ができます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**4**

通話を終了するときは、

通話が終了します。

## ビデオ通話を受ける

**1**

ビデオ通話がかかってきたら、 を上にフリック



通話ができます。

・ を下にフリックすると、着信を拒否できます。

**2**

通話を終了するときは、

通話が終了します。


# Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、インターネット上の情報などを検索できます。

## 検索を行う

**1**

ホーム画面で （Google） （Google）

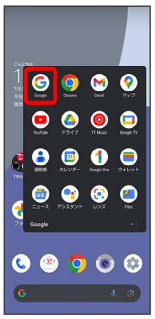

検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

検索バーの入力欄をタップ 検索文字列を入力



検索結果画面が表示されます。

**3**

確認する情報をタップ

情報が表示されます。

# 電卓を利用する

## 電卓で計算する

**1**

ホーム画面を上にフリック




**2**

（電卓）



**3**

計算する

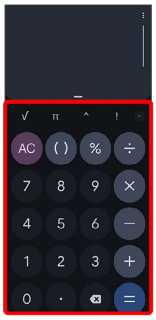

計算結果が表示されます。

・計算結果欄をロングタッチ コピー と操作すると、計算結果をコピーできます。

### 電卓利用時のご注意

電卓がバックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

# ライトを点灯する

## ライトを点灯する

1

ステータスバーを下にフリック



2

ライト



ライトが点灯します。


# カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

## カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で （Google） （カレンダー）

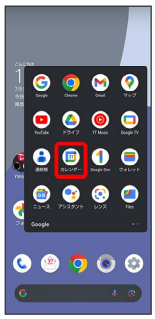


カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

＋ 予定

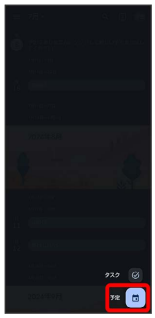

予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 保存




予定が登録されます。

## 予定を確認する

1

ホーム画面で （Google） （カレンダー）

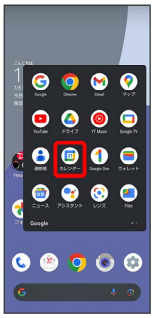

カレンダー画面が表示されます。

2

日時を表示 予定をタップ



予定詳細画面が表示されます。

### カレンダー表示時の操作

#### 予定を編集する

予定詳細画面で 各項目を編集 保存

#### 予定を削除する

予定詳細画面で 削除 削除

#### 今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 5

#### カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で スケジュール / 日 / 3日間 / 週 / 月

#### 次／前の日／週／月を表示する（日／3日間／週／月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック


#### 月表示から日を選択して確認する（スケジュール／日／3日間／週表示時）

カレンダー画面で、月部分をタップ 表示させたい日をタップ

## カレンダーを更新する

1

ホーム画面で （Google） （カレンダー）

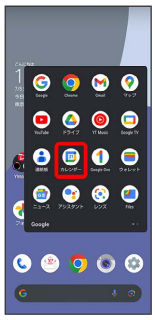

カレンダー画面が表示されます。

2

更新



カレンダーが更新されます。

# 時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチ、おやすみ時間を利用できます。

## アラームを設定する


**1**

ホーム画面を上にフリック




**2**

（時計）

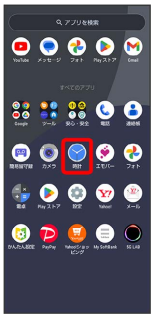


**3**

アラーム

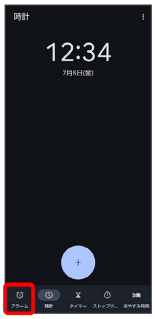

アラーム画面が表示されます。

**4**

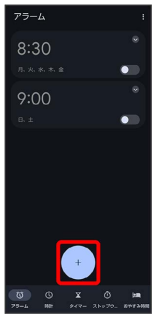

**5**

時刻を指定



**6**

OK



アラームが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム通知の画面が表示され、アラームやバイブレータでお知らせします。

### アラームの動作を設定する

アラーム画面で → 設定 → 各項目を設定

## アラームの設定を変更する

**1**

ホーム画面を上にフリック ➡ （時計） ➡ アラーム




アラーム画面が表示されます。

**2**

編集するアラームの ⌄




**3**

アラームの設定内容を変更 ➡ ⌃




アラームの設定変更が完了します。

・削除 をタップすると、アラームを削除することができます。

## スヌーズの長さを変更する

**1**

ホーム画面を上にフリック ➡ （時計） ➡ アラーム




**2**

⋮ ➡ 設定





**3**

スヌーズの長さ




**4**

時間を選択

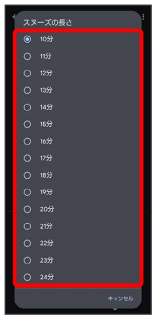



スヌーズの長さの変更が完了します。

## アラームの音量を変更する

1

ホーム画面を上にフリック ➡ （時計） ➡ アラーム

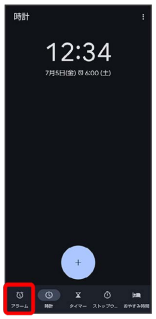

2

➡ 設定



3

「アラームの音量」の ○ を左右にドラッグ



アラームの音量の変更が完了します。

## アラームを止める

1

アラーム通知の画面で を ストップ へドラッグ



アラームが止まります。

・スヌーズ（一定時間後再度動作させる）を利用するときは、 スヌーズ にドラッグします。
・画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の スヌーズ ／ ストップ をタップします。

## アラームを取り消す

1

ホーム画面を上にフリック ➡ （時計） ➡ アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラームの ●○ （ ○● 表示）



アラームが取り消されます。

## 世界時計を利用する

**1**


ホーム画面を上にフリック ➔ （時計） ➔ 時計




世界時計画面が表示されます。

**2**



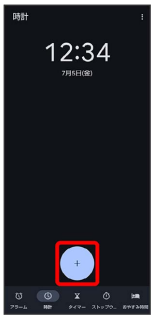


都市の検索画面が表示されます。

**3**

追加する都市を入力 ➔ 都市をタップ



指定した都市の時計が追加されます。

### 世界時計利用時の操作

#### 都市の並び順を変更する

世界時計画面で移動したい都市をロングタッチ ➔ 移動したい位置までドラッグ

#### 追加した都市を削除する

世界時計画面で削除したい都市を左右にフリック


#### 世界時計のはたらきを設定する

世界時計画面で ➔ 設定 ➔ 各項目を設定

## タイマーを利用する

**1**


ホーム画面を上にフリック ➡ （時計） ➡ タイマー

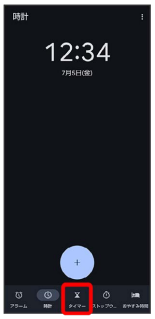


タイマー画面が表示されます。

**2**

時間を指定 ➡

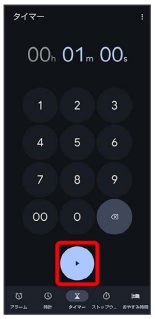


タイマー動作画面が表示され、カウントダウンが始まります。

・設定時間が経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を止めるときは、 をタップします。
・画面ロックを解除しているときは、タイマー通知の ストップ をタップします。

### タイマー利用時の操作

#### 時間を1分追加する

タイマー動作画面で ＋1：00

#### タイマーを一時停止する

タイマー動作画面で

・再開するときは、 をタップします。
・ をタップすると、カウントダウンをリセットできます。

#### タイマーの名前を変更する

タイマー動作画面で タイマー（時間表示） ➡ 名前を入力 ➡ OK

#### 複数のタイマーを設定する

タイマー動作画面で ➡ 時間を入力 ➡

#### タイマーを削除する

タイマー動作画面で


#### タイマーのはたらきを設定する

タイマー画面／タイマー動作画面で ➡ 設定 ➡ 各項目を設定

## ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面を上にフリック （時計） ストップウォッチ

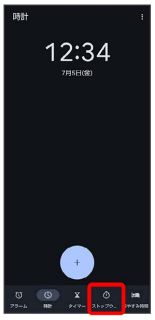


ストップウォッチ画面が表示されます。

2




計測が始まります。

3

計測時間が表示されます。

・このあと をタップすると、続けて計測することができます。

### ストップウォッチ利用時の操作

#### ラップタイムを計測する

計測中に

#### 計測結果をリセットする

計測中／計測終了後に

・ラップタイムもリセットされます。

## おやすみ時間を利用する

毎日の起床時間と就寝時間を設定して睡眠スケジュールを管理したり、快適な睡眠をサポートする機能を設定したりできます。


1

ホーム画面を上にフリック （時計）



2

おやすみ時間

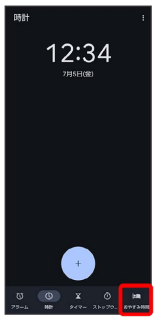


おやすみ時間画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。


# YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを見ることができます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

## 動画を見る

**1**

ホーム画面で （Google） （YouTube）

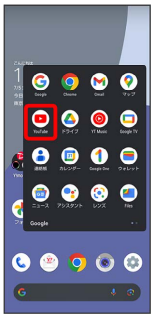

YouTube画面が表示されます。

**2**

動画をタップ



動画が再生されます。

・動画再生中に ▷ / ▯▯ をタップすると、再生／一時停止の操作が行えます。

# 音楽を聴く（YT Music）

公式アルバムやミュージックビデオなど幅広い音楽コンテンツが楽しめます。ここでは内部ストレージ／SDカードに保存されている音楽を再生する操作を例に説明します。
あらかじめ、Google アカウントでログインし、YT Music画面で X 設定 一時保存とストレージ と操作して デバイスのファイルを表示 を有効にしておいてください。

### 音楽の再生について

#### コーデックの種類について

次のコーデックに対応しています。
・LDAC™


#### ファイル形式について

次のファイル形式に対応しています。
・3GPP、MPEG-4、ADTS raw AAC、MPEG-TS、FLAC、MIDI、RTTTL／RTX、iMelody、MP3、MKV、WAVE、OGG

## 音楽を再生する

**1**

ホーム画面で （Google） （YT Music）

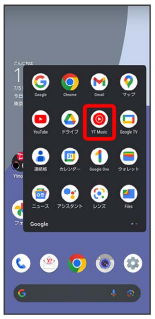

YT Music画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**


ライブラリ



ライブラリ画面が表示されます。

**3**

ライブラリ

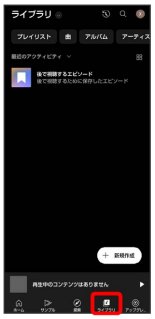

・画面上部の ライブラリ をタップしても、手順 4 に進みます。


**4**

デバイスのファイル



**5**

再生する曲をタップ

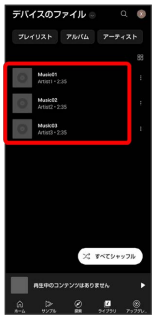


曲が再生されます。

・アルバム / アーティスト などをタップすると、曲がカテゴリーごとに表示されます。カテゴリーごとに表示しているときは、項目をタップ 再生 /再生する曲をタップと操作してください。

## 音楽再生画面を表示する

曲を再生中に画面下部の再生バーをタップ

## 音楽再生画面の見かた

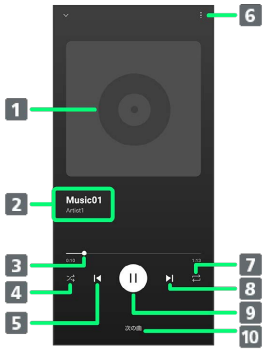



1 曲のイメージ表示
2 曲名／アーティスト名
3 バーをドラッグして、再生位置を調節
4 シャッフル再生のON／OFFを切り替え
5 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
6 プレイリストへの追加、キューへの追加など
7 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
8 次の曲を再生
9 一時停止／再生
10 曲のリストを表示

## プレイリストを作成する

**1**

ホーム画面で （Google） （YT Music）

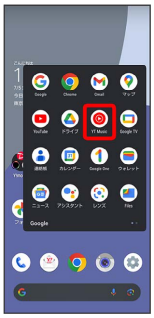

YT Music画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**


ライブラリ ライブラリ デバイスのファイル



・曲をカテゴリーごとに表示しているときは、アルバム名／アーティスト名などをタップする必要があります。

**3**

プレイリストに追加

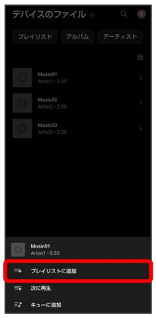

**4**

新しいプレイリストの作成



**5**

タイトル欄をタップ タイトルを入力 作成



プレイリストが作成されます。

### 再生中の曲をプレイリストに追加する

音楽再生画面で プレイリストに追加 プレイリスト名をタップ

曲がプレイリストに追加されます。

# NFC／おサイフケータイ®を利用する


内蔵のICカードを利用して、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたり（NFC）、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにしたり（おサイフケータイ®）することができます。

## NFC／おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

## NFCについて

NFC（Near Field Communication）は、ISO（国際標準化機構）で規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器とのデータ通信が行えます。

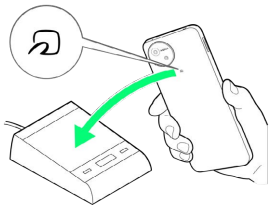

・対応サービスによっては、お申し込みや初期設定などの準備が必要です。詳しくは、NFC対応サービス提供者にお問い合わせください。

## こんなときは

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

## NFC利用の準備を行う


1

ホーム画面で （設定） 接続設定




2


接続の詳細設定

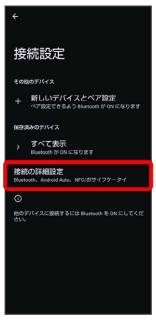


接続の設定画面が表示されます。

3

NFC／おサイフケータイ

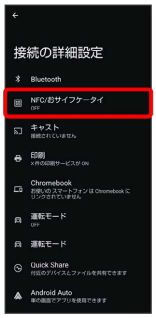


NFC／おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

**4**

NFC／おサイフケータイ （ 表示）




NFC／おサイフケータイ®の機能が有効になります。

## NFC／おサイフケータイ®機能有効時の操作

### 画面消灯（画面ロック）中はNFC／おサイフケータイ®の機能を無効にする

NFC／おサイフケータイ®設定画面で 画面ロック中はロック （ 表示）

・画面ロック中はロック をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### おサイフケータイ®を利用するための決済サービスを設定する

NFC／おサイフケータイ®設定画面で 非接触型決済 デフォルトの決済アプリ 使用する決済サービスを選択

### 設定した決済サービスを使用するときの動作を設定する

NFC／おサイフケータイ®設定画面で 非接触型決済 デフォルトの決済アプリを使用する 常時 ／ 別の決済アプリが起動されている場合を除く


## おサイフケータイ®利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

**1**

ホーム画面を上にフリック （ツール） （おサイフケータイ）

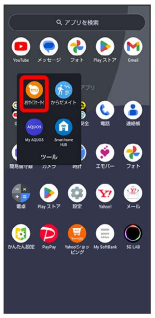

おサイフケータイ®画面が表示されます。

**2**

画面に従って操作


初期設定が完了します。

## おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

**1**

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

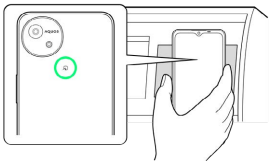

読み取りが完了します。

・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

### こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。

A. 本機の電源を切り、SIMカードを取り外し正しく取り付けたあと、再度電源を入れてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。


# からだメイトを利用する

歩数や体重を記録できます。
歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別、月別で比較することもできます。

## からだメイトの設定を開始する

**1**

ホーム画面を上にフリック （ツール） （からだメイト）

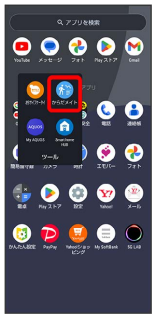

**2**

「歩数計」の （ 表示）



・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

**3**

各項目をタップ 各項目を設定／入力 設定



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**4**

次へ




**5**

戻る ➔ 戻る




歩数計が有効となり、からだメイト画面が表示されます。

・お買い上げ時は、ユーザー情報に仮の数値が登録されています。ご利用の前に、ユーザー情報を正しく設定しておいてください。
・ヘルスコネクトと同期するときは、 設定 をタップします。以降は画面に従って操作してください。
・電源が入っている間は常に歩数がカウントされます。
・歩数計の表示は、1日に1度リセットされます。

## からだメイト利用時の操作

### 歩数計を停止する

からだメイト画面で ⋮ ➔ 歩数計設定 ➔ 歩数計 （ 表示）

### ユーザー情報を変更する

からだメイト画面で ⋮ ➔ 歩数計設定 ➔ 身長 ／ 体重 ／ 歩幅 ➔ 各項目を変更 ➔ 設定

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ヘルスコネクトと同期する

からだメイト画面で ⋮ ➔ 歩数計設定 ➔ ヘルスコネクトと同期する （ 表示） ➔ 設定 ➔ 画面に従って操作

### ヘルスコネクトへのアクセス権限の管理や、ヘルスコネクトに保存されたデータの確認を行う

からだメイト画面で ⋮ ➔ 歩数計設定 ➔ データとアクセスの権限管理 ➔ 画面に従って操作

・詳しくは、「セキュリティとプライバシーの設定」を参照してください。

### 目標を設定する

からだメイト画面で ⋮ ➔ 目標設定 ➔ 設定項目をタップ ➔ 数値を設定／入力 ➔ 設定


### からだメイトの累積データをリセットする

からだメイト画面で ⋮ ➔ データリセット ➔ はい

## 歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。
・本機が不規則に動く場合
本機を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
本機を腰やかばんなどからぶら下げているとき
・不規則な歩行をした場合
すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
・上下運動や振動の多いところで使用した場合
立ったり座ったりしたとき
スポーツを行ったとき
階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗って、上下振動や横揺れしているとき
スピーカーから音が出ているとき
バイブレータが振動しているとき
・極端にゆっくり歩いた場合


## からだメイト画面（歩数表示）の見かた

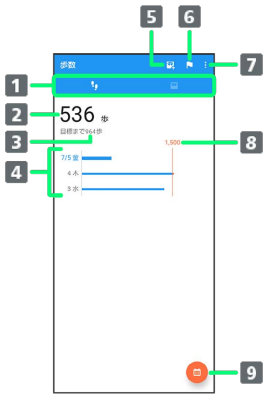


1 歩数タブ／体重タブ[1]
2 今日の歩数
3 目標までの歩数
4 歩数履歴
5 今日の体重を登録
6 目標を設定
7 メニューを表示
8 目標の歩数
9 日表示／月表示を切り替え

1　画面を左右にフリックしても、表示を切り替えられます。

## からだメイト画面（体重表示）の見かた

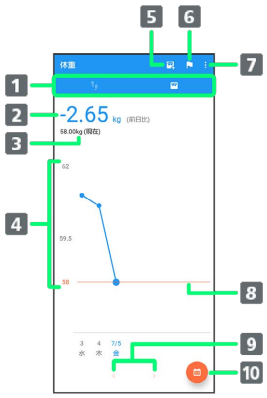


1 歩数タブ／体重タブ[1]
2 前回との差
3 現在の体重
4 履歴グラフ
5 今日の体重を登録
6 目標を設定
7 メニューを表示
8 目標の体重
9 前後のデータを表示
10 日表示／月表示を切り替え

1　画面を左右にフリックしても、表示を切り替えられます。

# データの管理

データの保存について..... 214
バックアップと復元..... 214
ほかの携帯電話からデータを取り込む..... 215
ダウンロードしたファイルを利用する..... 218
ドライブを利用する..... 219
パソコンとUSBで接続する..... 219
USBホスト機能を利用する..... 221

# データの保存について

## データの保存先について

本機では、データの保存先として、「内部ストレージ」と「SDカード」が利用できます。
お買い上げ時の保存先は基本的に「内部ストレージ」ですが、アプリによっては、データ作成時の保存先を変更できるものもあります。
おもなデータの保存先は次のとおりです。

| データの種類 | 説明 |
|---|---|
| 電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール | データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。 |
| 写真、動画 | データ作成時、内部ストレージに保存されます。 |

・SDカードの取り付け／取り外しなどについて詳しくは、「内部ストレージ／SDカードについて」を参照してください。

# バックアップと復元

## バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとおりです。

| 方法 | 説明 |
|---|---|
| あんしんデータボックス | 大切なデータをかんたんに保存できるサービスです。<br>自動バックアップで故障や紛失など万が一の時でも大切な写真・動画・連絡先などが復元できます。 |
| 各アプリからの操作 | アプリによって、設定を変更できるものもあります。 |
| データ引継 | 端末設定の「データ引継」を利用して、他の機器で保存したSDカードのデータを取り込むことができます。詳しくは、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）」、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」を参照してください。 |
| パソコンなどと接続 | 本機とパソコンなどを市販のUSB Type-Cケーブルで接続し、データをやりとりすることができます。詳しくは、「パソコンとUSBで接続する」を参照してください。 |

# ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能やSDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。

## Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ロック画面に通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。
あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

**1**

Bluetooth®共有通知をタップ



・通知のアイコンのみ表示 が有効のときは、アイコンをタップすると通知の内容が表示されます 。通知を2回タップしてください。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
・ホーム画面では、ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にフリックしてBluetooth®共有通知をタップしてください。

**2**

承諾



**3**

受信完了後、ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

**4**

Bluetooth®共有通知をタップ



**5**

読み込むデータをタップ



データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・Bluetooth®通信で受信したファイルは、（Files）で確認できます。詳しくは、「ダウンロードしたファイルを管理する」を参照してください。

## Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。

・あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

システム ➔ データ引継




データ引継画面が表示されます。

**3**

データ取り込み ➔ スマートフォン




**4**

画面に従って操作




電話帳データの取り込みが完了します。

### データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

## SDカードからデータを取り込む（データ引継）

ほかの機器でSDカードに保存したデータ（電話帳、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書、エモパー）を、本機に取り込むことができます。

・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。
・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

システム ➔ データ引継




データ引継画面が表示されます。

**3**

データ取り込み ➔ 従来の携帯電話 ➔ 取り込む




**4**

取り込む項目をタップ ➔ 取り込むファイルをタップ ➔ 追加登録 ／ 削除して登録




**5**

完了

取り込みが完了します。

### データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。ユーザー辞書を取り込む場合、内部ストレージに保存されているユーザー辞書のデータが削除されますのでご注意ください。


# ダウンロードしたファイルを利用する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルなどを管理することができます。

## ダウンロードしたファイルを管理する

**1**

ホーム画面で （Google） （Files）

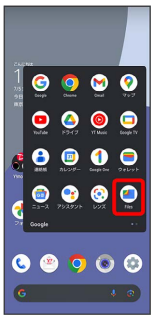

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

ダウンロード



ダウンロード画面が表示されます。

**3**

ファイルをタップ

ダウンロードしたファイルが表示されます。

### Files利用時の操作

#### 表示方法を切り替える

ダウンロード画面で （グリッド表示に切り替え）／ （リスト表示に切り替え）

#### ファイルを削除する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ 削除 X件のファイルをゴミ箱に移動

・リスト表示でファイル名の右の ゴミ箱に移動 X件のファイルをゴミ箱に移動 と操作しても、削除できます。

#### ファイルを共有する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ 共有 共有方法をタップ 画面に従って操作

・リスト表示でファイル名の右の 共有 共有方法をタップしても、共有できます。以降は画面に従って操作してください。


# ドライブを利用する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。
あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

## ファイルを保存／共有する

1

ホーム画面で （Google） （ドライブ）

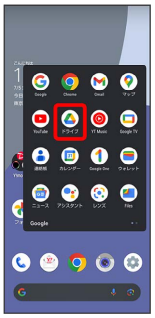

ドライブ画面が表示されます。

### 利用方法を確認する

ドライブ画面で ヘルプとフィードバック

# パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

## USB接続について

本機では、次のモードを切り替えることで、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

| モード | 説明 |
|---|---|
| ファイル転送 | 本機のデータをパソコンとやりとりすることができます（MTPモード）。 |
| USB テザリング | 本機をパソコンと接続してモデムとして利用することでインターネットに接続できます。 |
| MIDI | 本機をMIDI入力に使用します。 |
| 写真や動画の転送（PTP） | 本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください（PTPモード）。 |
| 充電のみ | 本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。 |


## 本機の内部ストレージ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする（MTPモード）

市販のUSB Type-Cケーブルを使用して、パソコンと接続します。

・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。


**1**

本機の外部接続端子に、USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

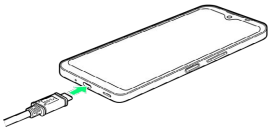

**2**

パソコンのUSB端子に、USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

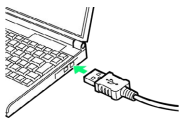

**3**

ファイル転送




本機がポータブルデバイス（MTP）としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

・パソコンから内部ストレージを操作する場合は「内部共有ストレージ」、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
・ロック画面では、画面を上にフリックしてください。画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作を行います。画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。
・使用後は、本機とパソコンからUSB Type-Cケーブルを取り外してください。

### MTPモードからほかのモードに切り替える

ステータスバーを下にフリックして通知パネルを開く ➔ USB ファイル転送モード ON ➔ USB ファイル転送モード ON ➔ モードをタップ

# USBホスト機能を利用する


## USB機器を接続する

本機にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺機器接続用USB Type-Cケーブルを外部接続端子に接続することで、市販のUSB機器を利用することができます。

・USBホスト機能を使用する前に本機を充電してください。

1

本機の外部接続端子に、周辺機器接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

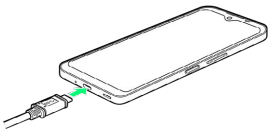

2

周辺機器接続用USB Type-CケーブルのUSB端子に、USB機器のUSBプラグを差し込む

接続が完了します。

### USBドライブを取り外す

USBドライブを本機から取り外す前に、次の操作を行ってください。

ホーム画面で （設定） ストレージ このデバイス USBドライブ名 取り出し

・上記の操作を行わずにUSBドライブを取り外した場合、データが消失したりUSBドライブが故障する可能性があります。

### USBホスト機能利用時のご注意

#### 接続時のご注意

接続時は、次の点にご注意ください。

・すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
・電池残量が少なくなったり、本機の温度が低下すると自動的に本機の電源が切れる場合があります。
・USBホスト機能の利用中はプロセッサの動作を一時的に制限するため、動作が遅くなる場合があります。

#### 消費電力の大きいデバイスとの接続について

消費電力の大きいデバイス（ポータブルハードディスクドライブなど）を接続する際には、本機の動作状態、電池残量、周囲温度によっては自動的に本機の電源が切れる場合があります。セルフパワー対応（ACアダプタから電源供給）のUSBハブを使用してください。

# Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する..... 224
Bluetooth®機能を利用する.....231
テザリング機能を利用する..... 235

# Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

## アクセスポイントを選択して接続する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

ネットワークとインターネット



**3**

Wi-Fi とモバイルネットワーク



Wi-Fiとモバイルネットワーク画面が表示されます。

**4**

Wi-Fi （ 表示）



「Wi-Fi」が有効になります。

・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
・Wi-Fi をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

**5**

アクセスポイントをタップ



**6**

パスワードを入力 接続



アクセスポイントに接続されます。

・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## Wi-Fi利用時の操作

### Wi-FiおよびモバイルネットワークのWi-Fiの設定状況を更新する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で

### ホームネットワークなど高品質の保存済みネットワークが利用できるとき、自動的にWi-Fiを有効にするかどうかを設定する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で ネットワーク設定 Wi-Fi を自動的に ON にする

・Wi-Fi を自動的に ON にする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### パブリックネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で ネットワーク設定 利用可能なパブリック ネットワークを通知する

・利用可能なパブリック ネットワークを通知する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 証明書をインストールする

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で ネットワーク設定 証明書をインストール 画面に従って操作

### 構内IP電話を利用するかどうかを設定する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で ネットワーク設定 構内IP電話設定

・構内IP電話設定 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で モバイルデータ以外の通信量

### 接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で、接続中のアクセスポイントをタップ

・接続状況、電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

### Wi-Fiのパスワードを他の機器と共有する

表示されたQRコードを他の機器で読み取ることにより、パスワードが共有されます。

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で、接続中のアクセスポイントをタップ 共有

QRコードが表示されます。

### 接続中のアクセスポイントを解除する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で接続中のアクセスポイントをタップ 接続を解除

・接続 をタップすると、接続を解除したアクセスポイントに接続できます。

### 保存したアクセスポイントを解除する

Wi-Fiとモバイルネットワーク画面で 保存済みネットワーク 解除したいアクセスポイントをタップ 接続を解除

・接続 をタップすると、接続を解除したアクセスポイントに接続できます。

## こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

## 接続情報を手動で設定して接続する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

ネットワークとインターネット




**3**

Wi-Fi とモバイルネットワーク




Wi-Fiとモバイルネットワーク画面が表示されます。

**4**

Wi-Fi （ 表示）




「Wi-Fi」が有効になります。

・Wi-Fi をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

**5**

ネットワークを追加




**6**

ネットワーク名を入力




・ をタップすると、QRコードのスキャン画面が表示されます。QRコードを読み取ると、SSIDやパスワードが共有され、Wi-Fiに接続することができます。

**7**

セキュリティ欄をタップ




**8**

セキュリティを選択





**9**

パスワード欄をタップ




**10**

パスワードを入力

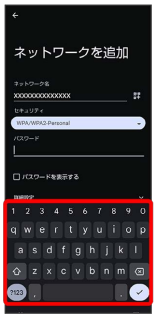


**11**

保存




接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

・保存 が非表示の場合は、キーボードの ⌄ をタップすると表示されます。

## 接続中のアクセスポイントを削除する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

ネットワークとインターネット



**3**

Wi-Fi とモバイルネットワーク



Wi-Fiとモバイルネットワーク画面が表示されます。

**4**

接続中のアクセスポイントをタップ



**5**

削除



接続中のアクセスポイントが削除されます。

・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

## 保存したアクセスポイントを削除する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

ネットワークとインターネット



**3**

Wi-Fi とモバイルネットワーク



Wi-Fiとモバイルネットワーク画面が表示されます。


**4**

保存済みネットワーク



**5**

削除したいアクセスポイントをタップ

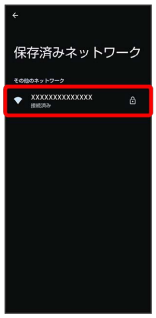

**6**

削除



アクセスポイントが削除されます。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

Wi-Fi とモバイルネットワーク Wi-Fi （ 表示）




「Wi-Fi」が有効になります。

・Wi-Fi をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

**3**

ネットワーク設定




**4**

Wi-Fi Direct




「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 デバイスの検索 と操作し、再度検索をしてください。

**5**

接続する機器をタップ 画面に従って機器を認証




相手機器と接続されます。

・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。

・接続を停止するときは、接続済みの機器をタップ OK と操作してください。

# Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

## Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| オーディオ出力 | ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。ブロードキャスト機能を使って、複数の機器で同時に音楽などを聴くこともできます。 |
| ハンズフリー通話 | Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。 |
| データ送受信 | Bluetooth®機器とデータを送受信できます。 |

## Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で （設定）





2

接続設定




3

接続の詳細設定

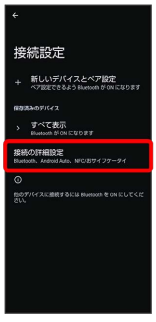


4

Bluetooth




Bluetooth®画面が表示されます。

5

Bluetooth を使用 （ 表示）




Bluetooth®機能が有効になります。

・Bluetooth を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## ほかの機器に表示される本機の名称を変更する

Bluetooth®画面で デバイス名 名前を入力 名前を変更

・Bluetooth を使用 が有効のときに利用できます。

## Bluetooth®機能利用時のご注意

### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で （設定）





2

接続設定




3

新しいデバイスとペア設定

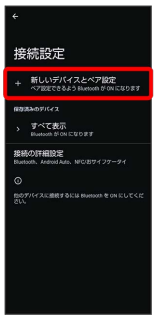


「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

4

ペア設定する機器をタップ




5

以降は、画面に従って機器を認証




Bluetooth®機器がペア設定されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。

## ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

本機と、ペア設定済みのBluetooth®機器を接続します。

・あらかじめ、本機と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で （設定） 接続設定




接続設定画面が表示されます。

2

接続する機器をタップ




タップした機器と接続されます。

### 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

#### ペア設定している機器の名前を設定する

接続設定画面で、ペア設定している機器の 名前を入力 名前を変更

### ペア設定を解除する

接続設定画面で、ペア設定を解除する機器の ⚙ ➡ 削除 ➡ このデバイスとのペア設定を解除


## Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）」を参照してください。

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

**1**

ホーム画面で （Google） ➡ （連絡帳）

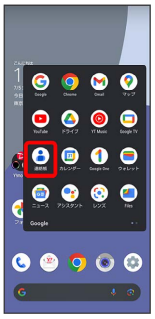


連絡帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

送信する連絡先をタップ

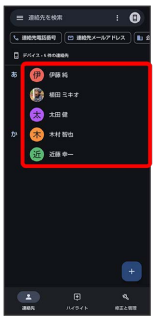

連絡先詳細画面が表示されます。

**3**

⋮ ➡ 共有 ➡ 共有する項目をタップ ➡ 続行



**4**


Bluetooth




・Bluetooth が表示されていないときは、共有メニューを上にフリックすると表示されます。

**5**

相手機器をタップ

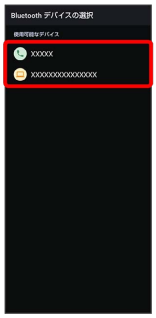


データが送信されます。

### 複数の連絡先を送信する

連絡帳画面で連絡先をロングタッチ → 送信したい連絡先をタップ（ 表示） → → Bluetooth → 相手機器をタップ

・Bluetooth が表示されていないときは、共有メニューを上にフリックすると表示されます。

## テザリング機能を利用する

### テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。
テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
・最新のシステムに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

## テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方法で接続することができます。
お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。
設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Wi-Fiテザリング | Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかや、Wi-Fiテザリングを利用する際のネットワーク名やセキュリティなどについて設定します。 |
| USB テザリング | 市販のUSB Type-Cケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。 |
| Bluetooth テザリング | Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。 |
| イーサネットテザリング | 市販のUSB有線LANアダプタとLANケーブルを使った接続で、テザリング機能を利用するかどうかを設定します。 |

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

テザリング




テザリング画面が表示されます。

**3**

各項目を設定

設定が完了します。

## テザリングオートを利用する

自宅や特定の場所にいる間、Wi-Fiテザリングが自動的に有効になるように設定できます。

**1**

ホーム画面で AQUOSトリック




AQUOSトリック画面が表示されます。

**2**


テザリングオート




テザリングオート画面が表示されます。

**3**

場所の設定

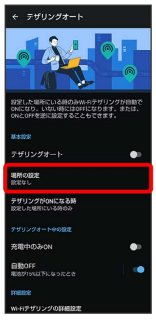

**4**

場所の名前欄をタップ



**5**

場所の名前を入力 ➔ ⇥



**6**


設定したい住所を入力 ➔ 🔍 ➔ 登録



・◎ ➔ 登録 と操作すると、現在地を登録できます。

**7**

テザリングオート （ 表示）

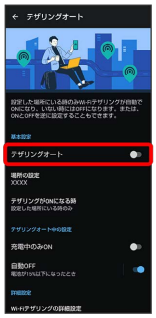

テザリングオートが有効になります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・テザリングオート をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## テザリングオート利用時の操作

### Wi-Fiテザリングが自動的に有効になる場所を追加する

テザリングオート画面で 場所の設定 ➔ 場所を追加 ➔ 場所の名前欄をタップ ➔ 場所の名前を入力 ➔ ⇥ ➔ 設定したい住所を入力 ➔ 🔍 ➔ 登録

・◎ ➔ 登録 と操作すると、現在地を登録できます。

### Wi-Fiテザリングが自動的に有効になる場所を削除する

テザリングオート画面で 場所の設定 ➔ 削除したい場所の 🗑 ➔ 削除

### Wi-Fiテザリングが有効になるタイミングを設定する

テザリングオート画面で テザリングがONになる時 ➔ 設定した場所にいる時のみ ／ 設定した場所にいない時のみ

### 充電中のみWi-Fiテザリングを有効にするかどうかを設定する

テザリングオート画面で 充電中のみON

・充電中のみON をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 電池残量に応じて、Wi-Fiテザリングを自動的に無効にするかどうかを設定する

テザリングオート画面で「自動OFF」の ／

・ をタップすると （有効）に、 をタップすると （無効）に切り替わります。

### Wi-Fiテザリングを自動的に無効にする電池残量を設定する

テザリングオート画面で 自動OFF → バーをドラッグして電池残量を調節 → OK

### Wi-Fiテザリングを設定する

テザリングオート画面で Wi-Fiテザリングの詳細設定 → 画面に従って操作

# 端末設定

端末設定について..... 240
データ使用量の設定..... 241
音とバイブレーションの設定..... 246
ディスプレイ設定..... 252
壁紙とスタイル..... 257
AQUOSトリックの設定..... 259
セキュリティとプライバシーの設定..... 265
位置情報の設定..... 279
バッテリーの設定..... 280
システムの設定..... 282
その他の端末設定..... 289

# 端末設定について

本書ではおもな設定項目を説明しています。

## 端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
画面上部の検索バーをタップすると、設定メニュー内の項目を検索できます。
端末設定には次の項目があります。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 電話番号 | 自分の電話番号を確認できます。 |
| ネットワークとインターネット | Wi-Fiやモバイルネットワーク、テザリングなど、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。 |
| 接続設定 | Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。 |
| 音とバイブレーション | 着信音や通知音などに関する設定ができます。 |
| 通知 | 通知に関する設定ができます。 |
| ディスプレイ | 画面の明るさやフォントサイズなどが設定できます。 |
| 壁紙とスタイル | 壁紙やアイコンなどに関する設定ができます。 |
| ホーム切替 | ホームアプリを切り替えることができます。 |
| AQUOSトリック | スクロールオートやかんたんモード、Clip Nowなどの便利な機能について設定できます。 |
| セキュリティとプライバシー | 画面ロックや顔認証、アプリの機能へのアクセス履歴やアクセス権限などについて設定できます。 |
| 位置情報 | 位置情報に関する設定ができます。 |
| 安全性と緊急情報 | 緊急時情報や緊急通報などについて設定できます。 |
| パスワードとアカウント | パスワードの管理やGoogle 自動入力についての設定ができます。また、アカウントの新規作成／追加や、アカウントの同期についての設定ができます。 |
| Digital Wellbeing と保護者による使用制限 | 画面ロックを解除した回数や受信した通知の件数を表示したり、アプリごとにタイマーを設定できるなど、本機の使いすぎを抑制します。 |
| Google | Googleの各種サービスを設定できます。 |
| ユーザー補助 | 字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。 |
| バッテリー | 電池の利用状況を確認したり、本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたりすることができます。 |
| ストレージ | 内部ストレージやSDカード、USBドライブの容量の確認や、SDカードの取り出し、SDカードのフォーマットなどが行えます。 |
| アプリ | アプリに関する設定ができます。 |
| デバイス情報 | デバイス情報に関する確認や設定ができます。 |
| システム | 言語や日付と時刻、バックアップ、リセットなどについて設定できます。 |
| お困りのときは | シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。 |

**1**

ホーム画面で （設定）



端末設定画面が表示されます。

**2**

設定する項目を選択




各種設定画面が表示されます。

# データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヵ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

## アプリのデータ使用量を確認する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM




SIM画面が表示されます。

**3**


Y!mobile




Y!mobile画面が表示されます。

**4**

アプリのデータ使用量

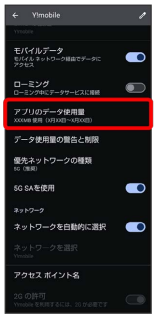


モバイルデータ使用量画面で使用量を確認できます。

### モバイルデータ使用量利用時の操作

#### データセーバー機能を設定しているときにデータの使用制限を許可するかどうかを設定する

モバイルデータ使用量画面でアプリ名をタップ モバイルデータの無制限利用

- モバイルデータの無制限利用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
- データセーバーについて詳しくは、「ネットワークとインターネット」を参照してください。

#### モバイルデータ使用量が警告容量に達したときに警告するかどうかを設定する

Y!mobile画面で データ使用量の警告と制限 データ使用量を警告

- データ使用量を警告 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
- 以降、使用中に警告容量に達したときは、ステータスバーに が表示されます。

#### モバイルデータ使用量の上限を使用するかどうかを設定する

Y!mobile画面で データ使用量の警告と制限 データ使用量を制限

- データ使用量を制限 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 以降、使用中に上限に達したときは、ステータスバーに が表示され、モバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

## データ使用量をリセットする日を設定する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM





**3**

Y!mobile




**4**

データ使用量の警告と制限

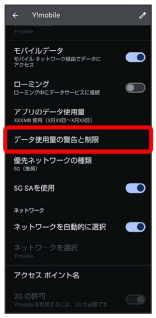


**5**

モバイルデータの使用サイクル




**6**

日付を上下にフリックして毎月のリセット日を設定 設定




リセットする日の設定が完了します。

## データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM





**3**

Y!mobile




**4**

データ使用量の警告と制限

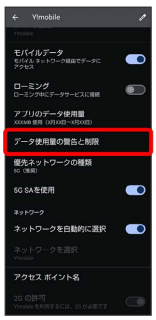


**5**

警告するデータ使用量




・データ使用量を警告 が有効のときに設定できます。

**6**

警告する容量を入力 設定




データ警告の容量の設定が完了します。

・MB ／ GB をタップすると、単位（MB／GB）を変更できます。
・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## 自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 位置情報 | 位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。 |
| 自動同期 | アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「パスワードとアカウント」を参照してください。 |
| バックグラウンドデータの通信 | バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。 |
| 海外での通信 | 海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「ローミングの設定を変更する」を参照してください。 |

## モバイルデータ使用量の上限を設定する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM





**3**

Y!mobile





**4**

データ使用量の警告と制限

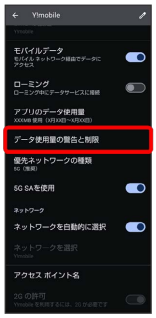


**5**

データ上限

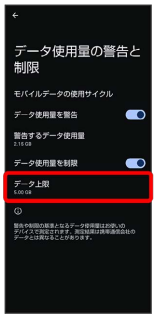


・データ使用量を制限 が有効のときに設定できます。

**6**

上限にする容量を入力 設定




データ使用の上限値の設定が完了します。

・MB ／ GB をタップすると、単位（MB／GB）を変更できます。
・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM





**3**

Y!mobile




**4**

アプリのデータ使用量

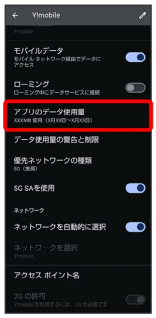


モバイルデータ使用量画面が表示されます。

**5**

制限したいアプリ名をタップ




**6**

バックグラウンド データ （ 表示）




バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

・バックグラウンド データ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

# 音とバイブレーションの設定

着信音や通知音などに関する設定ができます。

## 音とバイブレーションの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メディアの音量 | 音楽や動画などの音量を設定します。 |
| 通話の音量 | 通話中の音量を設定します。 |
| 着信音の音量 | 電話などの着信音の音量を設定します。 |
| 通知の音量 | 通知の音量を設定します。 |
| アラームの音量 | アラームの音量を設定します。 |
| サイレントモード | サイレントモードに関する設定をします。 |
| 着信音 | 着信音を設定します。 |
| 自動字幕起こし | 動画などの音声に字幕を表示させるかどうかなどを設定します。 |
| メディア[1] | 通知パネルに表示されるコントローラを削除しても、クイック設定パネルにメディアプレーヤーを表示したままにするかどうかなどを設定します。 |
| バイブレーションとハプティクス | 電話着信時やキーボードをタップしたときなどにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。 |
| 着信音ミュート用のショートカット | 電源キーと音量Upキーを同時に押したときにマナーモードを起動させるかどうかなどを設定します。 |
| デフォルトの通知音 | デフォルトの通知音を設定します。 |
| デフォルトのアラーム音 | デフォルトのアラーム音を設定します。 |
| ダイヤルパッドの操作音 | ダイヤルキーをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| 画面ロックの音 | 画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| 充電時の音とバイブレーション | 充電を開始したときに音とバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。 |
| タッチ／クリック操作音 | メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| バイブレーション モードのときにアイコンを常に表示 | マナーモード（バイブ）に設定しているときに、どの画面でもステータスバーに を表示するかどうかを設定します。 |

1　対応したアプリのみ利用することができます。

## 音とバイブレーション利用時の操作

### 通話中の音量を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション
「通話の音量」のバーをドラッグして音量を調節

・ から指を離すと、設定した音量で音が再生されます。

### 通知の音量を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション
「通知の音量」のバーをドラッグして音量を調節

・ から指を離すと、設定した音量で音が再生されます。

### サイレントモードを設定／解除する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード 今すぐ ON にする ／ 今すぐ OFF にする

### サイレントモードを設定しているときの会話、通話、メッセージに関する動作を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード 人物 各項目を設定

### アプリの割り込みについて設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード アプリ アプリを追加 画面に従って操作

### サイレントモードを設定しているときに、アラーム／メディアサウンド／タップ操作音／リマインダー／カレンダーの予定を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード アラームとその他の割り込み アラーム ／ メディア サウンド ／ タッチ操作音 ／ リマインダー ／ カレンダーの予定

・ アラーム ／ メディア サウンド ／ タッチ操作音 ／ リマインダー ／ カレンダーの予定 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### サイレントモードが有効になる、特定の時間帯や予定期間を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード スケジュール 睡眠中 ／ 予定 各項目を設定

・ 追加 をタップすると、スケジュールの種類を追加できます。
・各スケジュールの種類の をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・各スケジュールをタップ 削除 削除 と操作すると、項目を削除できます。

### サイレントモードを解除するまでの期間を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード クイック設定の持続時間 OFF にするまで ／ 1 時間 ／ 毎回確認 OK

・ 1 時間 の － ／ ＋ をタップすると、サイレントモードを解除するまでの時間を変更できます。

### サイレントモードを設定しているときの通知の動作を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション サイレント モード 通知の表示オプション 通知音なし / 通知を非表示&通知音なし / カスタム

・カスタム をタップしたときは、このあと画面に従って操作してください。

### 動画などを再生したときに、自動的に字幕を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 自動字幕起こし 自動字幕起こしを使用する

・自動字幕起こしを使用する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 字幕で不適切な表現をアスタリスク記号に置き換えるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 自動字幕起こし 不適切な表現を隠す

・不適切な表現を隠す をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 笑い声、拍手、音楽などの音声を音声ラベルで表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 自動字幕起こし 音声ラベルの表示

・音声ラベルの表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 音量キーを使用して自動字幕起こしを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 自動字幕起こし 音量調節で自動字幕起こしボタンを表示

・音量調節で自動字幕起こしボタンを表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 通知パネルに表示されるコントローラを削除しても、クイック設定パネルにメディアプレーヤーを表示したままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション メディア メディア プレーヤーを固定する

・メディア プレーヤーを固定する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 通知パネルに表示されるコントローラを削除しても、ロック画面にメディアプレーヤーを表示したままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション メディア ロック画面にメディアを表示

・ロック画面にメディアを表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 電話着信時やキーボードをタップしたときなどにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション バイブレーションとハプティクス バイブレーションとハプティクスの使用

・バイブレーションとハプティクスの使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### メッセージ受信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション バイブレーションとハプティクス 通知時のバイブレーション

・通知時のバイブレーション をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・バイブレーションとハプティクスの使用 が有効のときに使用できます。

### アラーム通知時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション バイブレーションとハプティクス アラームのバイブレーション

・アラームのバイブレーション をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・バイブレーションとハプティクスの使用 が有効のときに使用できます。

### キーボードやダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション バイブレーションとハプティクス 触覚フィードバック

・触覚フィードバック をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・バイブレーションとハプティクスの使用 が有効のときに使用できます。

### 音楽や動画などを再生したときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション バイブレーションとハプティクス メディアのバイブレーション

・メディアのバイブレーション をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・バイブレーションとハプティクスの使用 が有効のときに使用できます。
・音楽や動画によってはバイブレーションが動作しないことがあります。

### 電源キーと音量Upキーを同時に押したときにマナーモードを起動させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 「着信音ミュート用のショートカット」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・あらかじめ 長押しでアプリ起動 を無効にしておいてください。詳しくは、「システムの設定」を参照してください。

### 電源キーと音量Upキーを同時に押したときに設定するマナーモードの種類を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 着信音ミュート用のショートカット バイブレーション ／ ミュート

・着信音ミュート用のショートカットを使用する が有効のときに設定できます。

### 通知が届いたときの通知音の種類を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション デフォルトの通知音 画面に従って操作

### デフォルトのアラーム音の種類を設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション デフォルトのアラーム音 画面に従って操作

### ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション ダイヤルパッドの操作音

・ダイヤルパッドの操作音 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・ダイヤルパッドの操作音 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### 画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 画面ロックの音

・画面ロックの音 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・画面ロックの音 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### 充電を開始したときに音とバイブレーションを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション 充電時の音とバイブレーション

・充電時の音とバイブレーション をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・充電時の音とバイブレーション を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション タッチ／クリック操作音

・タッチ操作音 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・タッチ操作音 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### マナーモード（バイブ）に設定しているときに、どの画面でもステータスバーに を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 音とバイブレーション バイブレーション モードのときにアイコンを常に表示

・バイブレーション モードのときにアイコンを常に表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## 着信音を設定する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

音とバイブレーション



音とバイブレーション画面が表示されます。


**3**

着信音



**4**


着信音をタップ

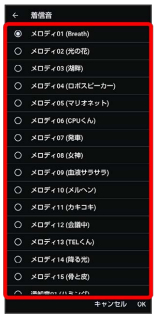

着信音が再生されます。

**5**

OK

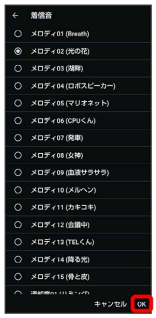

設定が完了します。

## 着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で （設定）



2

音とバイブレーション




音とバイブレーション画面が表示されます。

3

「着信音の音量」の を左右にドラッグ




着信音が再生され、音量を確認できます。

・ を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

## 音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面で （設定）



2

音とバイブレーション




音とバイブレーション画面が表示されます。

3

「メディアの音量」の を左右にドラッグ




サンプル音が再生されます。

## アラームの音量を設定する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

音とバイブレーション



音とバイブレーション画面が表示されます。

**3**

「アラームの音量」の を左右にドラッグ



アラーム音が再生されます。

## 着信時のバイブレーションを設定する

電話着信時のバイブレーションの動作を設定します。

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

音とバイブレーション



音とバイブレーション画面が表示されます。

**3**

バイブレーションとハプティクス



4

着信時のバイブレーション ／ バイブレーションから着信音




設定が完了します。

・着信時のバイブレーション ／ バイブレーションから着信音 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・バイブレーションとハプティクスの使用 が有効のときに使用できます。
・バイブレーションから着信音 は、 着信時のバイブレーション が有効のときに設定できます。

# ディスプレイ設定

画面の明るさやフォントサイズなどが設定できます。

## ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 明るさのレベル | 画面の明るさを設定します。 |
| 明るさの自動調節 | 周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定します。 |
| ロック画面 | ロック画面に表示させる通知などについて設定します。<br>ショートカットについて詳しくは、「壁紙とスタイル」を参照してください。 |
| 画面消灯（スリープ） | 一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。 |
| ダークモード | 黒基調の画面になるダークモードを利用するかどうかやダークモードを利用する時間を設定します。 |
| 表示サイズとテキスト | 文字や画像、アイコンの大きさなどを設定できます。 |
| 文字フォント切替 | 画面に表示される文字の書体を設定します。 |
| AQUOS Home のカスタマイズ | 項目が追加され、ホーム画面について設定できます。ホーム画面グリッドが追加され、ホーム画面とアプリ一覧画面で縦と横に並べるアプリの数を設定できます。 |
| 基本設定 | ディスプレイの画質を設定します。 |
| リラックスビュー | 目にやさしいリラックスビューを利用するかどうかやリラックスビューを利用する時間を設定します。 |
| アウトドアビュー | 明るい日ざしの下で画面を見やすくするかどうかを設定します。 |
| 画面の色温度 | 様々な明かりのもとでも自然な色合い（色温度）の画面にするかどうかを設定します。 |
| なめらかハイスピード表示 | 動きの速い動画やアプリをなめらかに表示させるかどうかを設定します。詳しくは、「なめらかハイスピード表示の設定」を参照してください。 |
| 画面の自動回転 | 本機の方向に応じて、画面を自動的に回転させるかどうかを設定します。 |
| スクリーンセーバー | スクリーンセーバーに表示する内容や起動するタイミングを設定します。 |

### ディスプレイ利用時の操作

#### 画面の明るさを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 明るさのレベル バーをドラッグして明るさを調節

### 周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 「明るさの自動調節」の / 

・をタップすると有効（）に、をタップすると無効（）に切り替わります。

### ロック画面に通知を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 プライバシー すべての通知の内容を表示する / 通知は表示するがプライベートな内容はロック解除後にのみ表示する / 通知を一切表示しない

・通知は表示するがプライベートな内容はロック解除後にのみ表示する は、画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに表示されます。

### ロック画面で1度見た通知を非表示にし、新しい通知を見やすくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 ロック画面の通知を整理

・ロック画面の通知を整理 をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
・削除できない通知は、 ロック画面の通知を整理 を有効にしても表示されます。
・ステータスバーの通知アイコンは非表示にはなりません。

### ロック画面に表示される通知をアイコン表示だけにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 通知のアイコンのみ表示

・通知のアイコンのみ表示 をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

### ロック画面にテキストを表示する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 ロック画面にテキストを追加 メッセージを入力 保存

・画面ロック解除方法が なし 以外のときに設定できます。

### ロック画面に、本機に接続したデバイスのコントロールを表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 デバイス コントロールを使用

・デバイス コントロールを使用 をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

### ロック画面に通知が表示されていないときに大きな時計を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 大きな時計表示

・大きな時計表示 をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

### 通知が届いたときに画面をONにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ロック画面 通知で画面を ON にする

・通知で画面を ON にする をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

### 黒基調の画面になるダークモードを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 「ダークモード」の / 

・をタップすると有効（）に、をタップすると無効（）に切り替わります。

### ダークモードを利用する時間を設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ ダークモード スケジュール 指定した時間に ON 開始時間 時間を指定 OK 終了時間 時間を指定 OK

・日の入りから日の出まで ON をタップすると、日の入りから日の出までダークテーマが有効になります。

### 画面に表示される文字を太字にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 表示サイズとテキスト テキストを太字にする

・テキストを太字にする をタップするたびに有効（）／無効（）が切り替わります。

### 画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 表示サイズとテキスト 高コントラスト テキスト

・高コントラスト テキスト をタップするたびに有効（）／無効（）が切り替わります。

### 変更した文字サイズなどの設定をリセットする

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 表示サイズとテキスト 設定をリセット リセット

### 画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 文字フォント切替 項目をタップ 再起動して変更

・アプリによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

### 画質を設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 基本設定 標準 / ダイナミック / ナチュラル

### 目にやさしい画質（リラックスビュー）を有効にする

ホーム画面で （設定） ディスプレイ リラックスビュー リラックスビューを使用

・リラックスビューを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### リラックスビューの輝度を設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ リラックスビュー 「黄味の強さ」のバーをドラッグして輝度を調節

・リラックスビューを使用 が有効のときに設定できます。

### リラックスビューを利用する時間を設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ リラックスビュー スケジュール 指定した時間に ON 開始時間 時間を指定 OK 終了時間 時間を指定 OK

・日の入りから日の出まで ON をタップすると、日の入りから日の出までリラックスビューが有効になります。

### 明るい日ざしの下で画面を見やすくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ アウトドアビュー

・アウトドアビュー をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 画面の色温度を調節する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 画面の色温度 「色温度のカスタマイズ」のバーをドラッグして色温度を調整

### 本機の方向に応じて、画面を自動的に回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ 画面の自動回転

・画面の自動回転 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・画面の自動回転 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。
・利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

### スクリーンセーバーに表示する画像や表示方法を設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ スクリーン セーバー スクリーン セーバーを使用する 時計 / カラー / フォト

・時計 / フォト をタップしたときは、このあと カスタマイズ をタップし、画面に従って操作してください。
・設定したスクリーンセーバーを確認するときは、 プレビュー をタップします。

### スクリーンセーバーを起動させるタイミングを設定する

ホーム画面で （設定） ディスプレイ スクリーン セーバー 起動するタイミング 項目をタップ

・スクリーン セーバーを使用する が有効のときに設定できます。

## ディスプレイ消灯までの時間を設定する

**1**


ホーム画面で （設定） ディスプレイ



ディスプレイ画面が表示されます。


**2**

画面消灯（スリープ）

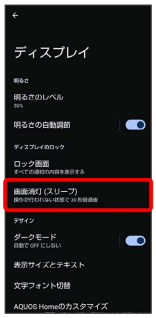

**3**

時間をタップ

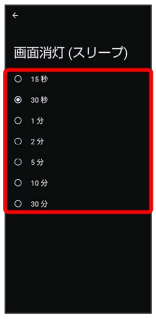

ディスプレイ消灯までの時間が設定されます。

・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

## 文字の大きさを設定する


**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

ディスプレイ

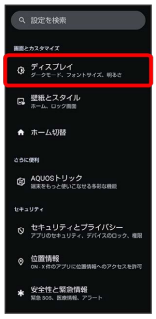

ディスプレイ画面が表示されます。

**3**

表示サイズとテキスト



4

「フォントサイズ」の ● を左右にドラッグ




文字サイズが変更されます。

・調節したフォントサイズはプレビューで確認できます。

## 画像やアイコンの大きさを設定する


1

ホーム画面で （設定）




2

ディスプレイ

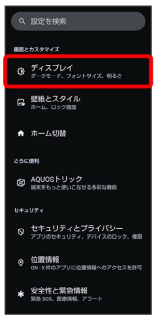


ディスプレイ画面が表示されます。

3

表示サイズとテキスト



**4**

「表示サイズ」の ● を左右にドラッグ




画像やアイコンのサイズが変更されます。

・アプリによっては、正しく動作しないことがあります。
・調節した表示サイズはプレビューで確認できます。

# 壁紙とスタイル

## 壁紙とスタイル

壁紙やアイコンなどに関する設定ができます。画面上部の ロック / ホーム をタップすると、設定項目を切り替えられます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 時計の色とサイズ | ロック画面に表示される時計の色や大きさを設定します。 |
| 壁紙の変更 | ホーム画面／ロック画面の壁紙を設定します。<br>詳しくは、「壁紙を変更する」を参照してください。 |
| ショートカット | ロック画面下部に表示されるショートカットアイコンを設定します。 |
| 文字フォント切替 | 画面に表示される文字の書体を設定します。<br>詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| ショートカット | ロック画面下部に表示されるショートカットアイコンを設定します。 |
| 壁紙サービス | ロック画面の壁紙サービスを設定できます。<br>詳しくは、「ロック画面におすすめの壁紙を設定する（Glance for AQUOS）」を参照してください。 |
| ロック画面表示 | ロック画面に表示させる通知などについて設定します。<br>詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| テーマアイコン | アプリアイコンをモノクロで表示するかどうかを設定します。 |
| アプリアイコンの形 | アプリアイコンの形を設定します。 |
| ロック・ホームフォトシャッフル | ロック画面／ホーム画面を表示するたびにロック画面／ホーム画面の壁紙をランダムで切り替えるかどうかなどを設定します。<br>詳しくは、「壁紙を変更する」を参照してください。 |
| AQUOS Home のカスタマイズ | ホーム画面の設定をします。<br>詳しくは、「ホーム画面の設定をする」を参照してください。 |

### 壁紙とスタイル利用時の操作

**アイコンやウィジェットなどの色を、壁紙の色に合わせて設定する**

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック / ホーム ⋯ 壁紙の色 色を選択

**アイコンやウィジェットなどの色を設定する**

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック / ホーム ⋯ 基本の色 色を選択

### 黒基調の画面になるダークモードを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック ／ ホーム 「ダークモード」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

### ダークモードを利用する時間を設定する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック ／ ホーム ダークモード スケジュール 指定した時間に ON 開始時間 時間を指定 OK 終了時間 時間を指定 OK

・日の入りから日の出まで ON をタップすると、日の入りから日の出までダークテーマが有効になります。

### ロック画面に表示される時計のフォントを変更する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック ロック 下部の画面を左右にフリック

### ロック画面に表示される時計の色や大きさを設定する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック 時計の色とサイズ 色 ／ サイズ 画面に従って操作

### ロック画面下部に表示されるショートカットアイコンを設定する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック ショートカット 左ショートカット ／ 右ショートカット ショートカットをタップ

### アプリアイコンをモノクロで表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ホーム テーマアイコン

・テーマアイコン をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### アプリアイコンの形を設定する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ホーム 「アプリアイコンの形」下部のアイコンをタップ

## ロック画面におすすめの壁紙を設定する（Glance for AQUOS）

Glance for AQUOSを利用して、ロック画面にニュース・エンタメ等の配信コンテンツを表示させることができます。


**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

壁紙とスタイル

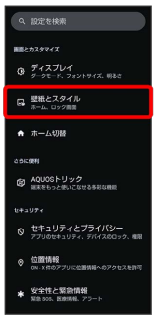

**3**

ロック




**4**

壁紙サービス



5

Glance for AQUOS

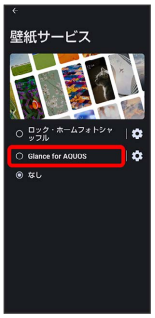


設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### モバイルデータを使ってGlance for AQUOSを更新する

ホーム画面で （設定） 壁紙とスタイル ロック 壁紙サービス 「Glance for AQUOS」の モバイルデータを使ってコンテンツを更新する （ 表示）

・モバイルデータを使ってコンテンツを更新する をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・Glance for AQUOS が有効のときに設定できます。

## AQUOSトリックの設定

スクロールオートやかんたんモード、Clip Nowなどの便利な機能について設定できます。

### AQUOSトリックの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| リッチカラーテクノロジーモバイル | ディスプレイの表示と画質を用途に合わせて設定します。<br>各項目の設定について詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| なめらかハイスピード表示 | 動きの速い動画やアプリをなめらかに表示します。 |
| ロック・ホームフォトシャッフル | ロック画面／ホーム画面を表示するたびにロック画面／ホーム画面の壁紙をランダムで切り替えるかどうかなどを設定します。<br>詳しくは、「壁紙を変更する」を参照してください。 |
| 指紋センサーとPayトリガー | 指紋センサーとPayトリガーの利用について設定します。 |
| スクロールオート | 自動で上下に画面をスクロールさせることができます。<br>詳しくは、「スクロールオートを有効にする」を参照してください。 |
| Clip Now | Clip Nowの利用について設定します。<br>詳しくは、「スクリーンショットを撮る（Clip Now）」を参照してください。 |
| ゲーミングメニュー | ゲームをプレイ中に画面の録画や攻略サイトの検索ができたり、ゲーム中の画面などの設定を行ったりできます。<br>詳しくは、「ゲーミングメニューの設定をする」を参照してください。 |
| クイック操作 | 電源キーを押したときの動作やナビゲーションバーの設定が行えます。 |
| AQUOS Home | AQUOS純正のホームアプリへの切り替えや設定の変更が行えます。 |
| ジュニアモード | ジュニアモードの利用について設定します。 |
| かんたんモード | 簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字に設定できます。 |
| 迷惑電話の対策 | 迷惑電話に巻き込まれないようにするための機能を設定します。<br>詳しくは、「迷惑電話の対策を利用する」を参照してください。 |
| Bright Keep | 本機の状態による画面の点灯／消灯について設定します。 |
| テザリングオート | 自宅や特定の場所にいる間、Wi-Fiテザリングが自動的に有効になるように設定できます。<br>詳しくは、「テザリングオートを利用する」を参照してください。 |
| インテリジェントチャージ | 本機や周囲の温度に合わせて賢く自動的に充電方法を変更し、長く快適に使用できます。<br>詳しくは、「バッテリーの設定」を参照してください。 |

## なめらかハイスピード表示の設定

動きの速い動画やアプリをなめらかに表示します。

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

AQUOSトリック



AQUOSトリック画面が表示されます。

**3**

なめらかハイスピード表示



なめらかハイスピード表示画面が表示されます。

**4**

アプリ名をタップ



設定が完了します。

・アプリ名をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### なめらかハイスピード利用時のご注意

なめらかハイスピード利用時は、次の点にご注意ください。

・アプリによっては効果が得られないことがあります。その場合は、設定を無効にしてください。また、電池残量や本体温度によっても、効果が得られない場合があります。

・一定以上の高い画質の動画や一部の著作権保護された動画は非対応です。

・アプリを起動したまま設定を変更すると、正常に動作しなくなることがあります。その場合は、一度アプリを終了してください。

## 指紋センサーとPayトリガーの設定

指紋センサーとPayトリガーの利用について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 指紋登録 | 指紋を登録できます。詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参照してください。 |
| Pay トリガー | 指紋センサーをロングタッチしてアプリを起動するかどうかや、指紋センサーをロングタッチしたときに起動するアプリを設定します。 |

### 指紋センサーとPayトリガー利用時の操作

#### 指紋による画面ロック解除後も指紋センサーをロングタッチし続けたときに、設定したアプリを起動（Payトリガーを起動）するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック 指紋センサーとPay トリガー 「Payトリガー」の / 

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

#### Payトリガーで使用するアプリを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック 指紋センサーとPay トリガー Pay トリガー 起動アプリ アプリ名をタップ

#### Payトリガーが起動したあとに表示される一覧（Payトリガーフォルダ）にアプリを登録する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック 指紋センサーとPay トリガー Pay トリガー Pay トリガーフォルダ 画面に従って操作

Payトリガーフォルダは、複数のアプリを登録しているときに表示されます。

#### Payトリガーが起動したときに、Payトリガーフォルダを開くかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック 指紋センサーとPay トリガー Pay トリガー 起動時にPayトリガーフォルダも開く

・ 起動時にPay トリガーフォルダも開く をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### ホーム画面で指紋センサーをロングタッチして、設定したアプリを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック 指紋センサーとPay トリガー Pay トリガー ホーム画面でいつでもPayトリガー

・ ホーム画面でいつでもPayトリガー をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## クイック操作の設定

電源キーを押したときの動作やナビゲーションバーの設定をします。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 長押しでアプリ起動 | 電源キーを長押ししてアプリを起動するかどうかや、電源キーを長押ししたときに起動するアプリを設定します。 |
| 2回押しでカメラの起動 | 電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定します。 |
| システム ナビゲーション | ナビゲーションバーの設定をします。 |

### クイック操作利用時の操作

#### 電源キーを長押ししてアプリを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック クイック操作 「長押しでアプリ起動」の / 

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

#### 電源キーを長押ししたときに起動するアプリを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック クイック操作 長押しでアプリ起動 アプリ名をタップ

#### 電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック クイック操作 2回押しでカメラの起動 カメラをすばやく起動

・ カメラをすばやく起動 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### 画面下部から上にドラッグして最近使用したアプリを一覧表示するか、□をタップして最近使用したアプリを一覧表示するかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック クイック操作 システム ナビゲーション ジェスチャー ナビゲーション / 3 ボタン ナビゲーション

・ 3 ボタン ナビゲーション を選択すると、ナビゲーションバーに□が表示されます。

・「ジェスチャー ナビゲーション」の をタップすると、ジェスチャーナビゲーション利用時の動作について設定できます。画面に従って操作してください。

・「3 ボタン ナビゲーション」の□をタップすると、○をロングタッチしたときの動作や画面下部のアイコンの並び順を設定できます。

## AQUOS Homeの設定

AQUOS純正のホームアプリへの切り替えや設定の変更が行えます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| AQUOS Homeを使ってみる | タップすると、ホームアプリをAQUOS Homeに切り替えます。 |
| AQUOS Homeの設定 | ホーム画面の設定をします。<br>詳しくは、「ホーム画面の設定をする」を参照してください。 |

### ホームアプリをAQUOS Homeに切り替える

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック AQUOS Home AQUOS Homeを使ってみる

## ジュニアモードの設定

ジュニアモードの利用について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ファミリーリンクを使う | お子様の利用状況を把握したり、保護者による使用制限を設定したりします。 |
| 文字の見やすさを優先する | 白基調の画面と黒い文字に変えるかどうかを設定します。 |
| ジュニアホーム | お子様向けのアプリを配置したホームを利用するかどうかを設定します。 |
| リラックスビュー | 目にやさしいリラックスビューを利用するかどうかやリラックスビューを利用する時間を設定します。<br>詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| 緊急 SOS | 電源キーをすばやく5回以上押したときに緊急通報するかどうかなどを設定します。<br>詳しくは、「安全性と緊急情報」を参照してください。 |

### ジュニアモード利用時の操作

#### お子様の利用状況を把握したり、保護者による使用制限を設定したりする

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック ジュニアモード ファミリーリンクを使う 画面に従って操作

#### 白基調の画面と黒い文字に変えるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック ジュニアモード 文字の見やすさを優先する

・文字の見やすさを優先する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### お子様向けのアプリを配置したホームを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック ジュニアモード ジュニアホーム

・ジュニアホーム をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## かんたんモードの設定

簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字に設定できます。

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

AQUOSトリック



AQUOSトリック画面が表示されます。

**3**

かんたんモード



かんたんモード画面が表示されます。

**4**

各項目を設定

設定が完了します。

### かんたんモード利用時の操作

**簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字にまとめて変更する**

かんたんモード画面で まとめてONにする → はい

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**ホーム画面や文字の大きさなどを個別に設定する**

かんたんモード画面で かんたんホーム ／ 文字の見やすさを優先する ／ テキストを太字にする ／ 文字を大きくする ／ 3 ボタンナビゲーション ／ 長押しする時間（長め）

・かんたんホーム ／ 文字の見やすさを優先する ／ テキストを太字にする ／ 文字を大きくする ／ 3 ボタンナビゲーション ／ 長押しする時間（長め） をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bright Keepの設定

本機の操作による画面の点灯／消灯について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 持つと画面点灯 | 本機を机の上などから持ち上げて静止したときに、画面を点灯するかどうかを設定します。 |
| 持っている間は表示をキープ | 本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。 |
| ホーム画面では早めに暗くする | ホーム画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、ホーム画面を早めに暗くするかどうかを設定します。 |
| ホーム画面以外では表示をキープ | ホーム画面以外の画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。 |

### Bright Keep利用時の操作

#### 本機を机の上などから持ち上げて静止したときに、画面を点灯するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック Bright Keep 持つと画面点灯

・持つと画面点灯 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・本機を持ち上げたことは、本機の角度や振動で判断します。垂直にしたり、持ったまま動いたりすると、正しく判断できないこともあります。

#### 本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック Bright Keep 持っている間は表示をキープ

・持っている間は表示をキープ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・手で持っていることは、本機の角度や振動で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。

#### ホーム画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、ホーム画面を早めに暗くするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック Bright Keep ホーム画面では早めに暗くする

・ホーム画面では早めに暗くする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### ホーム画面以外の画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） AQUOSトリック Bright Keep ホーム画面以外では表示をキープ

・ホーム画面以外では表示をキープ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

# セキュリティとプライバシーの設定

画面ロックや顔認証、アプリの機能へのアクセス履歴やアクセス権限などについて設定できます。

## セキュリティとプライバシーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・セキュリティ上、安全ではない可能性のある設定がある場合、設定項目の上に通知が表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アプリのセキュリティ | 本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認したり、スキャンを定期的に実行するかどうかなどを設定します。 |
| デバイスのロックの解除 | 画面ロック解除方法を設定したり、顔データを登録したりします。 |
| アカウントのセキュリティ | 本機や、ログイン中のGoogle アカウントや保存したパスワードのセキュリティに問題ないかを確認します。 |
| デバイスを探す | 本機を紛失した場合に本機の位置を表示するようにするかどうかを設定します。 |
| システムとアップデート | セキュリティ アップデートで、ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。<br>セキュリティ アップデートについて詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。<br>また、Google Play システム アップデートの更新確認や、デバイスデータのバックアップをすることができます。<br>アプリのデータやWi-Fiパスワードなどを Google Oneにバックアップするかどうかなどを設定できます。バックアップについて詳しくは、「システムの設定」を参照してください。 |
| プライバシー | アプリの機能へのアクセス履歴を確認したり、アクセス権限を設定したりします。<br>権限マネージャーについて詳しくは、「アプリに必要な許可を設定する」を参照してください。<br>位置情報の設定について詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。 |
| その他のセキュリティとプライバシー | 暗号化と認証情報やアプリ固定機能、Google の自動入力サービスなどについて設定します。<br>ロック画面上の通知について詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。<br>ロック画面にメディアを表示について詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。 |

## セキュリティとプライバシー利用時の操作

### 画面をロックしないように設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー デバイスのロック解除 画面ロック なし

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、 画面ロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 画面ロック解除時に、なぞったパターンを線で表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー デバイスのロック解除 「画面ロック」の パターンを表示する

・パターンを表示する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・画面ロック解除方法が パターン のときに設定できます。

### 画面ロック解除時に、PIN入力中のキーボードのアニメーションを無効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー デバイスのロック解除 「画面ロック」の PIN のプライバシーを強化する

・PIN のプライバシーを強化する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・画面ロック解除方法が PIN のときに設定できます。

### 画面消灯後、画面をロックするまでの時間を設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー デバイスのロック解除 「画面ロック」の 画面が自動消灯してからロックまでの時間 項目をタップ

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに設定できます。

### 電源キーを押したときに、すぐに画面をロックするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー デバイスのロック解除 「画面ロック」の 電源ボタンですぐにロックする

・電源ボタンですぐにロックする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに設定できます。

### 本機や、ログイン中のGoogle アカウントのセキュリティに問題ないかを確認する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー アカウントのセキュリティ Googleセキュリティ診断

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### Google アカウントに保存したパスワードのセキュリティを確認する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー アカウントのセキュリティ パスワード チェックアップ

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### 不明なBluetooth®トラッカーが検出されたときに通知を受け取るかどうかなどを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー デバイスを探す 画面に従って操作

### Google Play システム アップデートの更新について確認する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー システムとアップデート Google Play システム アップデート 画面に従って操作

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### 過去24時間以内に位置情報やカメラ、マイクを利用したアプリを確認する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー プライバシー ダッシュボード 位置情報 / カメラ / マイク

・アプリをタップすると、アプリが利用している機能のアクセス権限を確認／変更できます。
・他の権限を表示 をタップすると、その他の機能が表示されます。表示された機能をタップすると、機能に対するアプリのアクセス権限を確認／変更できます。

### 広告に関する設定をする

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー 広告 画面に従って操作

### ヘルスコネクトに保存されたデータにアクセスできるアプリを管理する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー ヘルスコネクト アプリの権限 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ヘルスコネクトに保存されたデータを確認する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー ヘルスコネクト データとアクセス すべてのカテゴリを表示 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・すべてのデータを削除 項目をタップ 次へ 削除 完了 と操作すると、選択した期間に保存されたデータが削除されます。

### ヘルスコネクトに保存するデータの保存期間や、使用する単位などを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー ヘルスコネクト データの管理 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### すべてのアプリとサービスに対してカメラの利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー カメラへのアクセス

・カメラへのアクセス をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### すべてのアプリとサービスに対してマイクの利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー マイクへのアクセス

・マイクへのアクセス をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### クリップボードにコピーしたテキストや画像などをアプリで利用したとき、通知を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー クリップボードへのアクセスを通知

・クリップボードへのアクセスを通知 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### パスワード入力時に、入力した文字を短い間表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー パスワードを表示

・パスワードを表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### Googleのアクティビティ管理を設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー プライバシー アクティビティ管理 画面に従って操作

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### Android システムへのコンテンツの送信をアプリに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー アプリのコンテンツ

・アプリのコンテンツ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### Android System Intelligenceの機能について確認する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー Android System Intelligence デバイス学習

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### キーボードの候補バーに、返信内容の提案などを表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー Android System Intelligence キーボード / 

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

### Android System Intelligenceによって保存されたデータを消去する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー Android System Intelligence データを削除 項目をタップ データを削除

### Googleの自動入力サービスを利用する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー Google の自動入力サービス 画面に従って操作

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### Googleに使用状況と診断情報を自動的に送信するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 使用状況と診断情報 使用状況と診断情報

・使用状況と診断情報 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 画面ロックを解除したあと、本機を持ち運んでいる間は画面ロックが解除されたままになるように設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー ロック解除延長 パターン／PIN／パスワードを入力 持ち運び検知機能 持ち運び検知機能を使用する 続行

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定しておいてください。
・持ち運び検知機能を使用する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー ロック解除延長 パターン／PIN／パスワードを入力 信頼できる場所 自宅 / 信頼できる場所を追加 画面に従って操作

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定しておいてください。
・自宅 を選択するには、あらかじめ自宅住所を設定したGoogleアカウントでログインしておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 信頼できる場所として追加した場所を削除する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー ロック解除延長 パターン／PIN／パスワードを入力 信頼できる場所 削除する場所をタップ 削除

### 信頼できるデバイスを利用して、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー ロック解除延長 パターン／PIN／パスワードを入力 信頼できるデバイス 信頼できるデバイスを追加 追加するデバイスをタップ 画面に従って操作

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定しておいてください。
・あらかじめ「Bluetooth」をONにして、Bluetooth®機器とペア設定しておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 信頼できるデバイスとして登録した機器を削除する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー ロック解除延長 パターン／PIN／パスワードを入力 信頼できるデバイス 削除する機器名をタップ 削除

### デバイス管理アプリを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー デバイス管理アプリ デバイス管理アプリ名をタップ 画面に従って操作

### 安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 暗号化と認証情報 信頼できる認証情報 システム ／ ユーザー 証明書をタップ 無効にする ／ 有効にする ／ アンインストール

・証明書の右の をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

### ユーザーがインストールした認証情報の詳細を表示する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 暗号化と認証情報 ユーザー認証情報 証明書をタップ

### ユーザーがインストールした認証情報を削除する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 暗号化と認証情報 ユーザー認証情報 証明書をタップ アンインストール

### 暗号化された認証情報をインストールする

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 暗号化と認証情報 証明書のインストール 画面に従って操作

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作が必要です。
・Wi-Fiネットワークを設定する際に、認証情報が必要な場合があります。入手方法は配布元によって異なります。

### すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 暗号化と認証情報 認証情報の消去 OK

・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除されます。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、 OK をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

### 信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー 信頼エージェント エージェント名をタップ

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定しておいてください。
・エージェント名をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 特定のアプリだけが利用できるように制限する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー アプリ固定 アプリ固定機能を使用 （ 表示） 利用可能にするアプリを起動 画面下部から上にドラッグ アプリの履歴のアイコンをタップ OK 固定 OK

・ アプリ固定機能を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・設定を解除するには、画面下部から上にドラッグしたまましばらく待ちます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 特定のアプリだけが利用できるようにする設定を解除するときに、画面ロック解除操作を行うように設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー アプリ固定 アプリ固定の解除時にデバイスをロック （ 表示） パターン / PIN / パスワード パターン／PIN／パスワードを設定

・アプリ固定機能を使用が有効 のときに設定できます。
・あらかじめ画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定しているときは、 アプリ固定 をタップすると、 画面固定の解除前にロック解除パターンを要求 / 画面固定の解除前にPINを要求 / 画面固定の解除前にパスワードを要求 が表示されます。 画面固定の解除前にロック解除パターンを要求 / 画面固定の解除前にPINを要求 / 画面固定の解除前にパスワードを要求 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### eSIMを消去する前に画面ロック解除操作を行うように設定する

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー その他のセキュリティとプライバシー SIM の削除時に本人を確認

・SIM の削除時に本人を確認 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したパターン／PIN／パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。

## おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 交換機用暗証番号 | ご契約時の4桁の暗証番号です。<br>詳しくは、「交換機用暗証番号について」を参照してください。 |
| PINコード | SIMカード／eSIMの暗証番号です。お買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。<br>詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。 |
| PIN | 画面ロックを解除するための暗証番号です。<br>詳しくは、「PINで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。 |

## 交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態／eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

**1**

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー




セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**2**

その他のセキュリティとプライバシー




**3**

SIMロック




**4**

SIMをロックする PINコードを入力 OK （ 表示）




PINコードが有効となり、SIMカードがロックされます。

### SIMカードロックを解除する

セキュリティとプライバシー画面で その他のセキュリティとプライバシー SIMロック SIMをロックする PINコードを入力 OK （ 表示）

### PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、SIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。


・PUKコードを10回間違えると、SIMカード／eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにてSIMカード／eSIMの再発行（有償）が必要となります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、SIMカードロックを設定している場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

**1**

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー

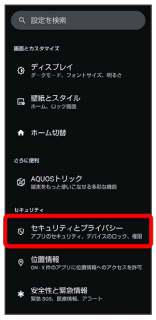


セキュリティとプライバシー画面が表示されます。


**2**

その他のセキュリティとプライバシー




**3**

SIMロック

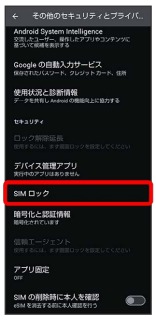


**4**

SIM PINの変更 現在のPINコードを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK 新しいPINコードを再度入力 OK




PINコードが変更されます。

## 画面をフリックして画面ロックを解除するように設定する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

セキュリティとプライバシー



セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**3**

デバイスのロック解除



**4**

画面ロック



・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作が必要です。

**5**

スワイプ



設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

セキュリティとプライバシー



セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**3**

デバイスのロック解除



**4**

画面ロック



・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作が必要です。


**5**

パターン



**6**

新しいパターンを入力

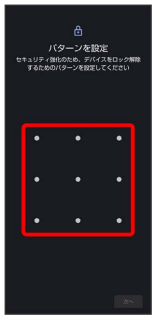

**7**


次へ



・消去 をタップすると、入力したパターンを消去できます。

**8**

新しいパターンを再度入力

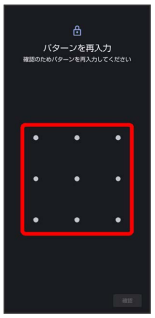


**9**


確認




・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、設定が完了します。

**10**

通知の表示方法を選択

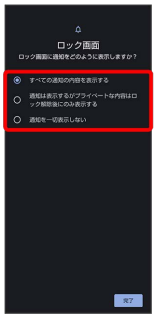


**11**

完了




設定が完了します。

## PINで画面ロックを解除するように設定する

**1**

ホーム画面で （設定）




**2**

セキュリティとプライバシー




セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**3**

デバイスのロック解除



**4**

画面ロック




・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作が必要です。

**5**

PIN




**6**

新しいPINを入力




**7**

次へ




・消去 をタップすると、入力したPINを消去できます。

**8**

新しいPINを再度入力




**9**


確認




・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、設定が完了します。
・消去 をタップすると、入力したPINを消去できます。


**10**

通知の表示方法を選択

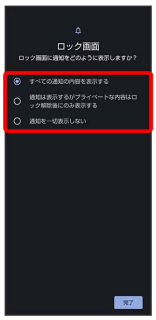


**11**

完了

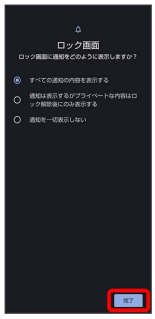


設定が完了します。

## パスワードで画面ロックを解除するように設定する

**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

セキュリティとプライバシー



セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**3**

デバイスのロック解除



**4**

画面ロック



・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作が必要です。

**5**

パスワード



**6**

新しいパスワードを入力



**7**


次へ



・消去 をタップすると、入力したパスワードを消去できます。


**8**

新しいパスワードを再度入力

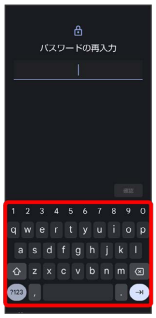


**9**


確認

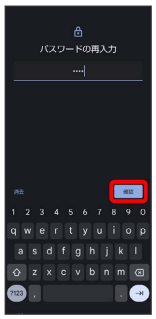


・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、設定が完了します。
・消去 をタップすると、入力したパスワードを消去できます。

**10**

通知の表示方法を選択

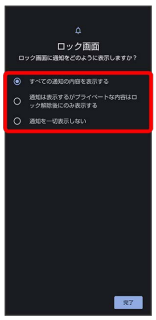


**11**

完了





設定が完了します。

## 顔認証機能を利用する

顔データを登録すると、画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。

**1**

ホーム画面で （設定） セキュリティとプライバシー

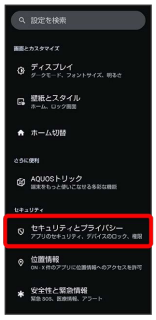


セキュリティとプライバシー画面が表示されます。

**2**

デバイスのロック解除





**3**

顔認証



**4**


画面に従って画面ロック解除用のパターン／PIN／パスワードを設定

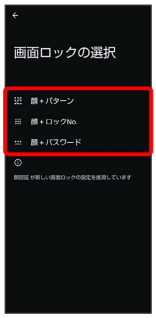


・顔認証ができないときの予備の画面ロック解除方法になります。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作を行います。
・画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。


**5**

次へ

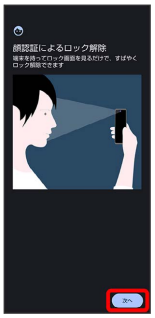



**6**

OK

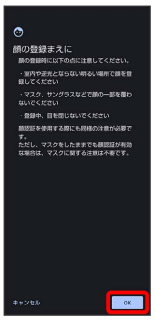


**7**

画面のガイドに顔を合わせる ➔ 「マスクをしたままでも顔認証」について設定

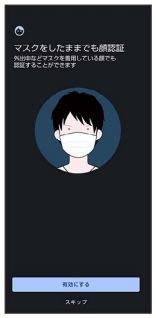


**8**

画面ロックを解除するタイミングをタップ ➔ OK




顔データの登録が完了します。

## 顔認証利用時の操作

### 顔データを削除する

セキュリティとプライバシー画面で デバイスのロック解除 ➔ 顔認証 ➔ パターン／ロックNo.（PIN）／パスワードを入力 ➔ 顔データの削除 ➔ はい

### マスクをしたままでも顔認証をするかどうかを設定する

セキュリティとプライバシー画面で デバイスのロック解除 ➔ 顔認証 ➔ パターン／ロックNo.（PIN）／パスワードを入力 ➔ マスクをしたままでも顔認証

・マスクをしたままでも顔認証 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 顔データの登録後に画面ロック解除後の動作を変更する

セキュリティとプライバシー画面で デバイスのロック解除 ➔ 顔認証 ➔ パターン／ロックNo.（PIN）／パスワードを入力 ➔ ロック画面のまま ／ すぐにジャンプ

### 顔データの登録後に顔認証の概要や注意事項を確認する

セキュリティとプライバシー画面で デバイスのロック解除 → 顔認証 → パターン／ロックNo.（PIN）／パスワードを入力 → ⋮ → 顔認証とは ／ 注意事項

## 顔認証についてのご注意

### 顔データ登録時のご注意

顔データの登録時にカメラのアクセス許可を求められます。その際は アプリの使用時のみ をタップしてください。

・今回のみ ／ 許可しない をタップした場合、顔認証が正常に動作しないことがあります。

### 顔認証を使用した画面ロックの解除についてのご注意

顔認証に3回連続して失敗すると、顔認証を使用した画面ロックの解除ができなくなります。予備の画面ロック解除方法（パターン／PIN／パスワード）を使用して、画面ロックを解除してください。画面ロックを解除したあとは、顔認証を使用した画面ロックの解除ができるようになります。

# 位置情報の設定

位置情報に関する設定ができます。

## 位置情報の設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 位置情報を使用 | 位置情報を利用するかどうかを設定します。 |
| アプリへの位置情報の利用許可 | アプリごとに、位置情報の権限の許可状況を確認したり、位置情報の利用を許可するかどうかなどを設定したりできます。 |
| 位置情報サービス | Google ロケーション履歴™や緊急位置情報サービスなどについて設定します。 |

## 位置情報利用時の操作

### 位置情報を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → 位置情報 → 位置情報を使用

・位置情報を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 位置情報を最近利用したアプリを表示する

ホーム画面で （設定） → 位置情報

・位置情報を最近利用したアプリは、「最近のアクセス」の下部に表示されます。

### 位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定する

ホーム画面で （設定） → 位置情報 → アプリへの位置情報の利用許可 → アプリ名をタップ → 常に許可 ／ アプリの使用中のみ許可 ／ 毎回確認する ／ 許可しない

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・アプリによっては、 常に許可 は表示されません。

### Googleのロケーション履歴を設定する

ホーム画面で （設定） → 位置情報 → 位置情報サービス → Google ロケーション履歴 → 画面に従って操作

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### 位置情報の精度を改善するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 位置情報 位置情報サービス Google 位置情報の精度 位置情報の精度を改善

・位置情報の精度を改善 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 現在地の共有設定を管理する

ホーム画面で （設定） 位置情報 位置情報サービス Google 現在地の共有機能 画面に従って操作

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### 現在地周辺で地震が検知されたときに警報が鳴るようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 位置情報 位置情報サービス 地震アラート 地震アラート

・地震アラート をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・地域によっては、利用できないことがあります。
・デモを見る をタップすると、地震アラートのシミュレーションができます。
・地震に関する安全情報 をタップすると、地震発生時の安全に関する情報についてウェブサイトで検索できます。

### 緊急時に現在地を送信するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 位置情報 位置情報サービス 緊急位置情報サービス 緊急位置情報サービスを使用

・緊急位置情報サービスを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・緊急情報サービスを開く をタップすると、画面ロックを解除しなくても緊急情報を確認できるようにするかどうかなどを設定できます。画面に従って操作してください。

### 位置情報の精度を向上させるためにWi-Fiのスキャンをするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 位置情報 位置情報サービス Wi-Fi スキャン Wi-Fi スキャン

・Wi-Fi スキャン をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 位置情報の精度を向上させるためにBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 位置情報 位置情報サービス Bluetooth のスキャン Bluetooth のスキャン

・Bluetooth のスキャン をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

# バッテリーの設定

電池の利用状況を確認したり、本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたりすることができます。

## バッテリーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| XX% | 電池残量を確認できます。 |
| 健康度 | 電池の状態を確認できます。 |
| バッテリー使用量 | 電池の使用量を確認できます。 |
| 長エネスイッチ | 本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。 |
| インテリジェントチャージ | 本機や周囲の温度に合わせて賢く自動的に充電方法を変更し、長く快適に使用できます。さらに、電池残量が90%付近に達したときに充電を停止し、ダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定したり、画面消灯（画面ロック）中のみ充電し、画面点灯時はダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定したりできます。 |
| バッテリー残量 | ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定します。 |

## バッテリー利用時の操作

### 電池の状態を確認する

ホーム画面で （設定） バッテリー 健康度

### 電池の使用量を確認する

ホーム画面で （設定） バッテリー バッテリー使用量

### アプリごとの電池の使用状況を確認する

ホーム画面で （設定） バッテリー バッテリー使用量 アプリ名をタップ

### 電池残量が90%付近に達したときに充電を停止し、ダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） バッテリー インテリジェントチャージ 最大充電量を変更

・最大充電量を変更 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・ダイレクト給電中は、電池への充電を停止してACアダプタから直接本機へ電力を供給します。なお、ダイレクト給電中も通常どおり本機をご利用いただけます。

### 画面消灯（画面ロック）中のみ充電し、画面点灯時はダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ バッテリー ➔ インテリジェントチャージ ➔ 画面消灯中のみ充電

・画面消灯中のみ充電 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・電池残量がかなり減っている場合、画面表示中でも一定量まで充電します。

### 電池の状態を確認する

ホーム画面で （設定） ➔ バッテリー ➔ インテリジェントチャージ ➔ 電池の健康度

### ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ バッテリー ➔ バッテリー残量

・バッテリー残量 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## 長エネスイッチを利用する

**1**


ホーム画面で （設定） ➔ バッテリー




バッテリー画面が表示されます。

**2**

長エネスイッチ

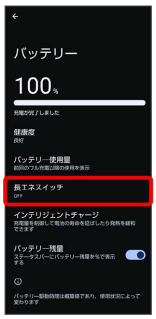


長エネスイッチ画面が表示されます。

**3**

長エネスイッチの使用 （ 表示）




設定が完了します。

・長エネスイッチの使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・充電を開始すると、長エネスイッチが自動的に無効になります。

### 長エネスイッチ利用時の操作

#### 電池残量が設定した残量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にする

長エネスイッチ画面で スケジュールの設定 → 残量に応じて自動で ON → バーをドラッグして電池残量を調節

・設定を解除するときは、 スケジュールなし をタップします。

#### 電池残量が90%になったときに長エネスイッチを自動的に無効にするかどうかを設定する

長エネスイッチ画面で 90% 充電されたら OFF にする

・90% 充電されたら OFF にする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### 画面の明るさを最小にするかどうかを設定する

長エネスイッチ画面で 画面の明るさを最小にする

・画面の明るさを最小にする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## システムの設定

言語や日付と時刻、バックアップ、リセットなどについて設定できます。

### システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 言語 | 表示言語や音声入力で利用する言語などを設定できます。<br>Gboardの設定について詳しくは、「Gboardの設定を行う」を参照してください。 |
| キーボード | 使用する画面キーボードや、文字入力に関する機能について設定できます。 |
| ジェスチャー | 電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかや、電源キーと音量Upキーを同時に押したときにマナーモードを起動させるかどうかなどを設定します。 |
| 日付と時刻 | 日付や時刻に関する機能を設定できます。 |
| バックアップ | アプリのデータや写真・動画などをGoogle Oneにバックアップするかどうかなどを設定します。 |
| システム アップデート | ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。<br>詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。 |
| データ引継 | Bluetooth®機能やSDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。<br>詳しくは、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）」、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」を参照してください。 |
| 仮想メモリ | ストレージの一部を使って仮想メモリとして使用するかどうかを設定します。 |
| リセット オプション | ネットワークやアプリの設定、本機の全データなどをリセットします。 |
| 電源メニュー | 電源メニューを表示します。 |

### システム利用時の操作

#### 開発者向けオプションを表示する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → ビルド番号 を7回タップ → ← → システム → 開発者向けオプション

開発者向けオプション画面が表示されます。

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、 ビルド番号 を7回タップしたあとロックを解除する操作が必要です。

### 画面に表示される言語を追加する

ホーム画面で （設定） システム 言語 システムの言語 言語を追加 追加したい言語を選択

### 画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 システムの言語 表示したい言語の を一番上にドラッグ 変更

・あらかじめ、言語を追加しておいてください。

### 追加した言語を削除する

ホーム画面で （設定） システム 言語 システムの言語 削除 削除したい言語をタップ（ 表示） 削除

### 画面に表示される言語をアプリごとに設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 アプリの言語 アプリをタップ 表示したい言語を選択

・アプリによっては利用できないことがあります。

### 本機に表示する温度の単位を設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 地域別の設定 温度 項目をタップ

### 週の始まりとして表示する曜日を設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 地域別の設定 週最初の曜日 項目をタップ

### 使用する音声入力サービスを設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 音声入力 項目をタップ

### 使用する音声入力サービスについて設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 「音声入力」の 画面に従って操作

### 本機で認識する音声について設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 デバイスによる認識 画面に従って操作

### 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 テキスト読み上げの設定 優先するエンジン エンジンをタップ

・「優先するエンジン」の をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

### 音声読み上げ用の言語を設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 テキスト読み上げの設定 言語 言語をタップ

### 音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 テキスト読み上げの設定 「音声の速度」のバーをドラッグして速度を調節

・言語によっては、設定できないことがあります。

### 音声読み上げ時の音の高さを設定する

ホーム画面で （設定） システム 言語 テキスト読み上げの設定 「音の高さ」のバーをドラッグして高さを調節

・言語によっては、設定できないことがあります。

### サンプルを再生する

ホーム画面で （設定） システム 言語 テキスト読み上げの設定 再生

### 音声読み上げ時の速度／音の高さをリセットする

ホーム画面で （設定） システム 言語 テキスト読み上げの設定 リセット

### 利用する入力方法を設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード 入力方法をタップ 画面に従って操作

### Google 音声入力を使用するときに、不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード Google 音声入力 不適切な語句をブロック

・不適切な語句をブロック をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### Google 音声入力で利用する言語を設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード Google 音声入力 言語 言語をタップ 保存

・複数の言語を選択できます。

### Google 音声入力で利用するメイン言語を設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード Google 音声入力 メイン言語 言語をタップ

・音声入力の言語設定時に、2言語以上を選択したときに有効になります。

### インターネットに接続していないときにGoogle 音声入力で利用する言語を追加する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード Google 音声入力 言語を追加 追加したい言語をタップ 画面に従って操作

### インターネットに接続していないときにGoogle 音声入力で利用する言語の更新方法を設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード Google 音声入力 言語を自動更新 項目をタップ

### インターネットに接続していないときにGoogle 音声入力で利用できる言語を確認する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 画面キーボード Google 音声入力 詳細設定

### 物理キーボード使用時に仮想キーボードを表示する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 物理キーボード 画面キーボードの使用 （ 表示）

・画面キーボードの使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・物理キーボードを接続しているときに設定できます。

### 物理キーボード使用時に利用できるショートカットキー一覧を表示する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 物理キーボード キーボード ショートカット

・物理キーボードを接続しているときに設定できます。

### 物理キーボードのキーに別のキーを割り当てる

ホーム画面で （設定） システム キーボード 物理キーボード 修飾キー 画面に従って操作

・物理キーボードを接続しているときに設定できます。

### 入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード スペルチェック スペルチェックの使用

・スペルチェックの使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・言語 をタップすると、スペルチェックを行う言語を設定できます。

・デフォルトのスペル チェッカー をタップすると、使用するスペルチェッカーを選択できます。

・「デフォルトのスペル チェッカー」の をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

### 単語リストに単語を登録する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 単語リスト 単語入力欄をタップ 単語を入力 ショートカットを入力

### 単語リストに追加した単語を削除する

ホーム画面で （設定） システム キーボード 単語リスト 単語をタップ

### マウス／トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

ホーム画面で （設定） システム キーボード ポインタの速度 バーをドラッグして速度を調節 OK

・バーが長いほど、速度が速くなります。

### 電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー カメラをすばやく起動 カメラをすばやく起動

・カメラをすばやく起動 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 画面下部から上にドラッグして最近使用したアプリを一覧表示するか、□をタップして最近使用したアプリを一覧表示するかを設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー ナビゲーション モード ジェスチャー ナビゲーション ／ 3 ボタン ナビゲーション

・3 ボタン ナビゲーション を選択すると、ナビゲーションバーに□が表示されます。

・「ジェスチャー ナビゲーション」の をタップすると、ジェスチャーナビゲーション利用時の動作について設定できます。画面に従って操作してください。

・「3 ボタン ナビゲーション」の をタップすると、□をロングタッチしたときの動作や画面下部のアイコンの並び順を設定できます。

### 片手モードを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー 片手モード 片手モードを使用

・片手モードを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 片手モードを使用したときの動作を設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー 片手モード 片手操作用に画面を縮小する ／ 通知を表示

・片手操作用に画面を縮小する を選択すると、ナビゲーションバーを下にフリックして画面をディスプレイの下半分にずらすことができます。
・通知を表示 を選択すると、ナビゲーションバーを下にフリックして通知パネルを表示できます。
・片手モードを使用 が有効のときに設定できます。

### ショートカットを使用して、片手モードを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー 片手モード 「片手モードのショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・片手モードのショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### 電源キーを長押ししたときの動作を設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー 電源ボタンを長押し 電源ボタン メニュー ／ アプリを起動

・「アプリを起動」の アプリを選択すると、起動するアプリの種類を設定できます。
・「長押しの長さ」のバーをドラッグして、アプリを起動させるまでの時間を調節できます。

### 電源キーと音量Upキーを同時に押したときにマナーモードを起動させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー 「着信音をミュート」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・電源ボタンを長押し で 電源ボタン メニュー を選択しているときに使用できます。

### 電源キーと音量Upキーを同時に押したときに設定するマナーモードの種類を設定する

ホーム画面で （設定） システム ジェスチャー 着信音をミュート バイブレーション ／ ミュート

・着信音ミュート用のショートカットを使用する が有効のときに設定できます。

### ネットワークから提供された日付情報を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム 日付と時刻 日時を自動的に設定

・日時を自動的に設定 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 日付と時刻を手動で設定する

ホーム画面で （設定） システム 日付と時刻 日付 ／ 時刻 日付／時刻を指定 OK

・日時を自動的に設定 が無効のときに設定できます。

### ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム 日付と時刻 自動設定

・自動設定 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 位置情報に基づいてタイムゾーンを更新するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム 日付と時刻 位置情報を使用する

・位置情報を使用する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で （設定） システム 日付と時刻 タイムゾーン 地域 地域を選択

・選択する地域によっては、地域を選択したあとに、タイムゾーンを選択します。
・自動設定 が無効のときに設定できます。

### Google Oneへのバックアップを設定する

ホーム画面で （設定） システム バックアップ

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。 Google One バックアップ が自動で有効（ ）になります。
・ Google One バックアップ をタップして無効（ ）にすると、クラウドデータからデータが削除されます。画面に従って操作してください。再度有効（ ）にするときは、バックアップするデータを選択したあとに、 確定 をタップしてください。
・ 今すぐバックアップ 今すぐバックアップ と操作すると、手動でGoogle Oneへバックアップできます。

### バックアップアカウントを設定する

ホーム画面で （設定） システム バックアップ アカウントの保存容量 Google アカウントを選択 確認

・複数のGoogle アカウントにログインしているときに設定できます。
・アカウントを追加するときは アカウントを追加 をタップし、画面に従って操作してください。

### バックアップしたデータのストレージを管理する

ホーム画面で （設定） システム バックアップ ストレージを管理 画面に従って操作

### バックアップしたデータの詳細を確認する

ホーム画面で （設定） システム バックアップ

・バックアップしたデータの詳細は、「バックアップの詳細」の下部に表示されます。
・タップして詳細を確認できる項目もあります。画面に従って操作してください。

### モバイルデータを使用してバックアップするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） システム バックアップ モバイルデータまたは従量制 Wi-Fi データを使用してバックアップ

・ モバイルデータまたは従量制 Wi-Fi データを使用してバックアップ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ネットワーク設定をリセットする

ホーム画面で （設定） システム リセット オプション モバイル ネットワークの設定をリセットする 設定をリセット 設定をリセット

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、 設定をリセット をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

### Bluetooth®とWi-Fiに関する設定をリセットする

ホーム画面で （設定） システム リセット オプション Bluetooth と Wi-Fi のリセット リセット

### アプリの設定をリセットする

ホーム画面で （設定） システム リセット オプション アプリの設定をリセット アプリをリセット

### eSIMを消去する

ホーム画面で （設定） システム リセット オプション eSIM を消去 消去

・eSIMを消去したあとに再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
・eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

### 電源メニューを表示する

ホーム画面で （設定） システム 電源メニュー

## 24時間表示に設定する

**1**

ホーム画面で （設定）




**2**

システム



**3**

日付と時刻

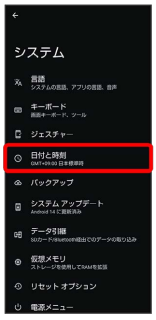

**4**

言語／地域で一般的な形式を使用する （ 表示）



ユーザーの言語／地域の標準に従って24時間表示／12時間表示が自動設定されます。

・言語／地域で一般的な形式を使用する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・言語／地域で一般的な形式を使用する が無効の場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示（ ）／12時間表示（ ）が切り替わります。

## 初期状態にリセットする


**1**

ホーム画面で （設定）



**2**

システム

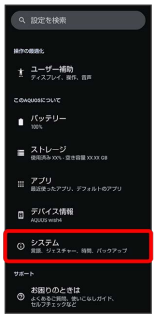


**3**

リセット オプション




**4**

すべてのデータを消去（初期設定にリセット）

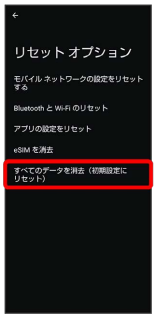

**5**


すべてのデータを消去

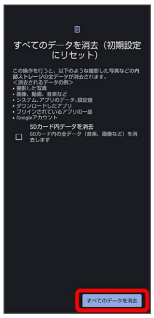

・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、 SDカード内データを消去 をタップします（ 表示）。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除する操作を行います。

**6**

すべてのデータを消去

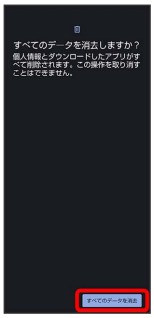

初期状態へリセットされます。

### 全データを消去（出荷時リセット）利用時のご注意

全データを消去（出荷時リセット）をご利用の際は、次の点にご注意ください。
・全データを消去（出荷時リセット）を行うと、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

# その他の端末設定

## 電話番号

詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。

## ネットワークとインターネット

Wi-Fiやモバイルネットワーク、テザリングなど、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Wi-Fi とモバイルネットワーク | Wi-Fi接続の利用や、モバイルネットワークについて設定します。<br>Wi-Fi接続の利用について詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。 |
| 通話と SMS | 複数のSIMが有効な場合に、使用するSIMを設定します。 |
| SIM | モバイルネットワークについて設定します。<br>ローミング、ネットワークを自動的に選択、ネットワークを選択について詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。<br>アプリのデータ使用量、データ使用量の警告と制限について詳しくは、「データ使用量の設定」を参照してください。<br>eSIMのダウンロードについては詳しくは、「eSIMをダウンロードする」を参照してください。 |
| 機内モード | 電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定します。 |
| テザリング | テザリングを設定します。<br>詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。 |
| データセーバー | データセーバーについて設定します。 |
| VPN | VPNの接続先を追加できます。 |
| プライベートDNS | プライベートDNSを設定します。 |
| プロキシ設定 | プロキシの設定をします。 |

### ネットワークとインターネット利用時の操作

#### モバイルネットワークについて設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット Wi-Fi とモバイルネットワーク 「Y!mobile」の 各項目を設定

#### 通話するときに使用するSIMを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット 通話と SMS 通話 画面に従って操作

・複数のSIMが有効な場合に設定できます。
・ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile 通話の設定 と操作しても、使用するSIMを設定できます。画面に従って操作してください。

### SMSを送信するときに使用するSIMを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット 通話と SMS SMS 画面に従って操作

・複数のSIMが有効な場合に設定できます。
・ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile SMSの設定 と操作しても、使用するSIMを設定できます。画面に従って操作してください。

### モバイルネットワーク経由のすべての通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile SIM を使用

・SIM を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### モバイルデータを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile モバイルデータ

・モバイルデータ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 5G／4G LTE／4G／3G回線を利用する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile 優先ネットワークの種類 5G（推奨） ／ 4G ／ 3G （ 表示）

・日本国内では、5G（推奨）または4Gに設定してください。

### アクセスポイントを追加する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile アクセス ポイント名 項目をタップ 各項目を設定／入力 保存

### 追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット SIM Y!mobile アクセス ポイント名 初期設定にリセット

### 電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット 機内モード

・機内モード をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### データセーバー機能を設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット データセーバー データセーバーを使用

・データセーバーを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### アプリごとに、データセーバー機能の対象外とするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット データセーバー モバイルデータの無制限利用 アプリ名をタップ

・アプリ名をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### VPNの接続先を追加する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット VPN 内容を設定／入力 保存

・追加したVPNをタップすると、接続／切断できます。また、追加したVPNの をタップすると、VPNを編集／削除できます。

### プライベートDNSを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット プライベート DNS 項目をタップ 保存

・プライベート DNS プロバイダのホスト名 をタップしたときはホスト名を入力します。

### プロキシを設定する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット プロキシ設定 プロキシ／ポート／除外一覧 各項目を入力 OK

### 設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット プロキシ設定 プロキシを有効にする はい （ 表示）

・プロキシを有効にする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 接続設定

Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

・Bluetooth®接続中の機器や、USB接続中の機器があるときは、画面上部に機器名や状態などが表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 新しいデバイスとペア設定 | 近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。<br>詳しくは、「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。 |
| 接続の詳細設定 | Bluetooth®接続やNFC／おサイフケータイ®の動作などに関する設定ができます。<br>Bluetooth®について詳しくは、「Bluetooth®機能を利用する」を参照してください。<br>NFC／おサイフケータイ®について詳しくは、「NFC／おサイフケータイ®を利用する」を参照してください。<br>Bluetooth®で受信したファイルについて詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」を参照してください。 |

### 接続設定利用時の操作

#### 本機の画面をほかの機器に表示する

ホーム画面で （設定） 接続設定 接続の詳細設定 キャスト 相手機器をタップ 今すぐ開始

・ ワイヤレス ディスプレイの有効化 （ 表示） 相手機器をタップすると、ワイヤレスディスプレイに対応した機器と接続できます。

#### 印刷の設定をする

ホーム画面で （設定） 接続設定 接続の詳細設定 印刷 画面に従って操作

#### Chromebook™の設定をする

ホーム画面で （設定） 接続設定 接続の詳細設定 Chromebook 画面に従って操作

#### Quick Shareの設定をする

ホーム画面で （設定） 接続設定 接続の詳細設定 Quick Share 画面に従って操作

#### Android Auto™の設定をする

ホーム画面で （設定） 接続設定 接続の詳細設定 Android Auto 画面に従って操作

・あらかじめGoogle アカウントにログインしておいてください。

### キャスト利用時のご注意

Miracast®機器との接続には対応していません。

## 通知

通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アプリの通知 | アプリごとに通知を管理します。 |
| 通知履歴 | 最近の通知とスヌーズに設定した通知の履歴を表示するどうかを設定します。 |
| 会話 | 優先度の高い会話や設定を変更した会話を確認します。 |
| バブル | バブルの表示をアプリに許可するかどうかを設定します。 |
| ロック画面の通知を整理 | ロック画面で1度見た通知を非表示にし、新しい通知を見やすくするかどうかを設定します。 |
| デバイスとアプリの通知 | デバイスとアプリに対して通知のアクセス権限の管理ができます。 |
| ロック画面上の通知 | ロック画面に表示する通知の種類を設定します。 |
| 機密性の高い通知 | ロック画面に機密性の高い通知を表示させるかどうかを設定します。 |
| サイレントモード | サイレントモードに関する設定をします。<br>サイレントモードについて詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。 |
| 点滅による通知 | 電話着信時やアラーム通知時に、モバイルライトや画面を点滅させるかどうかなどを設定します。 |
| 緊急速報メール | 緊急速報メールに関する設定をします。<br>緊急速報メールの設定について詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。 |
| ステータスバーにサイレント通知を表示しない | ステータスバーにサイレント通知を表示しないようにするかどうかを設定します。 |
| 通知のスヌーズを許可する | 通知のスヌーズを許可するかどうかを設定します。 |
| アプリアイコン上の通知ドット | アプリアイコン上に通知ドットを表示させるかどうかを設定します。 |
| 拡張通知 | 通知を表示したアプリの種類や利用状況などに応じて、通知を減らしたりサイレント通知にするかどうかを設定します。 |

### バブル機能について

バブル機能は対応したアプリのみ利用することができます。

### 通知利用時の操作

#### アプリごとの通知を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 アプリの通知 アプリの / 

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・アプリ名をタップすると、通知の種類ごとに通知を利用するかどうかを設定できます。

#### 最近の通知とスヌーズに設定した通知の履歴を表示するどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 通知履歴 通知履歴を使用

・通知履歴を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・通知履歴を使用 を有効にしたあとに受信した通知が表示されます。

#### 優先度の高い会話や設定を変更した会話を確認する

ホーム画面で （設定） 通知 会話

#### バブルの表示をアプリに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 バブル アプリにバブルの表示を許可

・アプリにバブルの表示を許可 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### ロック画面で1度見た通知を非表示にし、新しい通知を見やすくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 ロック画面の通知を整理

・ロック画面の通知を整理 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・削除できない通知は、 ロック画面の通知を整理 を有効にしても表示されます。
・ステータスバーの通知アイコンは非表示にはなりません。

#### デバイスとアプリに対して通知のアクセス権限の管理をする

ホーム画面で （設定） 通知 デバイスとアプリの通知 画面に従って操作

#### ロック画面に表示する通知の種類を設定する

ホーム画面で （設定） 通知 ロック画面上の通知 デフォルトとサイレントの会話と通知を表示する / サイレントの会話と通知を非表示にする / 通知を表示しない

### ロック画面に機密性の高い通知を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 機密性の高い通知

・機密性の高い通知 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに設定できます。

### 電話着信時やアラーム通知時に、モバイルライトを点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 点滅による通知 カメラの点滅

・カメラの点滅 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・プレビュー をタップすると、通知時の動作を確認できます。

### 電話着信時やアラーム通知時に、画面を点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 点滅による通知 「画面の点滅」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・画面の点滅 をタップすると、点滅時の画面の色を設定できます。画面に従って操作してください。
・プレビュー をタップすると、通知時の動作を確認できます。

### ステータスバーにサイレント通知を表示しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 ステータスバーにサイレント通知を表示しない

・ステータスバーにサイレント通知を表示しない をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 通知のスヌーズを許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 通知のスヌーズを許可する

・通知のスヌーズを許可する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### アプリアイコン上に通知ドットを表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 アプリアイコン上の通知ドット

・アプリアイコン上の通知ドット をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 通知を表示したアプリの種類や利用状況などに応じて、通知を減らしたりサイレント通知にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 通知 拡張通知

・拡張通知 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ホーム切替

ホームアプリを切り替えることができます。Google Playでインストールしたホームアプリに切り替えることもできます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| AQUOS Home | ホームアプリをAQUOS Homeに切り替えます。 |
| AQUOSかんたんホーム | ホームアプリをAQUOSかんたんホームに切り替えます。 |
| AQUOSジュニアホーム | ホームアプリをAQUOSジュニアホームに切り替えます。 |

## 安全性と緊急情報

緊急時情報や緊急通報などについて設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 緊急情報サービスを開く | 緊急情報サービスについて設定できます。 |
| 医療に関する情報 | 自分の医療情報（名前、住所、血液型、アレルギーなど）の確認や編集ができます。 |
| 緊急連絡先 | 緊急連絡先の確認や編集ができます。 |
| 緊急 SOS | 電源キーをすばやく5回以上押したときに緊急通報するかどうかなどを設定します。 |
| 災害情報アラート | 周辺の自然災害などに関する通知を受け取るかどうかを設定できます。 |
| 緊急位置情報サービス | 緊急時に現在地を送信するかどうかを設定します。<br>詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。 |
| 地震アラート | 現在地周辺で地震が検知されたときに警報が鳴るようにするかどうかを設定します。<br>詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。 |
| 不明なトラッキングアラート | 不明なBluetooth®トラッカーが検出されたときに通知を受け取るかどうかなどを設定できます。 |
| 緊急速報メール | 緊急速報メールについて設定します。<br>詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。 |

### 安全性と緊急情報利用時の操作

#### 緊急情報サービスについて設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急情報サービスを開く 各項目を設定

・あらかじめGoogle アカウントにログインしておいてください。

#### 自分の医療情報（名前、住所、血液型、アレルギーなど）を編集する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 医療に関する情報 各項目を設定／入力

#### 緊急連絡先を設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急連絡先 連絡先の追加 追加する連絡先をタップ

#### 緊急連絡先を削除する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急連絡先 削除する連絡先の ✕ 削除

#### 緊急時情報を確認する

ロック画面で、画面を上にフリック 緊急通報 緊急情報を表示

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに利用できます。画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

#### 電源キーをすばやく5回以上押したときに緊急通報（緊急SOSを開始）するように設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 緊急 SOSを ON にする

・「緊急サービスへの発信」の （有効）をタップすると無効（ ）になります。

#### 緊急SOSを開始するための操作を設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 「仕組み」の 項目をタップ

・緊急SOSが有効のときに使用できます。

#### 緊急SOSのシミュレーションをする

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS デモを試す 画面に従って操作

・緊急SOSが有効のときに使用できます。

#### 緊急通報用の電話番号を設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 緊急サービスへの発信 通報用の電話番号 電話番号を入力 OK

・緊急SOSが有効のときに使用できます。

#### 緊急時の位置情報などを緊急連絡先に共有するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 「緊急連絡先との情報共有」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・緊急SOSが有効のときに使用できます。
・あらかじめGoogle アカウントにログインし、緊急連絡先との情報共有 をタップして緊急連絡先や権限を設定しておいてください。

### 緊急時に緊急連絡先に共有する情報を設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 緊急連絡先との情報共有 「この情報を緊急時に共有する」下部の項目をタップ

・項目をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・緊急SOSが有効のときに使用できます。
・あらかじめ、Google アカウントにログインし、緊急連絡先や権限を設定しておいてください。

### 緊急時に動画を撮影するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 「緊急動画の撮影」の / 

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・緊急SOSが有効のときに使用できます。
・あらかじめGoogle アカウントにログインし、緊急動画の撮影 をタップして権限を設定しておいてください。

### 緊急時に撮影した動画のダウンロード用リンクを緊急連絡先に自動的に共有するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 緊急動画の撮影 自動共有

・自動共有 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・緊急SOSが有効のときに使用できます。
・あらかじめGoogle アカウントにログインし、権限を設定しておいてください。

### 緊急時に撮影した動画を確認する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 緊急SOS 緊急動画の撮影 録画した動画

・緊急SOSが有効のときに使用できます。
・あらかじめGoogle アカウントにログインし、権限を設定しておいてください。

### 周辺の自然災害などに関する通知を受け取るかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 災害情報アラート 災害情報アラート

・災害情報アラート をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・あらかじめ、Google アカウントにログインし、権限を設定しておいてください。

### 不明なBluetooth®トラッカーが検出されたときに通知を受け取るかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） 安全性と緊急情報 不明なトラッキング アラート アラートを許可

・アラートを許可 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## パスワードとアカウント

アカウントの新規作成／追加や、アカウントの同期、Google 自動入力についての設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| パスワード、パスキー、データのサービス | Google 自動入力を使用するかどうかや、入力する内容を設定します。 |
| アカウントを追加 | アカウントの新規作成／追加ができます。 |
| アプリデータを自動的に同期する | 自動的にデータを同期するかどうかを設定します。 |

### パスワードとアカウント利用時の操作

#### Googleの自動入力機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント 「パスワード、パスキー、データのサービス」下部の  Google 自動入力を使用する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・Google 自動入力を使用する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### Googleの自動入力の内容を設定する

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント 「パスワード、パスキー、データのサービス」下部の  各項目を設定

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。
・Google 自動入力を使用する が有効のときに設定できます。

#### アカウントを追加する

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント アカウントを追加 追加するアカウントの種類をタップ 画面に従って操作

#### アカウントの情報やプライバシー、セキュリティなどを管理する

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント アカウントをタップ Google アカウント 各項目を設定

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

### 同期するアプリをアカウントごとに設定する

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント アカウントをタップ アカウントの同期 同期するアプリやデータをタップ

・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。
・同期する項目をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 自動的にデータを同期するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） パスワードとアカウント アプリデータを自動的に同期する OK

・アプリデータを自動的に同期する OK と操作するたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## Digital Wellbeing と保護者による使用制限

画面ロックを解除した回数や受信した通知の件数を表示したり、アプリごとにタイマーを設定できるなど、本機の使いすぎを抑制します。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| XX分／XX時間XX分 | 本機の今日の総利用時間が表示されます。 |
| ダッシュボード | 本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。 |
| おやすみ時間モード | 指定した時間におやすみ時間モードを起動するように設定できます。 |
| フォーカスモード | 集中の妨げになるアプリを一時停止します。曜日や時刻を指定することもできます。 |
| 通知を管理 | アプリの通知を管理します。<br>詳しくは、「通知」を参照してください。 |
| サイレントモード | サイレントモードに関する設定をします。<br>詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。 |
| 前方注意 | 歩きながら本機を使用しているときに周囲に気を配るよう促す通知を表示させるかどうかを設定できます。 |
| アプリの一覧にアイコンを表示 | Digital Wellbeingをアプリとしてアプリ一覧画面に表示するかどうかを設定します。 |
| 保護者による使用制限を設定する | 保護者による使用制限を設定できます。 |

### Digital Wellbeing と保護者による使用制限利用時の操作

#### 本機の利用時間／通知の回数／画面ロックを解除した回数の履歴を確認する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 ダッシュボード 利用時間 利用時間 ／ 受信した通知数 ／ 起動した回数

#### アプリごとの利用時間／通知の回数／起動回数の履歴を確認する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 ダッシュボード XX 個のアプリをすべて表示 アプリ名をタップ 利用時間 利用時間 ／ 受信した通知数 ／ 起動した回数

・日単位 ／ 時間単位 をタップすると、日単位／時間単位で利用時間／通知の回数／起動回数を確認できます。

### アプリごとに1日の利用時間の上限を設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 ダッシュボード XX 個のアプリをすべて表示 アプリ名をタップ アプリタイマー 時間／分を指定 OK

・以降、使用中に上限に達したときは、上限を設定したアプリのアイコンが灰色になり、次の日まで利用できなくなります。
・アプリによっては利用できないことがあります。
・ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 ダッシュボード XX 個のアプリをすべて表示 アプリの 時間／分を指定 OK と操作しても設定できます。

### 設定した利用時間の制限を解除する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 ダッシュボード アプリ名をタップ 「アプリタイマー」の

・ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 ダッシュボード アプリの タイマーを削除 と操作しても解除できます。

### おやすみ時間モードを設定／解除する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード 今すぐ ON にする ／ OFF にする

・はじめて起動したときは、初期設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。
・一時停止する：30分 をタップすると、おやすみ時間モードが一時的に解除されます。画面に従って操作してください。

### おやすみ時間モードのスケジュールを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード 「おやすみ」のルーティーン スケジュールを使用する ／ 充電中は ON にする 画面に従って操作

・設定を解除するときは、 なし をタップします。

### おやすみ時間モードの起動中にサイレントモードを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード カスタマイズ 「おやすみ時間モードでサイレント モードを ON」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・おやすみ時間モードでサイレント モードを ON をタップすると、おやすみモード中でも着信を許可する連絡先の追加や確認ができます。

### おやすみ時間モードの起動中に画面の色彩を表示しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード カスタマイズ おやすみ時間の画面オプション グレースケール

・グレースケール をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### おやすみ時間モードの起動中に常に画面を暗くしたままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード カスタマイズ おやすみ時間の画面オプション 画面を暗くしたままにする

・画面を暗くしたままにする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### おやすみ時間モードの起動中にロック画面／ホーム画面を暗くしたままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード カスタマイズ おやすみ時間の画面オプション 壁紙を暗くする

・壁紙を暗くする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### おやすみ時間モードの起動中のみ、ダークモードを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード カスタマイズ おやすみ時間の画面オプション ダークモード

・ダークモード をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・ダークモードの設定 をタップすると、ダークモードについて設定できます。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。

### 設定したアラームの時刻になったときにおやすみ時間が解除されるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 おやすみ時間モード カスタマイズ 次のアラームでおやすみ時間モードを OFF

・次のアラームでおやすみ時間モードを OFF をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### フォーカスモードを起動する曜日を設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 フォーカス モード XX 個のアプリをすべて表示 アプリを選択 スケジュールの設定 曜日をタップ 設定

### フォーカスモードを起動する時間を設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 フォーカス モード XX 個のアプリをすべて表示 アプリを選択 スケジュールの設定 開始 時間を指定 OK 終了 時間を指定 OK 設定

### フォーカスモードで設定済みのスケジュールを削除する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 フォーカス モード 「スケジュール」の 🗑

### フォーカスモードを有効にする

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 フォーカス モード XX 個のアプリをすべて表示 アプリを選択 今すぐ ON にする

・設定を解除するときは、 今すぐ OFF にする をタップします。
・ 一時的に解除 解除する時間をタップすると、フォーカスモードを一時的に解除することができます。

### 歩きながら本機を使用しているときに周囲に気を配るよう促す通知を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 前方注意 前方注意機能を使う

・はじめて起動したときは、初期設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。
・ 前方注意機能を使う をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### Digital Wellbeingをアプリとしてアプリ一覧画面に表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 アプリの一覧にアイコンを表示

・ アプリの一覧にアイコンを表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 保護者による使用制限を設定する

ホーム画面で （設定） Digital Wellbeing と保護者による使用制限 保護者による使用制限を設定する 画面に従って操作

## Google

Googleの各種サービスを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Google アカウントの管理 | Google アカウントについて設定します。 |
| Google アプリの設定 | Google Play Instantや、連絡先の同期について設定できるGoogle コンタクトの同期について設定します。 |
| キッズ＆ファミリー | 保護者による使用制限を設定します。 |
| セットアップと復元 | 仕事用プロファイルや本機付近のデバイスに関する設定をしたり、バックアップした連絡先を復元したりします。 |
| デバイス、共有 | 同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定したり、本機付近のデバイスに関する通知を設定したり、Quick Shareを使ったファイル共有ができます。 |
| デバイスを探す | 本機を紛失した場合に本機の位置を表示するようにするかどうかを設定します。 |
| バックアップ | バックアップに関する設定をします。 |
| モバイルデータ、メッセージ | Google アカウントを再設定するための電話番号などについて設定します。 |
| 共有データに基づくパーソナライズ | 共有データの使用を許可するかどうかを設定します。 |
| 広告 | 広告IDに関する設定をします。 |
| 緊急情報サービス | 緊急情報サービスに関するを設定をします。 |
| 自動入力 | Google アカウントに保存されているパスワードなどの情報や、SMS確認コードを自動的に入力するかどうかなどを設定します。 |

## ユーザー補助

字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| セキュリティOne | （セキュリティOne）を使用するかどうかなどを設定します。 |
| TalkBack | 画面を見ずに本機を使用できるよう、画面上の項目を読み上げるようにするかどうかなどを設定します。 |
| 選択して読み上げ | ショートカットを使用して画面上でタップしたテキストを読み上げるかどうかなどを設定します。 |
| 表示サイズとテキスト | 画面に表示される文字や画像、アイコンの大きさや色について設定します。<br>文字の大きさについて詳しくは、「文字の大きさを設定する」を参照してください。<br>画像やアイコンなどの大きさについて詳しくは、「画像やアイコンの大きさを設定する」を参照してください。<br>テキストの太さや見やすさ、設定のリセット方法について詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| 色と動き | 画面やアイコンなどの色や、設定スイッチ（ / ）のアニメーションなどについて設定します。<br>ダークモードについて詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| さらに輝度を下げる | 設定できる最低限の画面の明るさよりも画面を暗くするかどうかなどを設定します。 |
| 拡大 | ショートカットを使用して画面を拡大するかどうかを設定します。 |
| スイッチ アクセス | タッチスクリーンの代わりにスイッチを使って本機を操作（スイッチ アクセス）するかどうかなどを設定します。 |
| ユーザー補助機能メニュー | ショートカットを使用して音量や明るさの調整などを行うユーザー補助機能メニューを使用するかどうかなどを設定します。 |
| タイミングの調節 | ロングタッチをするときの画面を押し続ける時間や、短い時間しか表示されないメッセージの表示時間などを設定します。 |
| システム操作 | ナビゲーションバーの設定や、通話中に電源キーを押したとき通話を終了するかどうか、本機の方向に応じて画面を自動回転させるかどうかなどを設定します。<br>ナビゲーションバーについて詳しくは「クイック操作の設定」、「システムの設定」を参照してください。<br>片手モードについて詳しくは、「システムの設定」を参照してください。<br>画面の自動回転について詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
| バイブレーションとハプティクス | 電話着信時やメッセージ受信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。<br>詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。 |
| 自動字幕起こし | 動画などを再生したときに、自動的に字幕を表示するかどうかなどを設定します。<br>詳しくは、「音とバイブレーションの設定」を参照してください。 |
| 字幕の設定 | 字幕表示について設定します。 |
| 音声による説明 | 画面の表示内容の説明を読み上げるかどうかを設定します。 |
| 点滅による通知 | 電話着信時やアラーム通知時に、モバイルライトや画面を点滅させるかどうかなどを設定します。<br>詳しくは、「通知」を参照してください。 |
| 補聴器 | Bluetooth®で補聴器と本機を接続します。 |
| 音声の調整 | 音声再生をモノラルにするかどうかや、オーディオの左右のバランスを設定します。 |
| ユーザー補助機能のショートカット | ユーザー補助機能メニューを開くショートカットボタンのサイズや、ロック画面からショートカットを有効にするかどうかなどを設定します。 |
| テキスト読み上げの設定 | 音声読み上げ時の詳細設定をします。<br>詳しくは、「システムの設定」を参照してください。 |

### ユーザー補助利用時の操作

#### （セキュリティOne）を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 セキュリティOne セキュリティOneを使用

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・セキュリティOneを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

#### ショートカットを使用して、（セキュリティOne）を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 セキュリティOne 「セキュリティOneのショートカット」の / 

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・セキュリティOneのショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### 画面を見ずに本機を使用できるよう、画面上の項目を読み上げるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 TalkBack TalkBackを使用

・TalkBackを使用 をはじめて有効にしたときは、「TalkBack」の使い方についての説明画面が表示されます。画面に従って操作してください。
・TalkBackを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・設定 をタップすると、音声の速度や音の高さなどを設定できます。画面に従って操作してください。

### ショートカットを使用して、画面上の項目を読み上げるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 TalkBack 「TalkBackのショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・TalkBackのショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### ショートカットを使用して、画面上でタップしたテキストを読み上げるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 選択して読み上げ 「選択して読み上げのショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・選択して読み上げのショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。
・設定 をタップすると、音声の速度や音の高さなどを設定できます。画面に従って操作してください。

### 赤と緑が区別しにくい場合に色を補正するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 色と動き 色補正 色補正を使用

・色補正を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・赤／緑 ／ 赤緑 ／ 青／黄 ／ グレースケール をタップすると、補正モードを選択できます。

### ショートカットを使用して色を補正するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 色と動き 色補正 「色補正のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・色補正のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### 画面の色を反転させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 色と動き 色反転 色反転を使用

・色反転を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ショートカットを使用して画面の色を反転させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 色と動き 色反転 「色反転のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・色反転のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### 設定スイッチ（ ／ ）をタップしたときなどのアニメーションを省略するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 色と動き アニメーションを無効化

・アニメーションを無効化 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### マウスポインタを大きくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 色と動き マウスポインタを拡大

・マウスポインタを拡大 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 設定できる最低限の画面の明るさよりも画面を暗くするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 「さらに輝度を下げる」の ／

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

### 画面の輝度を設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 さらに輝度を下げる 「輝度」のバーをドラッグして輝度を調節

・画面の輝度をさらに下げる が有効のときに設定できます。

### 本機を再起動したときに画面を暗いままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 さらに輝度を下げる デバイスの再起動後も維持する

・画面の輝度をさらに下げる が有効のときに設定できます。
・デバイスの再起動後も維持する をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### ショートカットを使用して画面の輝度をさらに下げるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 さらに輝度を下げる 「さらに輝度を下げる機能のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・さらに輝度を下げる機能のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### ショートカットを使用して画面を拡大するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 拡大 「拡大のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・拡大のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。
・拡大の種類 をタップすると、拡大の方法を設定できます。画面に従って操作してください。

### 文字の入力に合わせて拡大範囲を移動させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 拡大 入力しながら拡大

・入力しながら拡大 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### アプリを切り替えても画面を拡大したままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 拡大 アプリを切り替えても ON の状態を維持

・アプリを切り替えても ON の状態を維持 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### タッチスクリーンの代わりにスイッチを使って本機を操作（スイッチ アクセス）するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 スイッチ アクセス スイッチ アクセスを使用 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・スイッチ アクセスを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・設定 をタップすると、スイッチの割り当てや、動作などを設定できます。画面に従って操作してください。

### ショートカットを使用して「スイッチ アクセス」を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 スイッチ アクセス 「スイッチ アクセスのショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・スイッチ アクセスのショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

### ショートカットを使用して、音量や明るさの調整などを行うユーザー補助機能メニューを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ユーザー補助 ユーザー補助機能メニュー 「ユーザー補助機能メニューのショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。
・ユーザー補助機能メニューのショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。
・設定 をタップすると、ユーザー補助機能メニューのボタンの大きさを設定できます。画面に従って操作してください。

### ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → タイミングの調節 → 長押しする時間 → 項目をタップ

### 短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → タイミングの調節 → 操作までの時間（ユーザー補助タイムアウト） → 時間をタップ

### マウス／トラックパッド利用時、ポインタを停止したときにクリックするまでの時間を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → タイミングの調節 → 自動クリック（一定時間の静止） → 自動クリック OFF ／ 短め ／ 中 ／ 長め ／ カスタム

・カスタム を選択した場合は、バーをドラッグして、クリックするまでの時間を調節できます。

### 通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → システム操作 → 電源ボタンで通話を終了

・電源ボタンで通話を終了 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 字幕を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 字幕の設定 → 字幕を表示

・字幕を表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### 字幕の表示方法を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 字幕の設定 → 字幕のサイズとスタイル → 文字サイズ ／ 字幕スタイル → 項目をタップ

### 字幕の表示言語を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 字幕の設定 → その他のオプション → 言語 → 言語をタップ

### 画面の表示内容の説明を読み上げるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 音声による説明

・音声による説明 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### Bluetooth®で補聴器と本機を接続する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 補聴器 → 新しいデバイスとペア設定 → 画面に従って操作

### 音声再生をモノラルにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 音声の調整 → モノラル音声

・モノラル音声 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

### オーディオの左右のバランスを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 音声の調整 → 「オーディオ バランス」のバーをドラッグして、左右のバランスを調節

### ユーザー補助機能メニューを開くショートカットボタンのサイズや透明度を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → ユーザー補助機能のショートカット → ユーザー補助機能ボタンと操作 → 各項目を設定

### ロック画面で音量Upキーと音量Downキーを同時に長押しして、設定したユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → ユーザー補助機能のショートカット → ロック画面からのショートカット

・ロック画面からのショートカット をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

## ストレージ

内部ストレージやSDカード、USBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

・SDカードやUSBドライブの状態によって、表示される項目は異なります。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| このデバイス | 内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。 |
| SDカード | SDカードに保存されているデータを確認できます。<br>SDカードのマウント／マウント解除などが行えます。<br>SDカードのマウント／マウント解除について詳しくは、「内部ストレージ／SDカードについて」を参照してください。 |
| USBドライブ名[1] | USBドライブに保存されているデータを確認できます。 |

1　USBホスト機能を利用しているときに表示されます。詳しくは、「USBホスト機能を利用する」を参照してください。

### 内部ストレージに保存されているデータを確認する

ホーム画面で （設定） ストレージ ドキュメント、その他 ／ 音声 ／ 動画 ／ 画像 AQUOS wish4

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アプリ

アプリに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

・最近起動したアプリがあるときは、「最近開いたアプリ」欄にアプリ名が表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| XX 個のアプリをすべて表示 | インストールしたアプリの確認や設定をします。 |
| デフォルトのアプリ | デフォルトで使用するアプリを設定します。 |
| 利用時間 | 本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。<br>詳しくは、「Digital Wellbeing と保護者による使用制限」を参照してください。 |
| クラウド メディアアプリ | クラウド上にある写真や動画にアクセスするアプリを設定します。 |
| 使用されていないアプリ | 使用していないアプリを表示します。 |
| アプリのバッテリー使用量 | 使用状況に応じてバッテリーの使用を制限するかどうかなどをアプリごとに設定できます。 |
| 特別なアプリアクセス | 特別なアプリアクセスを設定します。 |

### アプリ利用時の操作

#### アプリの設定をする

ホーム画面で （設定） アプリ XX 個のアプリをすべて表示 アプリ名をタップ 各項目を設定

#### システムのアプリを表示する

ホーム画面で （設定） アプリ XX 個のアプリをすべて表示 システムアプリを表示

#### アプリの設定をリセットする

ホーム画面で （設定） アプリ XX 個のアプリをすべて表示 アプリの設定をリセット アプリをリセット

#### デジタルアシスタントアプリを設定する

ホーム画面で （設定） アプリ デフォルトのアプリ デジタル アシスタント アプリ 画面に従って操作

### ブラウザやホーム画面、電話、発信者番号／迷惑電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリを設定する

ホーム画面で （設定） アプリ デフォルトのアプリ ブラウザアプリ ／ ホームアプリ ／ 通話転送アプリ ／ 電話アプリ ／ 発信者番号／迷惑電話アプリ ／ SMS アプリ アプリ名をタップ

・「ホームアプリ」の をタップすると、ホーム画面の設定ができます。

### ほかのアプリなどからの連携を設定する

ホーム画面で （設定） アプリ デフォルトのアプリ リンクを開く 画面に従って操作

### 使用していないアプリを確認する

ホーム画面で （設定） アプリ 使用されていないアプリ

### バッテリーの使用を制限する

ホーム画面で （設定） アプリ アプリのバッテリー使用量 アプリ名をタップ 制限なし ／ 最適化 ／ 制限

・アプリによっては、 最適化 ／ 制限 は利用できないことがあります。

### 特別なアプリアクセスを設定する

ホーム画面で （設定） アプリ 特別なアプリアクセス 各項目を設定

## デバイス情報

デバイス情報に関する確認や設定ができます。設定／確認できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| デバイス名 | デバイス名を変更します。 |
| 電話番号 （SIM スロット 1） | 電話番号を確認します。 |
| 電話番号 （SIM スロット 2） | 電話番号を確認します。 |
| 法的情報 | サードパーティライセンスやGoogle 利用規約などを確認します。 |
| 規制ラベル | 技術基準適合証明や電波障害自主規制に関する情報などを確認します。 |
| 電池の状態 | 電池の劣化状態を確認します。 |
| SIM ステータス （SIM スロット 1） | SIMの状態を確認します。 |
| SIM ステータス （SIM スロット 2） | SIMの状態を確認します。 |
| モデル | モデル名やシリアル番号などを確認します。 |
| EID | eSIMの識別番号を確認します。 |
| IMEI （SIM スロット 1） | IMEIのバーコードを確認します。 |
| IMEI （SIM スロット 2） | IMEIのバーコードを確認します。 |
| Android バージョン | Android バージョンを確認します。 |
| AQUOS UX バージョン | AQUOS UX バージョンを確認します。 |
| IP アドレス | IPアドレスを確認します。 |
| Wi-Fi MAC アドレス | Wi-Fi MACアドレスを確認します。 |
| デバイスの Wi-Fi MAC アドレス | デバイスのWi-Fi MACアドレスを確認します。 |
| Bluetoothアドレス | Bluetooth®アドレスを確認します。 |
| 稼働時間 | 本機の稼働時間を確認します。 |
| ビルド番号 | ビルド番号を確認します。 |

### デバイス情報利用時の操作

#### デバイス名を変更する

ホーム画面で （設定） デバイス情報 デバイス名 デバイス名を入力 OK OK

### 電話番号や電池の状態など、本機の状態を確認する

ホーム画面で （設定） デバイス情報

・このあと、 電池の状態 をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。
・このあと、 IMEI（SIM スロット 1） / IMEI（SIM スロット 2） をタップすると、IMEIのバーコードが確認できます。

### サードパーティライセンスやGoogle 利用規約などを確認する

ホーム画面で （設定） デバイス情報 法的情報 画面に従って操作

### 技術基準適合証明に関する情報を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

ホーム画面で （設定） デバイス情報 規制ラベル

### 電波障害自主規制に関する情報を確認する

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本機の電子銘板に表示しています。

ホーム画面で （設定） デバイス情報 規制ラベル

## お困りのときは

シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| よくあるご質問 | シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。 |
| 設定項目を検索 | 設定メニュー内の項目を検索できます。 |
| 使いこなしガイド | （My AQUOS）を起動して、AQUOSスマートフォン／タブレットを使いこなすための各種情報を確認できます。 |
| セルフチェック | セルフチェックを行います。 |
| 電源メニュー | 電源メニューを表示します。<br>詳しくは、「システムの設定」を参照してください。 |

### お困りのときは利用時の操作

#### シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認する

ホーム画面で （設定） お困りのときは よくあるご質問

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 設定メニュー内の項目を検索する

ホーム画面で （設定） お困りのときは 設定項目を検索 検索文字列を入力

検索結果が表示されます。

#### 本機を使いこなすための各種情報を確認する

ホーム画面で （設定） お困りのときは 使いこなしガイド

#### セルフチェックを行う

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック 診断する 症状から選ぶ / 診断したい箇所を選ぶ 画面に従って操作

診断結果一覧が表示されます。

・ストレージを確保する をタップすると、アプリが使用しているキャッシュを削除できます。
・よくあるご質問 をタップすると、シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。
・診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。
・電源キー＋音量Upキー 故障かな？と思ったら 症状から選ぶ / 診断したい箇所を選ぶ と操作してもセルフチェックを行うことができます。

### セルフチェックの診断履歴を削除する

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック ⋮ 履歴選択削除 削除する診断履歴をタップ（ 表示） 削除 はい

### メモリの使用状況を確認する

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック ⋮ メモリ （RAM） 使用状況

### 本機をセーフモードで再起動する

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック ⋮ セーフモードで再起動 OK

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。

### セーフモードを解除して再起動する

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック ⋮ 再起動してセーフモード解除 OK

・セーフモード中は、機内モードに設定されます。セーフモードを解除しても、機内モードの設定が維持されますのでご注意ください。

### 本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック ⋮ 端末温度への対処方法 画面に従って操作

### セルフチェックの診断履歴を確認する

ホーム画面で （設定） お困りのときは セルフチェック 確認する診断履歴をタップ 画面に従って操作

# 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....308
海外で電話をかける.....310

# 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。
本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。
特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。
その他、必要に応じて通信事業者、ローミングの設定を変更してください。

## 通信事業者を設定する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM





**3**

Y!mobile




**4**


ネットワークを自動的に選択

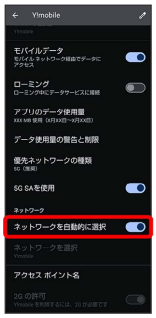


利用可能なすべてのネットワークが検索されます。

**5**

接続するネットワークをタップ

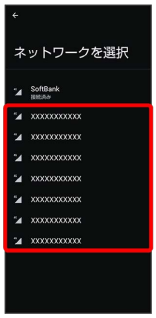


選択した通信事業者が設定されます。

・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、再度、 ネットワークを自動的に選択 をタップします（ 表示）。

## ローミングの設定を変更する

**1**

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット




**2**

SIM




**3**

Y!mobile




**4**

ローミング （ 表示）




ローミングが有効になります。

・ローミング をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

# 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

## 海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

**1**

ホーム画面で （電話）



**2**



電話番号発信画面が表示されます。

**3**


0 をロングタッチ



「＋」が表示されます。

**4**

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

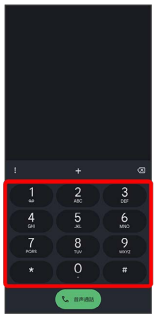

・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

**5**

音声通話



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

**1**

ホーム画面で （電話）




**2**



電話番号発信画面が表示されます。

**3**

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

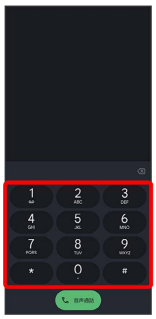

**4**

音声通話



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

# 困ったときは

電源が切れる..... 314
電源が入らない..... 314
充電ができない／止まる／遅い..... 315
電池の消費が早い..... 315
画面が突然消える..... 316
画面が固まったまま動かない／動作が不安定..... 316
SIMカードが認識されない..... 317
SDカードが利用できない..... 317
メールの送信／受信ができない..... 318
インターネットに接続できない..... 318
通話ができない／相手の声が聞こえない..... 319
アプリが利用できない..... 319

# 電源が切れる

## 特定のアプリが動作中に電源が切れる

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は、アプリを更新してください。
それでも症状が改善されないときは、アプリを削除して、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。
アプリを更新する方法について詳しくは、「アプリを更新する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

## 新たにアプリをインストールしたあとから電源が切れる

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法について詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

## 内部温度が高い

内部温度の高い状態のまま使用し続けると、安全のため、電源が切れることがあります。
この場合には、本機の内部温度が下がってから、電源を入れてください。

# 電源が入らない

## 内部温度が高い

本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

## 電池残量がない

充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。

## その他

電源キーを長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、電源キーを押し続けてください。

# 充電ができない／止まる／遅い

## 充電が開始しない

充電が開始しない場合は、以下の点をご確認ください。

・ACアダプタのUSB Type-Cプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう1度確実に差し込んでください。
・ACアダプタのプラグが、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう1度確実に差し込んでください。
・指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。
・ACアダプタのUSB Type-Cプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。

## 充電が止まる

・本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。
・最大充電量を変更 が有効となっていませんか。次の操作で 最大充電量を変更 が無効となっていることを確認してください。
ホーム画面で（設定）➔ バッテリー ➔ インテリジェントチャージ ➔ 最大充電量を変更 （ 表示）
・画面消灯中のみ充電 が有効となっていませんか。次の操作で 画面消灯中のみ充電 が無効となっていることを確認してください。
ホーム画面で（設定）➔ バッテリー ➔ インテリジェントチャージ ➔ 画面消灯中のみ充電 （ 表示）

## ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。
ワイモバイル指定の急速充電用ACアダプタについては、ウェブサイトを参照してください。

# 電池の消費が早い

## 操作をしていないのに電池の消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。
「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

## 特定の場所で電池の消費が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。

## 電池の消費を抑える設定をしたい

モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、長エネスイッチを利用してください。詳しくは、「長エネスイッチを利用する」を参照してください。

## 画面が突然消える

### 特定のアプリが動作中に画面が突然消える

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は、アプリを更新してください。
それでも症状が改善されないときは、アプリを削除して、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。
アプリを更新する方法について詳しくは、「アプリを更新する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから画面が突然消える

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法について詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

## 画面が固まったまま動かない／動作が不安定

### 特定のアプリが動作中に画面が固まったまま動かない／動作が不安定

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は、アプリを更新してください。
それでも症状が改善されないときは、アプリを削除して、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。
アプリを更新する方法について詳しくは、「アプリを更新する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから画面が固まったまま動かない／動作が不安定

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法について詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

### 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する／画面に触れても本機が反応しない

電源キーを押して画面を消灯させたあと、再度電源キーを押して画面を点灯させてから操作してください。

# SIMカードが認識されない

## SIMカードが認識されない

SIMカードが認識されない場合は、以下の点をご確認ください。

・SIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、SIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、SIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、SIMカードが破損している可能性があります。
・SIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。SIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
・違うSIMカードを取り付けていませんか。使用できないSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいSIMカードであることを確認してください。

# SDカードが利用できない

## 特定のアプリが動作中にSDカードが利用できない

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は、アプリを更新してください。
それでも症状が改善されないときは、アプリを削除して、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。
アプリを更新する方法について詳しくは、「アプリを更新する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

## 新たにアプリをインストールしたあとからSDカードが利用できない

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法について詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリを削除する方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

# メールの送信／受信ができない

## 機内モードに設定されている

機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。
クイック設定パネルで 機内モードON （ OFF 表示）

## 電波レベルアイコンに「5G」／「4G」の表示がない

モバイルデータ が無効となっていませんか。次の操作で モバイルデータ が有効となっていることを確認してください。
ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット
SIM Y!mobile モバイルデータ （ 表示）

## 特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。
迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

## 無効なアクセスポイントが設定されている

無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。
ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット
SIM Y!mobile アクセス ポイント名 初期設定にリセット

## ファイルを添付すると送信できない

メールに添付できるファイルのサイズは、メールの種類により異なります。MMSで最大1.5MB、Y!mobile メールで最大7.5MB、＋メッセージで最大100MBです。
サイズの大きいファイルの共有には、Google ドライブなどをご利用ください。

## 電波の弱い場所や圏外の場所にいる

電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
それでも症状が改善されないときは、電源を入れ直してください。

# インターネットに接続できない

## 機内モードに設定されている

機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。
クイック設定パネルで 機内モードON （ OFF 表示）

## 電波レベルアイコンに「5G」／「4G」の表示がない

モバイルデータ が無効となっていませんか。次の操作で モバイルデータ が有効となっていることを確認してください。
ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット
SIM Y!mobile モバイルデータ （ 表示）

## ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザの動作が一時的に不安定な状態になっている可能性があります。
ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。
ブラウザのキャッシュをクリアする方法について詳しくは、「閲覧履歴を削除する」を参照してください。

## Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。
Wi-Fi接続を解除した状態でインターネットに接続できるか確認してください。
Wi-Fi接続を解除する方法について詳しくは、「接続中のアクセスポイントを削除する」を参照してください。

## 無効なアクセスポイントが設定されている

無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。
ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット
SIM Y!mobile アクセス ポイント名 初期設定にリセット

## 電波の弱い場所や圏外の場所にいる

電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
それでも症状が改善されないときは、電源を入れ直してください。

# 通話ができない／相手の声が聞こえない

## 発着信ともできない

機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。
クイック設定パネルで 機内モードON （ OFF 表示）
電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

## 着信できない

「着信転送サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、電話を受ける前に電話が転送されたり、留守番電話に接続されたりすることがあります。
詳しくは、「着信転送サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。

## 発信できない

相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

## 相手の声が聞こえない

通話音量が小さくなっていませんか。通話中に音量Upキーを押すと、通話音量を大きくすることができます。

## 電波の弱い場所や圏外の場所にいる

電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
それでも症状が改善されないときは、電源を入れ直してください。

# アプリが利用できない

## 新しいアプリをインストールできない

内部ストレージの空き容量が少なくなっていませんか。次の操作で空き容量を確認することができます。
ホーム画面で （設定） ストレージ
また、本機に対応していないアプリは、インストールすることができません。

## アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス権限などの許可を設定しましたか。許可するように設定していないと、アプリを起動できません。次の操作で設定を変更してください。
ホーム画面で （設定） アプリ XX 個のアプリをすべて表示 アプリ名をタップ 権限 機能をタップ 許可する

・機能によっては、 常に許可 ／ 常にすべて許可 ／ アプリの使用中のみ許可 ／ 毎回確認する が表示されます。

# お願いとご注意

マナーを守りましょう..... 322
Bluetooth®機能について..... 322
Wi-Fi（無線LAN）について..... 323
FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて..... 324
本機の洗いかた／水抜きのしかた..... 324
商標／登録商標について..... 325

# マナーを守りましょう

## 指示に従って使用しましょう

・航空機内
　航空会社の指示に従って、ご使用ください。
　本機の電波により、運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
・病院内
　各医療機関からの指示に従って、ご使用ください。
　本機の電波により、医用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。

## こんな場所では周囲に気配りしましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。
次のような場所では、特にご注意ください。

・電車やバスなどの交通機関
　車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
・劇場や映画館、美術館など
　周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。
・レストランやホテルのロビーなど
　静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。
・街の中
　通行の妨げにならない場所で使いましょう。
・混雑した場所
　事前に機内モードに設定、または、電源を切ってください。付近にペースメーカなどを装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。

### マナーを守るための便利な機能

#### マナーモード

着信があっても、本機から音が出ないようにします。
詳しくは、「マナーモードを利用する」を参照してください。

#### 簡易留守録

電話を受けられないとき、相手のメッセージを本機に録音します。
詳しくは、「簡易留守録を利用する」を参照してください。

#### 機内モード


電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。
詳しくは、「機内モードを設定する」を参照してください。

# Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 周波数帯について

Bluetooth®機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。
次の操作で周波数帯に関する情報や注意事項を確認することができます。
ホーム画面で（設定）→ すべてを見る → デバイス情報 → 規制ラベル




この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。
FHは変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。
XXはその他方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。
移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

## 使用上の注意事項

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。
1. Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
2. 万一、Bluetooth®機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth®機能の使用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他不明な点やお困りのことが起きたときには、お問い合わせ先へお問い合わせください。

# Wi-Fi（無線LAN）について

無線LAN（以降「Wi-Fi」と記載）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、第三者に情報を盗み見られてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
・電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性があります（特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります）。
・複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく検索できないことがあります。

## 周波数帯について

Wi-Fiは、2.4GHz帯と5GHz帯の周波数を使用します。
次の操作で周波数帯に関する情報や注意事項を確認することができます。
ホーム画面で ➔ （設定） ➔ すべてを見る ➔ デバイス情報 ➔ 規制ラベル




この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。
変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。
本機のWi-Fi 2.4GHz帯で設定できるチャンネルは1-13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイントには接続できませんのでご注意ください。

## 2.4GHz帯使用上の注意事項

本機のWi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。
1. Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
2. 万一、Wi-Fiの使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Wi-Fiの使用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他不明な点やお困りのことが起きたときには、お問い合わせ先へお問い合わせください。

## 5GHz帯使用上の注意事項

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz／5.3GHz／5.6GHz帯（W52／W53／W56）の3種類の帯域を使用することができます。

・W52（5.2GHz帯／36、40、44、48ch）
・W53（5.3GHz帯／52、56、60、64ch）
・W56（5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch）

5.2GHz／5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。

## Bluetooth®機能と同時利用の注意事項

Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）は、Bluetooth®機能と同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、近くでBluetooth®機器を利用したり、本機のBluetooth®機能が有効になっていると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。接続に支障があるときは、Bluetooth®機器の利用を中止したり、本機のBluetooth®機能を無効にしてください。

・利用可能なチャンネルは、国により異なります。
・航空機内の使用は事前に各航空会社へご確認ください。
・一部の国／地域では、Wi-Fiの使用が制限されます。海外で利用するときは、その国／地域の法規制など条件をご確認ください。

# FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて

## FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて

・本機のFeliCaおよびNFCリーダー／ライターは、無線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
・使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー／ライターをご利用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
・航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。
その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

# 本機の洗いかた／水抜きのしかた

## 本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流［6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水］で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。本機とカードトレイにすき間ができないようにカードトレイを押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。よく乾燥したあと、電源を入れてください。

・本機とカードトレイにすき間がないように、カードトレイがしっかりと差し込まれていることを確認してから洗ってください。
・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
・イヤホンマイク端子、外部接続端子は、特にホコリや砂などの汚れが付着しやすい部位です。汚れを残さないようしっかりと洗い流してください。また、水洗い後は十分に乾燥したことを確認したうえでご使用ください。砂や水滴が端子部に残ったままの状態でご使用になりますと、故障・やけど・火災の原因となります。
・イヤホンマイク端子、外部接続端子を洗うときは、綿棒などの道具を使用したり、布を端子内部に押し込んだりしないでください。防水性能が損なわれるなど、故障の原因となります。

## 水抜きのしかた


水に濡れたあとは、必ず「受話口」、「音量キー」、「電源キー」、「スピーカー」、「外部接続端子」、「送話口／マイク」、「イヤホンマイク端子」、「マイク」、「カメラ飾り」の水抜きを行ってください。

**1**

本機表面の水分を乾いた布などで拭く

**2**


本機をしっかりと持ち、20回程度振る

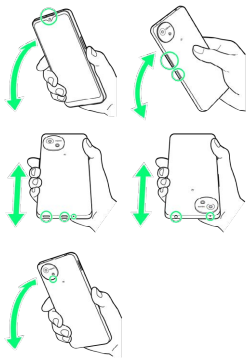

・本機を振るときは、落とさないようにしっかりと握ってください。

**3**

各部の穴やすき間に入った水分を、乾いた布などに押し当てて拭き取る

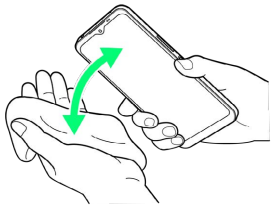

・各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布などを当て、軽くたたいて水を出してください。

**4**

乾いた布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置する

### 水抜き時のご注意

#### 水を拭き取る際のご注意

各部の穴の水を抜く際は、布や綿棒などを内部に押し込んだりしないでください。防水・防塵性能が損なわれることがあります。

#### 水抜き後のご注意

水滴が付着したままで使用しないでください。

・通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。
・イヤホンマイク端子、外部接続端子などがショートする恐れがあります。
・寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。

# 商標／登録商標について

## 商標／登録商標について

・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。https://www.mpegla.comをご参照ください。
・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth®

・OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
・LDACおよびLDACロゴはソニー株式会社の商標です。
LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.

LDAC

・本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ R、新ゴ Mを搭載しています。
「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。
・Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access® (WPA)、Wi-Fi Direct®、Wi-Fi Alliance®、Miracast®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Enhanced Open™はWi-Fi Alliance®の商標です。
・Google™、Google ロゴ、Android™、Android ロゴ、Android Auto™、Google Play™、Google Play ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、Google カレンダー™、Google カレンダー ロゴ、GBOARD™、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Chrome™、Chrome ロゴ、Google™ 検索 、Google 検索 ロゴ、YouTube™、YouTube ロゴ、Google ドライブ™、Google ドライブ ロゴ、Google アシスタント™、Google アシスタント ロゴ、Google ロケーション履歴™、Google ニュース™、Google ニュース ロゴ、Google フォト™、Google フォト ロゴ、Google Lens™、Google Lens ロゴ、YouTube Music ロゴ、Chromebook™、Chromecast™、Files ロゴ、Google Fit™、Google Home™、Google Home ロゴ、Google TV™、Google TV ロゴ、Google Meet™、Google Meet ロゴ、Google Podcast™、Google Podcast ロゴ、Google One™、Google One ロゴ、Fitbit™、およびFitbit ロゴは、Google LLC の商標です。
・This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)
この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

・This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com)
この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。
・「AQUOS/アクオス」、「AQUOS」ロゴ、「AQUOS Home」、「AQUOSかんたんホーム」、「AQUOSジュニアホーム/AQUOS Junior Home」、「AQUOSトリック／AQUOS Tricks」、「My AQUOS」、「エモパー/emopa」、「エモパーメモ」、「エモパーヘルスケア」、「エモパーク/emopark」、「からだメイト」、「Bright Keep」、「クリップナウ/ClipNow」、「リラックスビュー/Relax View」、「アウトドアビュー」、「リッチカラーテクノロジーモバイル／Rich color technology Mobile」、「Payトリガー」および「インテリジェントチャージ」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。
・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.
FeliCa is a registered trademark or a trademark of Sony Group Corporation or its affiliates.
・ はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
・「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
・本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。
「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker B. V. の商標です。
This product uses the speech synthesis software "ReadSpeaker" of HOYA Corporation MD division ReadSpeaker SBU.
ReadSpeaker is a registered trademark of ReadSpeaker B. V.
・本製品で使用しているクラウド音声認識技術は、フェアリーデバイセズ株式会社のmimi® powered by NICTを使用しています。
mimi®はフェアリーデバイセズ株式会社の登録商標です。
The cloud voice recognition technology used in this product is mimi® powered by NICT, a product of Fairy Devices Inc.
mimi® is a registered trademark of Fairy Devices Inc.
・この製品は、Sasken communication Technologies Limited が開発したプロトコルスタックを使用して開発されました。
This product has been developed using a protocol stack developed by Sasken communication Technologies Limited.
・「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
・Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
・その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

# 保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....328
仕様.....328
携帯電話機の比吸収率（SAR）について.....329
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information.....330
CE/FCC Notice.....332
お問い合わせ先.....334

# 保証とアフターサービス

## 保証について

・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
・修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認いただけます。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/
・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

## アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

・保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。
・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。
ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

# 仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

## 本体

本機の仕様は次のとおりです。

・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・連続使用時や高い負荷がかかる動作をする場合、処理のために本体の温度が高くなることがありますので、あらかじめご了承ください。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| サイズ（幅×高さ×奥行） | 約76×167×8.8mm（突起部除く） |
| 質量 | 約190g |
| 内蔵電池容量 | 5,000mAh |
| 連続通話時間[1] | 約3200分（4G LTE） |
| 連続待受時間[2] | 約770時間（4G）<br>約770時間（4G LTE） |
| 充電時間[3] | ACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ［ZSDBAV］（SB-AC22-TCPD））<br>：約130分 |

1　連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
2　連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
3　充電時間は、本機の電源を切って充電した場合の数値です。

## 使用材料（本体）

| 使用箇所 | 使用材料／表面処理 |
|---|---|
| ディスプレイ面（ガラス部） | 強化ガラス／AFコート |
| 外装（樹脂部） | PC樹脂／塗装、ハードコート、印刷 |
| 電源キー／指紋センサー | エポキシ樹脂／ハードコート |
| 音量キー（Up／Down） | アルミニウム／アルマイト処理 |
| カメラパネル | 強化ガラス／AFコート、ハードコート |
| カメラ飾り、イヤホンマイク端子の開口部、外部接続端子の開口部、カードトレイ（外装部） | PC樹脂／塗装、ハードコート |
| カードトレイ | POM樹脂＋ステンレス |
| カードトレイのパッキン | シリコンゴム |

# 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

本項目における【A402SH】とは、本機【AQUOS wish4】を示しています。

## 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種【A402SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.930W/kg（※2）、身体に装着した場合のSARの最大値は0.775W/kg（※2）です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、この携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）に規定されています。
※2 携帯電話サービスと同時に使用可能な無線機能を含みます。

## 欧州における電波ばく露の影響に関する情報

この携帯電話機【A402SH】は無線送受信機器です。本携帯電話機は、国際的ガイドラインが定める電波の許容値を超えないことが確認されています。このガイドラインは、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。携帯電話機におけるSARの許容値は2W/kgで、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.292W/kg、アクセサリ等により人体より0.5センチ以上離して、その間に金属（部分）が含まれないようにして使用する場合のSARの最大値は1.280W/kgです。

適合宣言書（簡易版）※1
本携帯電話機【A402SH】は、EU指令2014/53/EUに適合しています。詳しくは下記メーカーホームページをご参照ください：
https://jp.sharp/k-tai/

※1 本適合宣言書は英語が正文です。日本語は参考のために記載しています。

## 米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報

この携帯電話機【A402SH】は無線送受信機器です。この携帯電話機は米国連邦通信委員会（FCC）によって要件として定められた許容値以下となるように設計及び製造されています。この許容値は独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この基準は使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。
携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。
測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.18W/kg、下記に従い身体に装着した場合のSARの最大値は0.76W/kgです。
身体装着の場合：この携帯電話機は、一般的な装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、上記の距離に携帯電話機を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定める要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。
FCCは報告されたすべてのSARレベルが電波ばく露要件に準拠していることを確認し、この携帯電話機の認証を付与しています。この携帯電話機に関して提出されたSAR情報は、FCC ID検索ウェブページでFCC ID APYHRO00331を検索することで見つけることができます：
https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid

比吸収率（SAR）に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のホームページを参照してください。
FCC Radio Frequency Safety（英文のみ）
https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0

# Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

【A402SH】 here refers to this mobile phone 【AQUOS wish4】.

## Specific Absorption Rate (SAR) Information of This Product (for Japan)

This mobile phone 【A402SH】 complies with the Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of the Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and the limits of exposure recommended in the international guidelines, which are equivalent to each other. The international guidelines were set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions.

The technical regulations and the international guidelines set out the limits of exposure to radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of human tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 0.930 W/kg (*2), and that when worn on the body is 0.775 W/kg (*2). There may be slight differences of the SAR values in individual product, but they all satisfy the limit.

The actual value of SAR of this mobile phone while operating can be well below the indicated above. This is due to automatic changes in the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to access the network.

This mobile phone can be used at positions other than against your head. By using accessories such as a belt clip holster that maintains a 1.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body, this mobile phone is certified the compliance with the Japanese technical regulations.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.
Ministry of Internal Affairs and Communications Website:
https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm

Association of Radio Industries and Businesses Website: https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html (in Japanese only)

*1 The technical regulations are provided in Article 14-2 of the Radio Equipment Regulations, a Ministerial Ordinance of the Radio Act.
*2 Including other radio systems that can be simultaneously used with 5G/LTE.

## European RF Exposure Information

This mobile phone 【A402SH】 is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by the international guidelines. The guidelines were developed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health conditions. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near head is 0.292 W/kg, and that when worn on the body at the separation distance of 0.5 cm from the body is 1.280 W/kg (*3). For electronic safety, maintain the separation distance with accessories containing no metal, that position handset a minimum of the above distance. Use of other accessories may not ensure compliance with the guidelines.

*3 The tests are carried out in accordance with the international guidelines for testing.

Simplified Declaration of Conformity for 【A402SH】
Hereby, SHARP CORPORATION declares that the radio equipment type 【A402SH】 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://jp.sharp/k-tai/.

## FCC RF Exposure Information

This mobile phone 【A402SH】 is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy required by the Federal Communications Commission (FCC). The limit is based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions. The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.
The tests are performed in positions and locations as required by the FCC. The highest SAR value for this handset when tested for use near the head is 1.18 W/kg, and that when worn on the body as shown below is 0.76 W/kg.

Body-worn Operation: This mobile phone was tested for typical body-worn operations with the separation distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain the above separation distance between the user's body and the mobile phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with the FCC RF exposure requirements and should be avoided.

The FCC has granted an equipment authorization for this mobile phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure requirements. Filed SAR information of this mobile phone can be found by searching FCC ID APYHRO00331 in the FCC ID Search webpage:https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Additional information on SAR can be found on the FCC website at https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0.

FCC ID Location
The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed from Home Screen as follows: In Home Screen, (Settings) About phone Regulatory labels .

# CE/FCC Notice

"A402SH" here refers to this mobile phone " AQUOS wish4."

## Handset

Do not disassemble or modify handset.

## Regulatory Information

In some countries/regions including Europe*1, there are restrictions on the use of 5GHz WLAN that may limit the use to indoors only.
Please check the local laws and regulations beforehand.

*1 Belgium [BE], Bulgaria [BG], Czech Republic [CZ], Denmark [DK], Germany [DE], Estonia [EE], Ireland [IE], Greece [EL], Spain [ES], France [FR], Croatia [HR], Italy [IT], Cyprus [CY], Latvia [LV], Lithuania [LT], Luxembourg [LU], Hungary [HU], Malta [MT], Netherlands [NL], Austria [AT], Poland [PL], Portugal [PT], Romania [RO], Slovenia [SI], Slovakia [SK], Finland [FI], Sweden [SE], United Kingdom (Northern Ireland) [UK(NI)], Switzerland [CH], Liechtenstein [LI], Iceland [IS] and Norway [NO].

Norway:Use of this radio equipment is not allowed in the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund, Svalbard.

Hereby, SHARP CORPORATION declares that the radio equipment type A402SH is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://jp.sharp/k-tai/

Manufacturer's Address:
SHARP CORPORATION,
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi,
Osaka 590-8522, Japan

## Frequency Range of Supported Bands in EU

| Item | Description |
|---|---|
| GSM 900 | Tx 880.2 to 914.8 MHz<br>Rx 925.2 to 959.8 MHz |
| DCS 1800 | Tx 1710.2 to 1784.8 MHz<br>Rx 1805.2 to 1879.8 MHz |
| WCDMA FDD I | Tx 1922.4 to 1977.6 MHz<br>Rx 2112.4 to 2167.6 MHz |
| WCDMA FDD VIII | Tx 882.4 to 912.6 MHz<br>Rx 927.4 to 957.6 MHz |
| LTE Band 1 | Tx 1922.5 to 1977.5 MHz<br>Rx 2112.5 to 2167.5 MHz |
| LTE Band 3 | Tx 1710.7 to 1784.3 MHz<br>Rx 1805.7 to 1879.3 MHz |
| LTE Band 7 | Tx 2502.5 to 2567.5 MHz<br>Rx 2622.5 to 2687.5 MHz |
| LTE Band 8 | Tx 880.7 to 914.3 MHz<br>Rx 925.7 to 959.3 MHz |
| LTE Band 28 | Tx 704.5 to 746.5 MHz<br>Rx 759.5 to 801.5 MHz |
| LTE Band 38 | Tx 2572.5 to 2617.5 MHz<br>Rx 2572.5 to 2617.5 MHz |
| LTE Band 40 | Tx 2302.5 to 2397.5 MHz<br>Rx 2302.5 to 2397.5 MHz |
| n28 | Tx 703.0 to 748.0 MHz<br>Rx 758.0 to 803.0 MHz |
| n78 | Tx/Rx 3300 to 3800 MHz |
| Bluetooth | Tx 2402 to 2480 MHz<br>Rx 2402 to 2480 MHz |
| WLAN 2.4 GHz | Tx/Rx 2412 to 2472 MHz (BW:20MHz)<br>Tx/Rx 2422 to 2462 MHz (BW:40MHz) |
| WLAN 5 GHz | W52 (U-NII 1):<br>Tx/Rx 5180 to 5240 MHz (BW:20 MHz)<br>Tx/Rx 5190 to 5230 MHz (BW:40 MHz)<br>Tx/Rx 5210 MHz (BW:80 MHz)<br>W53 (U-NII 2A):<br>Tx/Rx 5260 to 5320 MHz (BW:20 MHz)<br>Tx/Rx 5270 to 5310 MHz (BW:40 MHz)<br>Tx/Rx 5290 MHz (BW:80 MHz)<br>W56 (U-NII 2C):<br>Tx/Rx 5500 to 5700 MHz (BW:20 MHz)<br>Tx/Rx 5510 to 5670 MHz (BW:40 MHz)<br>Tx/Rx 5530 to 5610 MHz (BW:80 MHz) |
| NFC | Tx/Rx 13.56 MHz |
| GNSS | GPS:Rx L1 (1575.42 MHz)<br>GLONASS:Rx G1 (1598.0625 to 1605.375 MHz)<br>Galileo:Rx E1 (1575.42 MHz)<br>BeiDou:Rx B1 (1561.098 MHz) |

## Maximum Transmit Power

| Item | Description |
|---|---|
| GSM 900 | +33 dBm (Power Class4) |
| DCS 1800 | +30 dBm (Power Class1) |
| WCDMA FDD I | +24 dBm (Power Class3) |
| WCDMA FDD VIII | +24 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 1 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 3 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 7 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 8 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 28 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 38 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 40 | +23 dBm (Power Class3) |
| n28 | +23 dBm (Power Class3) |
| n78 | +23 dBm (Power Class3) |
| Bluetooth | +16 dBm (Power Class1) |
| WLAN 2.4 GHz | +19 dBm |
| WLAN 5 GHz | +19 dBm |
| NFC | 0 dBμA/m at 10m |

## Battery Cautions

Use specified Charger only.
Non-specified equipment use may cause Internal Battery to leak, overheat, burst or ignite, and may cause Charger to overheat, ignite, malfunction, etc.

Battery is built into handset. Do not dispose of handset with ordinary refuse; take it to a Y!mobile Shop for appropriate disposal.

Charge handset in ambient temperature 5ºC - 35ºC; Internal Battery may leak/overheat and performance may deteriorate outside this range.

## Mobile Light

Do not shine Mobile Light in eyes.
May temporarily affect eyesight or startle, leading to accidents.

## Volume Level Caution

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



## FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

■FCC Information to User
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# お問い合わせ先


お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

## 各種お手続き（My Y!mobile）

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。
http://ymobile.jp/s/BvhGB

## カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。
https://ymobile.jp/s/QOhGf



# AQUOS wish4 取扱説明書 索引

## あ

アカウントの切り替えについて..... 106
アプリが利用できない..... 319
アプリ初回起動時の確認画面について..... 156
アプリについて..... 159
アプリの使用履歴画面の変更について..... 9
アプリを追加／削除する..... 163

## い

位置情報の設定..... 279
インターネットに接続できない..... 318

## え

エモパーを利用する..... 170

## お

お知らせを確認する（クイック設定パネル）..... 67
お知らせを確認する（通知パネル）..... 65
お問い合わせ先..... 334
音とバイブレーションの設定..... 246
オプションサービス..... 80
音楽を聴く（YT Music）..... 204
音声操作を利用する..... 189

## か

海外でご利用になる前に..... 308
海外で電話をかける..... 310
会話型表示でメールを確認する..... 110
会話型表示でメールを送信する..... 115
会話型表示／リスト型表示について..... 108
各部の名称とはたらき..... 14
壁紙とスタイル..... 257
カメラの設定を行う..... 150
画面が固まったまま動かない／動作が不安定..... 316
画面が突然消える..... 316
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた..... 63
画面について..... 54
画面ロックを解除する..... 34
からだメイトを利用する..... 209
カレンダーを利用する..... 196

## き

機内モードを利用する..... 42
基本的な操作のしくみ..... 38
緊急速報メールを利用する..... 186

## く

クイック設定パネル..... 67

## け

携帯電話機の比吸収率（SAR）について..... 329
ゲーミングメニューを利用する..... 180

## し

システムアップデートする.....50
システムの設定.....282
自動で画面をスクロールする（スクロールオート）..... 178
指紋認証機能を利用する.....191
写真／動画を管理する（フォト）.....145
写真／動画を撮る..... 138
写真／動画を見る（フォト）.....143
写真を加工する（フォト）..... 149
充電ができない／止まる／遅い..... 315
充電する..... 25
仕様..... 328
商標／登録商標について.....325
初期設定を行う..... 29
新着メール一覧について.....106

## す

スクリーンショットを撮る（Clip Now）.....177
スクロールオート..... 178
ステータスバー.....63

## せ

セキュリティとプライバシーの設定..... 265

## そ

その他の端末設定..... 289

## た

ダウンロードしたファイルを利用する..... 218
タッチパネルの使いかた..... 39
端末設定について..... 240
端末設定の変更について..... 10

## つ

通知パネル.....65
通話ができない／相手の声が聞こえない.....319

## て

ディスプレイ設定..... 252
テザリング機能を利用する..... 235
データ使用量の設定.....241
データの保存について..... 214
電源が切れる..... 314
電源が入らない.....314
電源を入れる／切る..... 26
電卓を利用する.....195
電池の消費が早い..... 315
電話帳データを保存する.....101
電話帳データを読み込む.....100
電話帳を利用する.....90
電話の設定をする.....88
電話番号について.....88
電話をかける／受ける.....70

## と

搭載アプリの変更について.....9
時計／アラームを利用する..... 198
ドライブを利用する.....219

## な

内部ストレージ／SDカードについて.....20

## は

パソコンとUSBで接続する..... 219
バックアップと復元.....214
バッテリーの設定..... 280

## ふ

フォト.....143
フォト.....145
フォト.....149

## ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む..... 215
保証とアフターサービス.....328
本機の洗いかた／水抜きのしかた.....324
本書について.....4

## ま

マナーモードを利用する.....40
マナーを守りましょう..... 322

## む

無線LAN.....323

## め

迷惑電話の対策を利用する..... 183
メールの送信／受信ができない..... 318

## も

文字を入力する（Gboard™）..... 43

## ら

ライトを点灯する..... 196

## り

リスト型表示でメールを確認する..... 113
リスト型表示でメールを送信する..... 117

## れ

連絡先／通話履歴／お気に入りから電話をかける..... 77
連絡帳の変更について..... 10

## A

Android 15で変わること..... 7
Android™ 14から Android™ 15へバージョンアップする.... 6
AQUOSトリックの設定..... 259

## B

Bluetooth®機能について..... 322
Bluetooth®機能を利用する..... 231

## C

CE/FCC Notice..... 332
Chromeを利用する..... 132
Clip Now..... 177

## E

eSIMについて..... 15

## F

FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて..... 324

## G

Gboard™..... 43
Gmailを利用する..... 125
Google アカウントを設定する..... 32
Google 検索を利用する..... 195
Google マップ™を利用する..... 188

## M

Meetを利用する..... 194
My SoftBankを利用する..... 186

## N

NFC／おサイフケータイ®を利用する..... 207

## Q

QRコードを読み取る..... 154

## R

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information..... 330

## S

SAR..... 329
SAR..... 330
SDカードが利用できない..... 317
SIMカードが認識されない..... 317
SIMカードについて..... 19

## U

USBホスト機能を利用する..... 221

## W

Wi-Fiで接続する..... 224
Wi-Fi（無線LAN）について..... 323

## Y

Y!mobile メール設定..... 120
Y!mobile メールについて..... 104
Y!mobile メールを利用開始する..... 105
YouTubeを利用する..... 204
YT Music..... 204

# AQUOS wish4　取扱説明書

2025年1月　第2版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
　ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：AQUOS wish4
製造元：シャープ株式会社