


電源を入れる

Libero Flip

クイックスタート

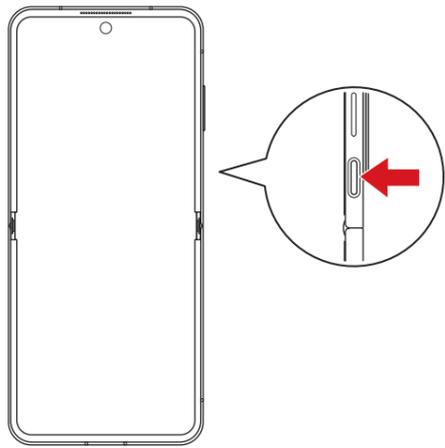

電源キーを長押し（2秒以上）

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面（「ようこそ」表示）が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2023年11月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：Libero Flip
製造元：ZTE Corporation



やめましょう、歩きスマホ。



各部の名前／キーのはたらき

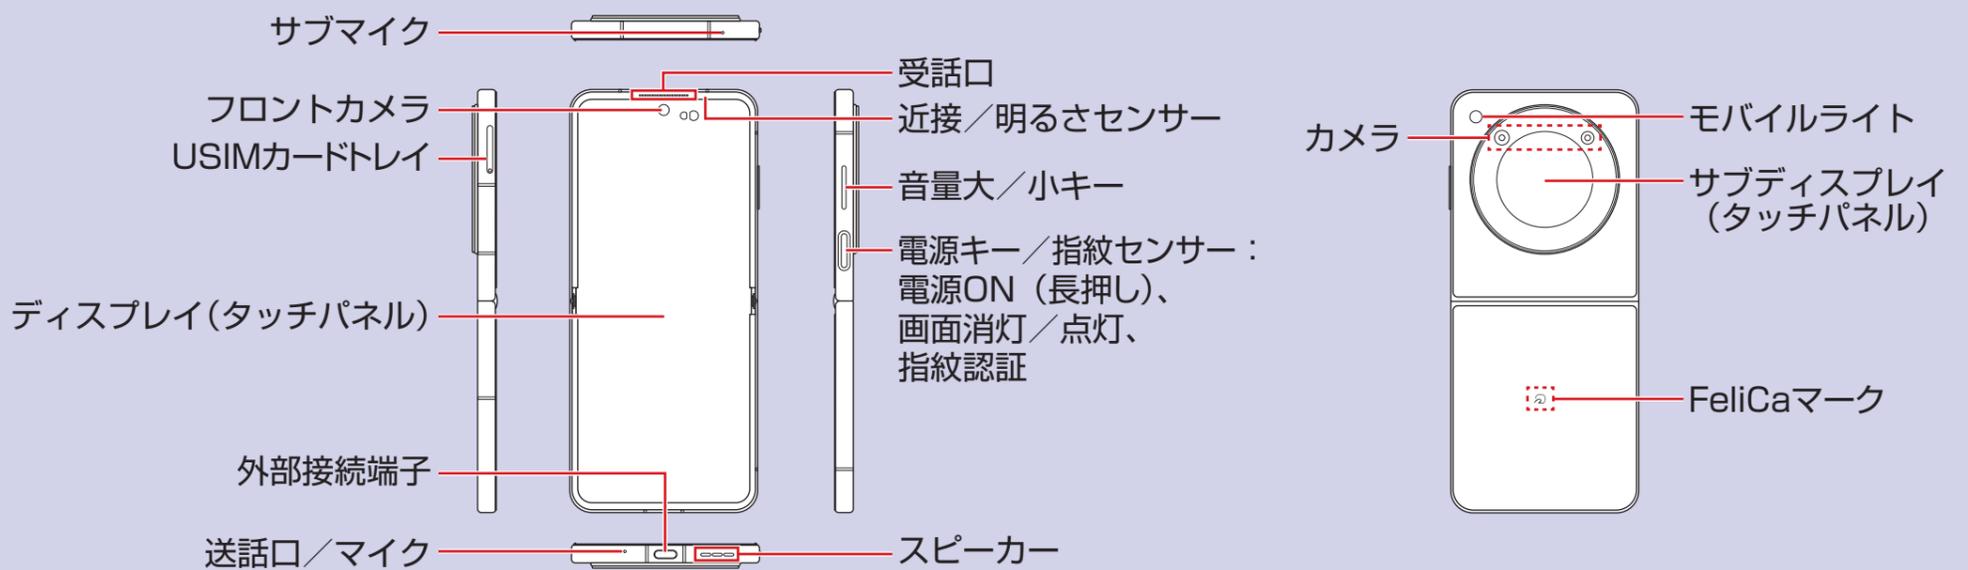

ロック画面



一定時間何も操作しないか、電源キーを押すと、画面が消灯して画面ロックがかかります。電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

時刻／日付／曜日

通知：
1回押すと、通知に対応する画面が表示されます。

画面を上になぞると画面ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

ホーム画面



ステータスバー：
新着メールなどの通知や、本機の状態をお知らせするアイコンが表示されます。

お気に入りトレイ：
アプリなどが配置されています。カスタマイズもできます。

ナビゲーションインジケータ領域：
上にスワイプ：ホーム画面を表示
上にスワイプして指を止める：最近使ったアプリの一覧を表示
左右にスワイプ：アプリを切り替える

画面を上になぞると、ランチャー画面（アプリの一覧画面）を表示できます。

取扱説明書

■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/hFJJi>

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き (My Y!mobile)

待ち時間 0 分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/Q0hGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索


※ 本書で記載しているディスプレイ表示やFeliCaマークの位置は、実際とは異なる場合があります。

Wi-Fi 設定

ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

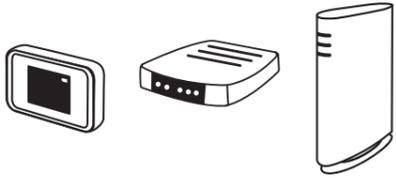

2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

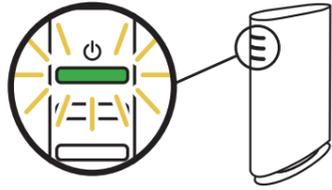

3 ネットワークとパスワードを確認する

ネットワーク

メモ：

※「SSID」などと記載されていることもあります。


パスワード

メモ：

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

重要

【製品名】Wi-Fiルーター
ネットワーク XXX-XXXX
パスワード 9999abcd

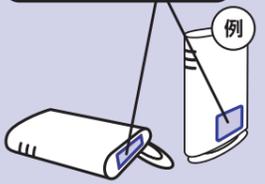

ステップ2 スマートフォンを設定する




1 ホーム画面を上になぞる



2 ランチャー画面で (設定) を押す



3 [Wi-Fi] を押す

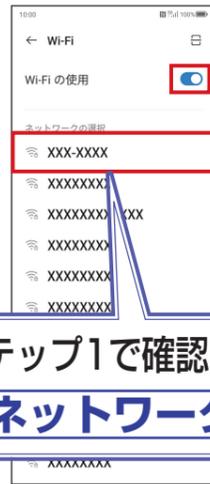

重要

ステップ1で確認した
ネットワーク

4 ネットワークを選ぶ

「Wi-Fiの使用」で が表示されているときは、 を押す (表示)




5 を押す (表示)



重要

ステップ1で確認した
パスワード

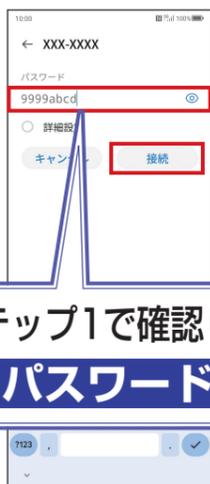

6 パスワードを入れて [接続] を押す



ステータスバーに 、
ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了！

接続できない場合は

パスワードの入力画面に接続失敗のメッセージが表示されたときは、次の手順で再設定してください。



1 接続失敗のメッセージが表示される



2 を押す (表示)



3 パスワードを入れて [接続] を押す

