

## Windowsパソコンを接続する

Windowsのパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

**!** Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「601ZTa-」または「601ZTb-」で始まる英数字です。


Wi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

### Windows 10で接続する


画面表示や手順は、Windows 10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し（1.5秒以上）

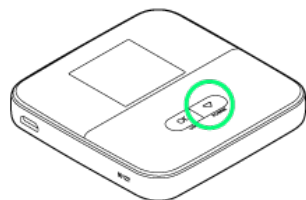

 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、（インターネット接続中アイコン）が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をONにする


・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3



タスクトレイの  をクリック

 「ネットワーク設定」が表示されます。


4

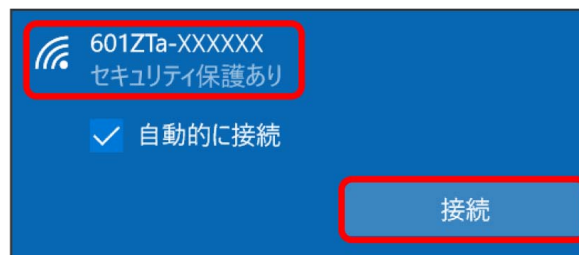
本機のWi-Fi名を選択  **接続**




・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、 または  を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力  **次へ**

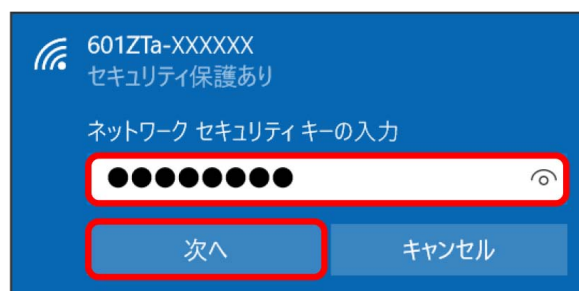


 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。


・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合があります。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

## Windows 8.1で接続する


画面表示や手順は、Windows 8.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し（1.5秒以上）

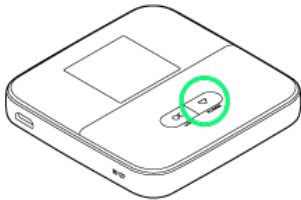

 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。





・インターネットに接続すると、（インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2

パソコンの無線LAN機能をONにする


・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3



画面の右上か右下にポインタを合わせる（タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ） チャームで   




4

本機のWi-Fi名を選択  接続




・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、 または  を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力  次へ




 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。


・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合があります。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

## Windows 7で接続する


画面表示や手順は、Windows 7で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し (1.5秒以上)

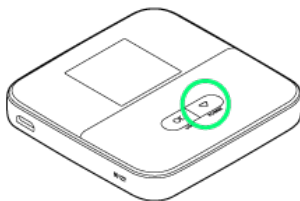

 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、 (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をONにする

・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

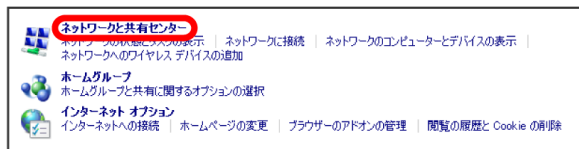

4

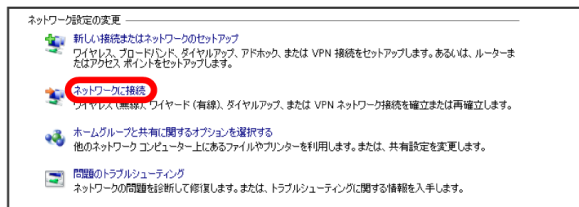

ネットワークに接続




5


本機のWi-Fi名を選択 → 接続




・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、 または  を押して本機のスリープモードを解除してください。

6

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → 

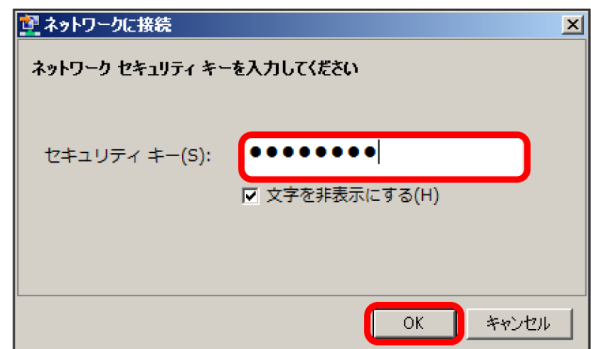

 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。

・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合があります。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。