

Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。

❗ Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「601ZTa-」または「601ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。

本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


Android™搭載端末を接続する

画面表示や手順は、Android™ 7.0で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。


お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

1

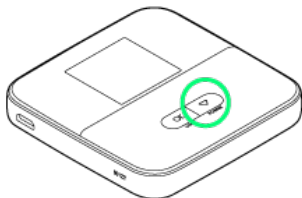

 を長押し（1.5秒以上）



 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、（インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2

Android™搭載端末を起動 → メニューから  設定 →  Wi-Fi


3



Wi-Fi機能をONにする

 Android™搭載端末の無線LAN機能がONになります。


4

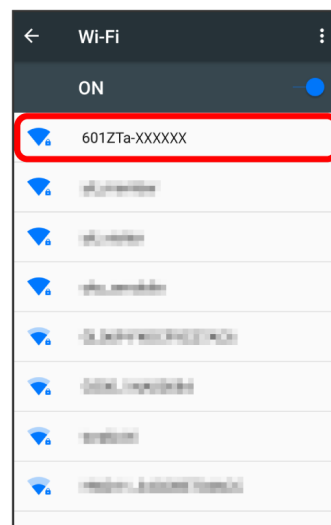
本機のWi-Fi名をタップ




・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、 OK または  を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力 →  接続

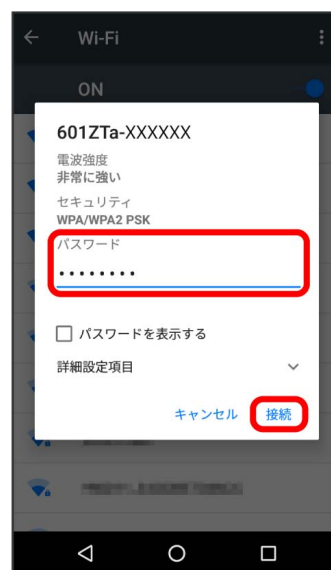

 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。