

Nintendo Switchを接続する

Nintendo Switchと本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、ZTEコーポレーションで独自に検証・確認をしています。記載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

❗ Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「601ZTa-」または「601ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名やパスワード (セキュリティキー) を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

Nintendo Switchを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Nintendo Switchの取扱説明書などを参照してください。

1

▽ を長押し (1.5秒以上)

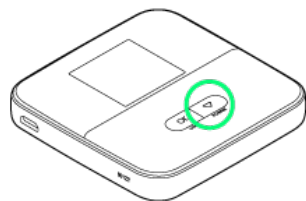


🔵 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、📶 (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

Nintendo SwitchのHOMEメニューから **設定**

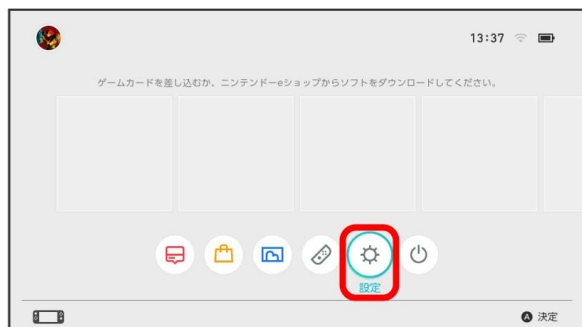

🔵 設定画面が表示されます。

3

インターネット → インターネット設定



4

「見つけたネットワーク」の一覧画面から本機のWi-Fi名を選択



・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、OK または ▽ を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → OK



🔵 「接続しました。」と表示されたら、「OK」を選択して設定完了です。接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。