

PlayStation®Vitaを接続する

PS Vitaと本機を接続してインターネットに接続します。
接続方法については、ZTEコーポレーションで独自に検証・確認をしています。記載内容についてソニー・インタラクティブエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

❗ Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「601ZTa-」または「601ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

PlayStation®Vitaを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vitaの取扱説明書などを参照してください。

1

▽ を長押し（1.5秒以上）

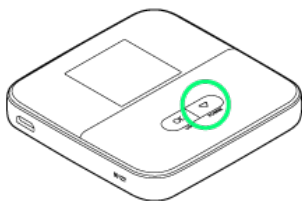

ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、（インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2

PS Vitaのホーム画面から **設定** → **はじめる**




3

ネットワーク



4

Wi-Fi設定

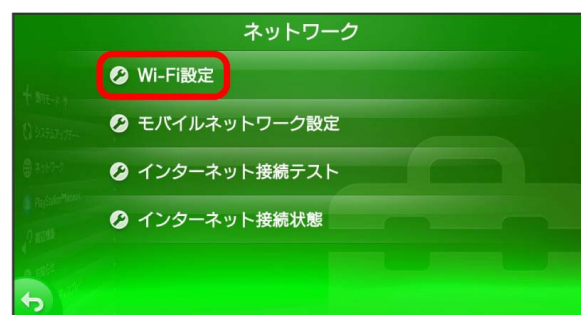


5

「Wi-Fi」にチェックを付ける → 一覧画面から本機のWi-Fi名を選択



・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、**OK** または **▽** を押して本機のスリープモードを解除してください。

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力 → ↵

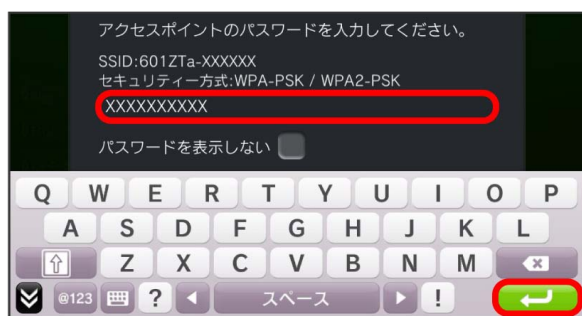

🚩 設定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。