

## Windowsパソコンを接続する

Windowsのパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

**!** Wi-Fi名（ネットワーク名）、パスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「603HWa-」または「603HWb-」で始まる英数字です。


Wi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


### Windows 10で接続する



画面表示や手順は、Windows 10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。

1

（長押し）

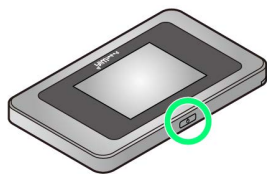

 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。


- ・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G / 5G） / 接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をONにする


- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3


タスクトレイの  をクリック

 「ネットワーク設定」が表示されます。


4


本機のWi-Fi名を選択 → 






- ・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

5

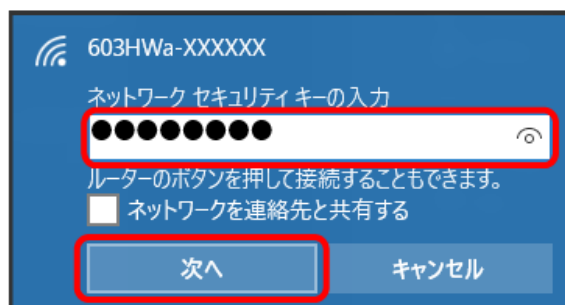パスワード（セキュリティキー）を入力 → 




 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：  → ）。

- ・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。


## Windows 8.1で接続する



画面表示や手順は、Windows 8.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 (長押し)



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。




- ・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

パソコンの無線LAN機能をONにする


- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3


画面の右上が右下にポインタを合わせる (タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ) → チャームで  →  




4

本機のWi-Fi名を選択 → 





- ・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

5

パスワード (セキュリティキー) を入力 →  次へ




 →  )。


- ・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

## Windows 7で接続する



画面表示や手順は、Windows 7で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 (長押し)

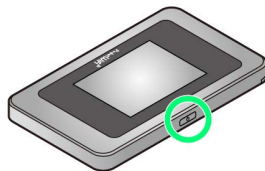

電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G / 5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をONにする

- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

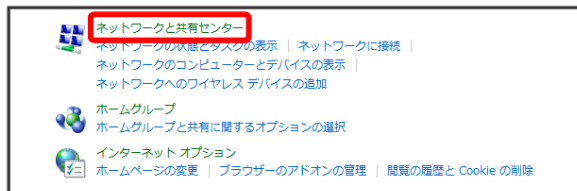

4


ネットワークに接続

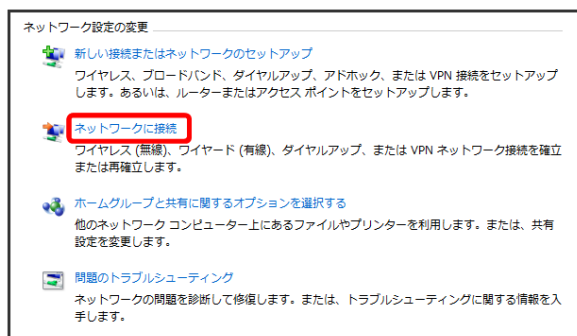

5


本機のWi-Fi名を選択 → 接続





- ・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

6

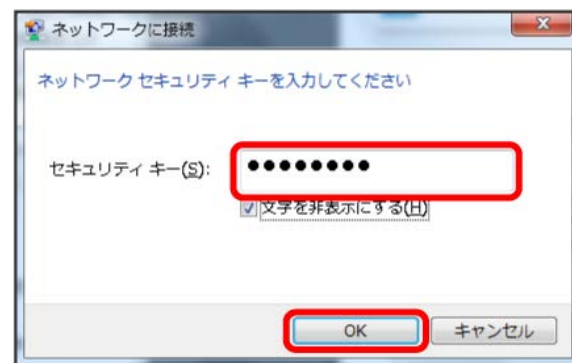パスワード (セキュリティキー) を入力 → OK





接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます (例:  →  )。

## Windows Vistaで接続する



画面表示や手順は、Windows Vistaで、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 (長押し)

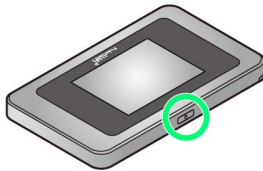

電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をONにする

- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

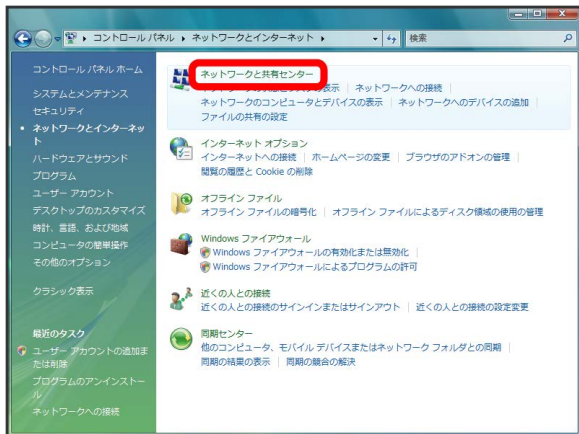


4


ネットワークに接続



5


本機のWi-Fi名を選択 → 接続

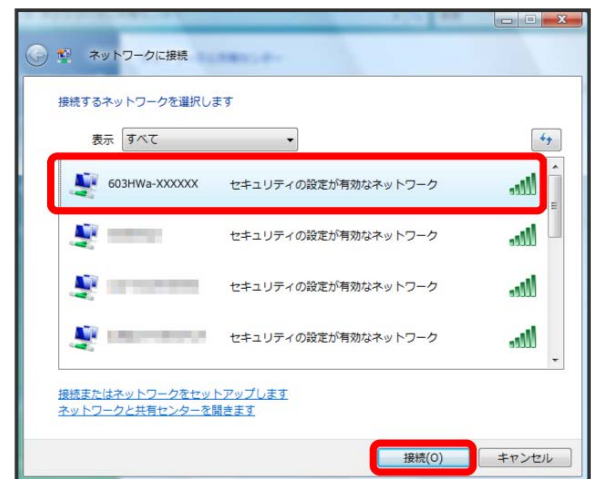




- ・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

6

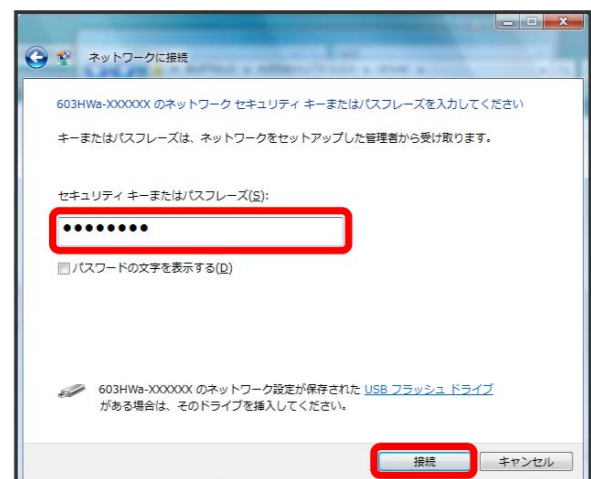パスワード (セキュリティキー) を入力 → 接続



閉じる

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。