

無線LAN対応端末を接続する


❗ Wi-Fi名（ネットワーク名）、パスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について

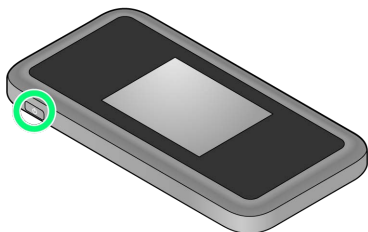
Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。
お買い上げ時のWi-Fi名は、「801HWa-」または「801HWb-」で始まる英数字です。
Wi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。
本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


無線LAN対応端末を接続する



手順は、無線LAN設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。その他の認証方式の場合は、一部の操作が異なります。
お使いの無線LAN端末によっては操作が異なる場合があります。
詳しくはお使いの無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。

1

（長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G / 5G） / 接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2


無線LAN端末の無線LAN機能をONにする

3

無線LAN端末でアクセスポイントを検索




4

本機のWi-Fi名を選択

・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

5

パスワード（セキュリティキー）を入力して接続

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。