

## WEB UIの概要

---

本機に無線LANまたはUSB Type-Cケーブル（別売）で接続したパソコンやモバイル機器から、Webブラウザを利用して本機についての各種情報の確認や設定ができます。

本機の対応ブラウザは、「動作環境（対応OS）」を参照してください。

### パソコンからWEB UIを起動する

画面表示や手順は、WEB UIに対応するWebブラウザを搭載したパソコン（Windows 10）を例にして説明します。

#### 1

パソコンを起動し、本機と無線LANまたはUSB接続する

- ・パソコンとの無線LAN接続の方法は「無線LAN（Wi-Fi）について」、USB接続の方法は「Windowsパソコンに本機を取り付ける」、「Macに本機を取り付ける」を参照してください。

#### 2

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL（<http://web.setting>）を入力

 WEB UIホーム画面が表示されます。


- ・必要に応じて「Language」のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

## パソコンからWEB UIにログインする

1


WEB UIホーム画面で **ログイン**




 ログイン画面が表示されます。

2

ログインパスワードを入力 → **ログイン**

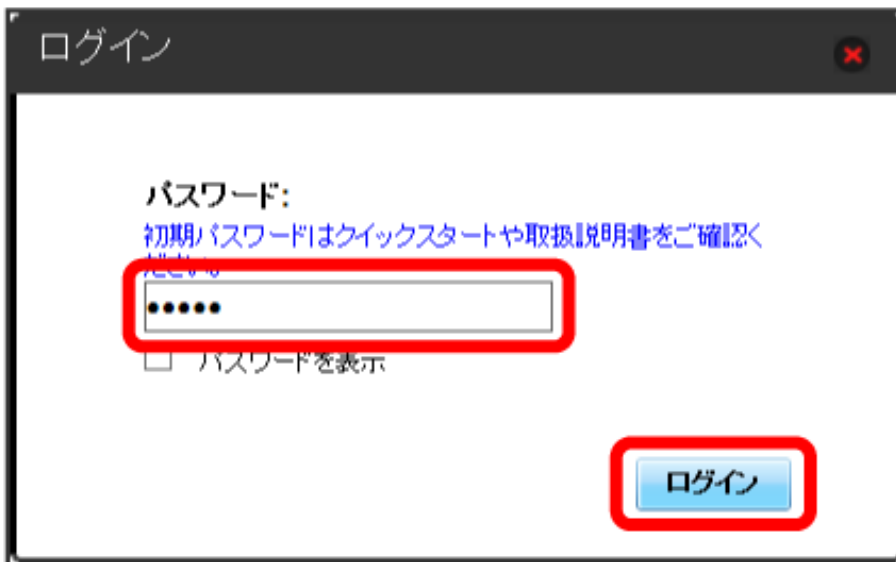

 画面右上に **ログアウト** ボタンが表示され、ログインが完了します。

・お買い上げ時のWEB UIのログインパスワードは、「admin」に設定されています。

### お買い上げ時のログインパスワードについて

セキュリティ保護のため、お買い上げ時のログインパスワードは変更することをおすすめします。  
ログインパスワードを変更する方法は、「WEB UIのログインパスワードを変更する」を参照してください。

## ! WEB UIの操作に関するご注意

### WEB UIへのログインについて

WEB UIのログインについては、次の点にご注意ください。

- ・本機の操作中は、WEB UIにログインできません。本機の表示をロック画面に戻してから、WEB UIにログインしてください。
- ・WEB UIは、複数の機器で同時にログインできません。
- ・お買い上げ時はWi-Fi名（SSID B）からWEB UIに接続できません。Wi-Fi名（SSID B）からWEB UIに接続する場合は、次の操作を行ってください。

設定 → LAN Wi-Fi → 基本設定 で、「SSID B」を オン → 「SSID BからWEB UIへの接続を許可する」のチェックボックスをチェック → 適用

- ・約5分間WEB UIが操作されない場合、自動的にログアウトします。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。

---

### 無線LAN接続中の設定変更について

無線LANで接続した端末から、WEB UIでWi-FiスポットやLAN Wi-Fiの設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがありますのでご注意ください。