

LAN Wi-Fi設定を行う

LAN Wi-Fiのスリープ設定を行う


ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スリープ設定	本機に無線LAN端末が接続されていない状態のとき、無線LAN機能を自動的にOFFにするかどうかを設定します。ただし充電中は、スリープ設定がONの場合でも、無線LAN機能はOFFになりません。

1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

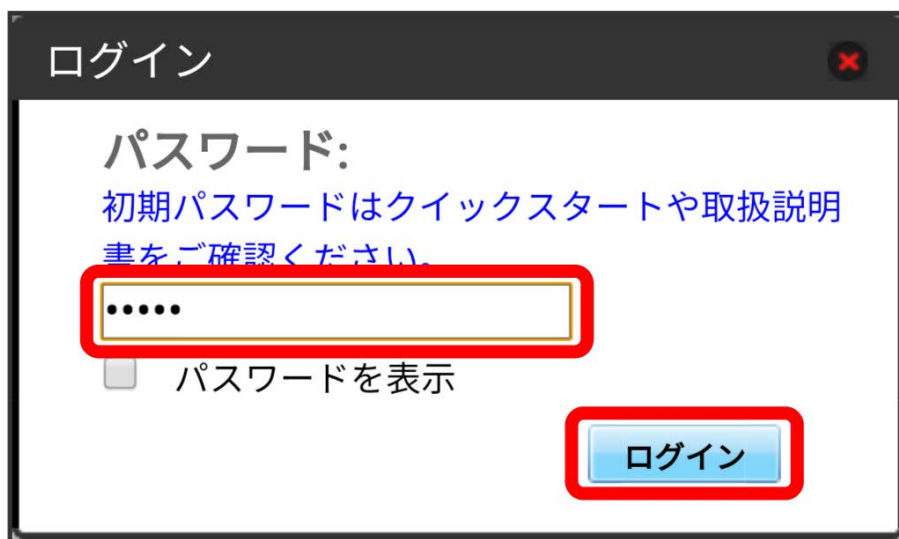

The image shows a login screen for a device. At the top, the title "ログイン" (Login) is displayed in a dark header bar. Below the title, the text "パスワード:" (Password:) is followed by a blue instruction: "初期パスワードはクイックスタートや取扱説明書をご確認ください。" (Please check the initial password in the Quick Start or User Manual.). A password input field with five dots is highlighted with a red rectangle. Below the input field is a checkbox labeled "パスワードを表示" (Show password). To the right of the input field, a blue "ログイン" (Login) button is also highlighted with a red rectangle.

🚩 設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



4

スリープまでの時間を設定 → 適用

PocketWiFi 801HW ログアウト

← LAN Wi-Fi →

全般

スリープ設定 5分

SSID A

SSID 801HWa-XXXXXX

認証方式 WPA2-PSK

暗号化方式 AES

WPAセキュリティキー
☐ セキュリティキーを表示

SSID B

☐ オン ☒ オフ

適用

・ **オフ** を選択すると、スリープ設定がOFFになります。

5

はい

お知らせ

設定を変更すると、本製品に接続している端末が切断されます。
設定を変更しますか？

はい いいえ

🚩 スリープ設定が設定されます。

LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

Wi-Fi名 (SSID A) について無線LANの基本的な設定を行います。

・ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
SSID	Wi-Fi名 (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	認証方式で「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。パスワード (セキュリティキー) を入力します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

・「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWPAセキュリティキー、WEPキー1~4を表示できます。

1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

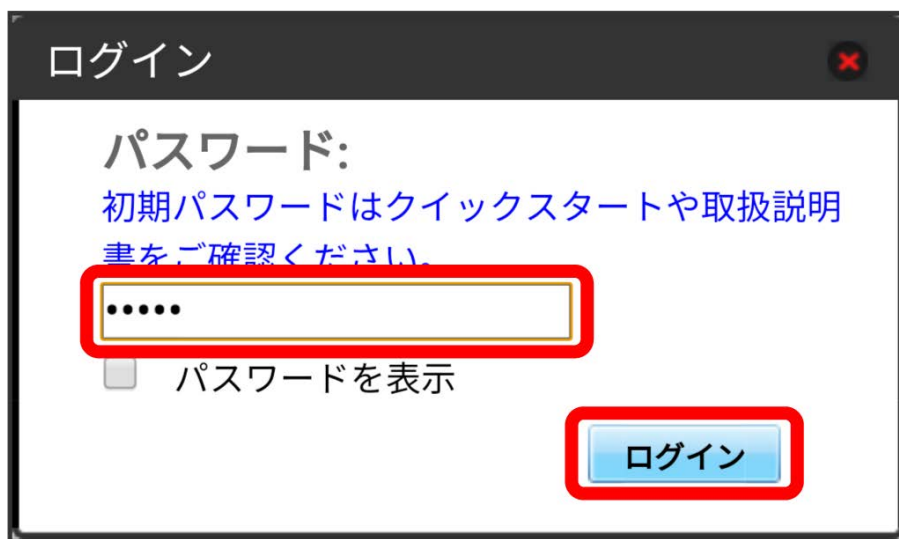

ログイン

パスワード:
初期パスワードはクイックスタートや取扱説明書をご確認ください。

.....

☐ パスワードを表示

ログイン

設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



PocketWiFi 801HW ログアウト

設定

- LAN Wi-Fi >
- モバイルネットワーク >
- データ通信量 >
- お知らせ >
- 端末情報 >

4

各項目を設定 → 適用

PocketWiFi 801HW ログアウト

← LAN Wi-Fi 家

全般

スリープ設定 5分

SSID A

SSID 801HWa-XXXXXX

認証方式 WPA2-PSK

暗号化方式 AES

WPAセキュリティキー

☐ セキュリティキーを表示

SSID B

☐ オン ☒ オフ

適用

5

(はい)

お知らせ

設定を変更すると、本製品に接続している端末が切断されます。
設定を変更しますか？

はい いいえ

Wi-Fi名 (SSID A) のLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

マルチSSID機能をONにする（SSID B）

Wi-Fi名（SSID B）について無線LANの基本的な設定を行います。

- ・ Wi-Fi名（SSID B）を利用するには、Wi-Fiスポット機能をOFFにする必要があります。インターネット接続はモバイルネットワークをご利用ください。
- ・ Wi-Fi名（SSID B）はWPA/WPA2の暗号化方式には対応していません。
- ・ マルチSSID機能をONにしている場合、Wi-Fi名（SSID A）に最大8台まで、Wi-Fi名（SSID B）に最大7台まで接続することができます。
- ・ マルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・ ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
SSID	Wi-Fi名（ネットワーク名）を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WEPキー1～4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

- ・ 「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWEPキー1～4を表示できます。

1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

- ・ ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

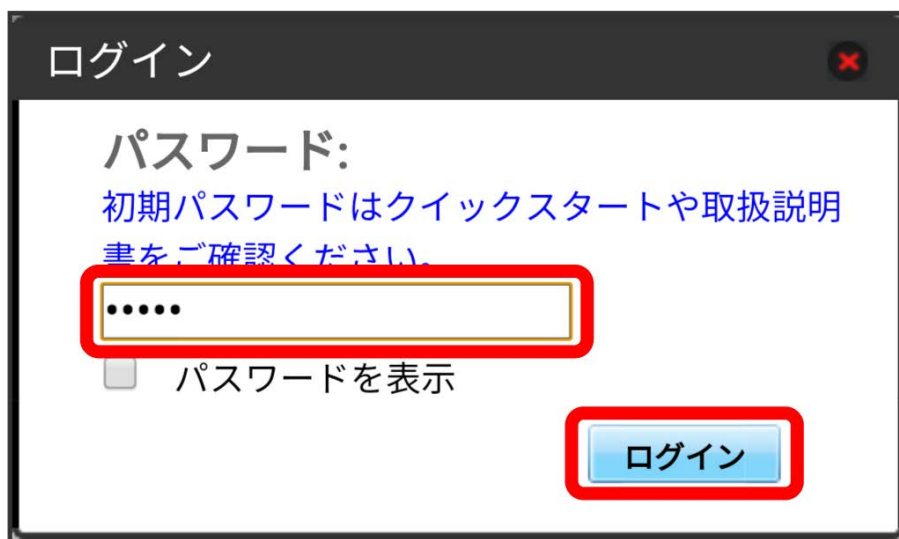

The image shows a login window titled "ログイン" (Login). It contains the text "パスワード:" (Password:), followed by a note in blue: "初期パスワードはクイックスタートや取扱説明書をご確認ください。" (Please check the initial password in the Quick Start or User Manual). Below this is a password input field with five dots, which is highlighted with a red rectangle. Under the field is a checkbox labeled "パスワードを表示" (Show password). To the right of the checkbox is a blue button labeled "ログイン" (Login), also highlighted with a red rectangle.


🚩 設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



「SSID B」を **オン**

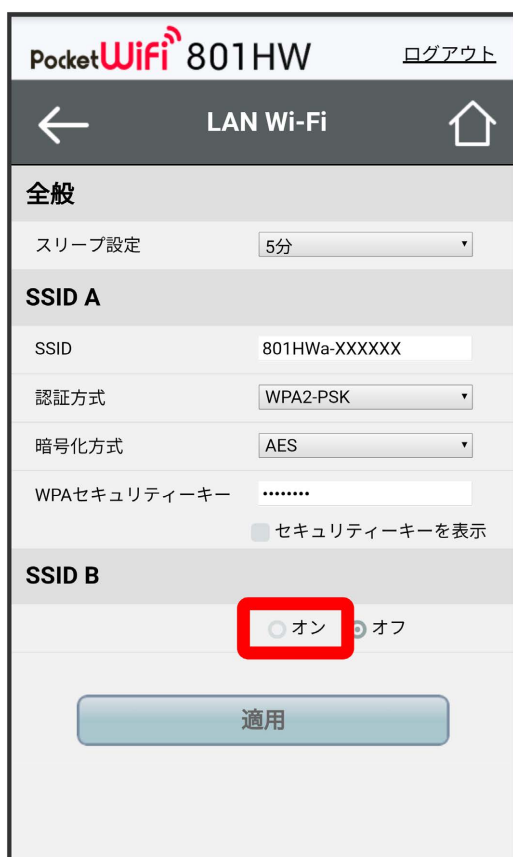

- ・ Wi-Fiスポット機能がONの状態で「SSID B」の **オン** をタップすると、お知らせ画面が表示されます。 **はい** をタップすると、Wi-Fiスポット機能が自動的にOFFになります。

各項目を設定 → 適用

SSID 801HWa-XXXXXX

認証方式 WPA2-PSK

暗号化方式 AES

WPAセキュリティキー

☐ セキュリティキーを表示

SSID B

☒ オン ☐ オフ

SSID 801HWb-XXXXXX

認証方式 自動

暗号化方式 WEP

WEPキー1

WEPキー2

WEPキー3

WEPキー4

デフォルトキー WEPキー1

☐ セキュリティキーを表示

適用

はい

お知らせ

設定を変更すると、本製品に接続している端末が切断されます。
設定を変更しますか？

はい いいえ

Wi-Fi名 (SSID B) のLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。