


オーディオレコーダーを利用する

音声を録音／再生できます。

録音する

1

ホーム画面で (オーディオレコーダー)

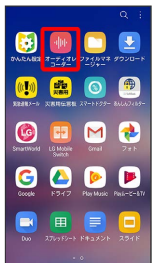

オーディオレコーダー画面が表示されます。

2



録音中画面が表示され録音が始まります。

3



録音が停止します。

- ・ 録音したファイルが自動的に保存され、録音ファイル一覧画面が表示されます。録音ファイルをタップすると再生されます。
- ・ < をタップすると、オーディオレコーダー画面に戻ります。

録音中について

着信時の動作

録音中に着信があり通話を開始すると、録音が停止してデータが保存されます。

バックグラウンド録音

録音中に をタップしても、継続して録音できます。録音中はステータスバーに が点滅して表示されます。

オーディオレコーダー利用時の操作

保存先を変更する


録音する録音ファイルの保存先を内部ストレージ／SDカードに切り替えます。

オーディオレコーダー画面で 設定 保存先 内部ストレージ / SDカード

録音中の音声にブックマークを追加する

録音中画面で

オーディオレコーダー画面の見かた

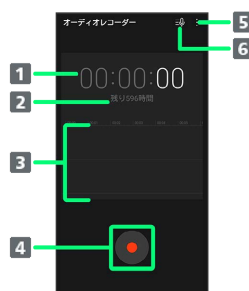


- 1 現在の録音時間が表示されます。
- 2 残り録音可能時間が表示されます。
- 3 録音中の音量レベルを表示します。
- 4 録音を開始／一時停止します。
- 5 タイマーやタグの追加、設定を確認できます。
- 6 録音ファイルの一覧を表示します。

再生する

1

ホーム画面で (オーディオレコーダー)

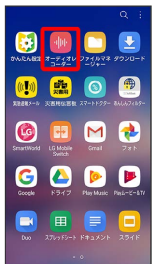

オーディオレコーダー画面が表示されます。

2



録音ファイル一覧画面が表示されます。

3

再生したい録音ファイルをタップ



録音した録音ファイルが再生されます。

← をタップすると、オーディオレコーダー画面に戻ります。

+ 録音ファイル一覧画面の操作

録音ファイルを共有する

Bluetooth®やメールなどで送信します。

録音ファイル一覧画面で 共有 対象の録音ファイルをタップ (表示) 共有 共有方法を選択 画面に従って操作

すべて選択 をタップすると、すべての録音ファイルを選択/解除できます。

録音ファイルを削除する

録音ファイル一覧画面で削除したい録音ファイルをロングタッチ 削除 削除

削除 をタップしても削除の操作ができます。

録音ファイルにブックマークを追加する

録音ファイル一覧画面で再生中に

ブックマークしたところから再生する

録音ファイル一覧画面で対象のブックマークをタップ

ブックマークを削除するには、対象のブックマークの × をタップしてください。

録音ファイルをトリミングする

録音ファイルの前後をトリミングできます。

録音ファイル一覧画面で再生中に 範囲選択 / 範囲選択 をドラッグしてトリミングする範囲を選択 新規ファイル

新規ファイル を選択したときは、このあとファイル名を入力 保存 と操作してください。

× をタップすると、トリミングを取り消します。

トリミングする範囲を選択したあとに 再生 をタップすると、指定した範囲が再生されます。

録音ファイルの名称を変更する

録音ファイル一覧画面で対象の録音ファイルをロングタッチ リネーム 名称を入力 保存

録音ファイルの詳細情報を表示する

録音ファイル一覧画面で対象の録音ファイルをロングタッチ 詳細