



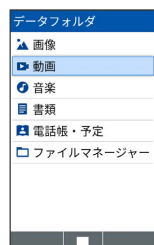
## 動画を閲覧する

動画を再生することができます。

### 動画を再生する

1

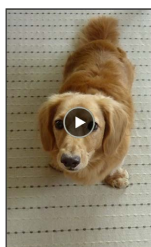
 (長押し) →  動画




 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

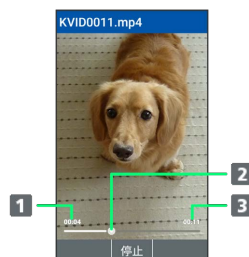
動画を選択 →  → 



 動画が再生されます。

・  を押すと再生を停止し、ファイル表示画面に戻ります。


### 動画再生画面の見かた



- 1 再生時間
- 2 再生位置
- 3 総時間

### + 動画再生中の操作

#### 早送り／早戻しをする

動画再生画面で  (長押し) /  (長押し)

・ キーを押しているあいだ、動画を早送り／早戻しします。キーを放した位置から再生されます。


#### 2秒送り／2秒戻しをする

動画再生画面で  / 


#### 音量を上げる／下げる


動画再生画面で  / 

#### 一時停止する



動画再生中に  (停止)




#### 再生中の動画を全画面表示にする

動画再生画面で 

・  を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

#### 動画の再生画面を回転する

動画再生画面で  / 

・  /  を押すと画面を左／右に90度回転できます。  
・  を押すと元の表示に戻ります。

#### ガイドを表示する

動画再生画面で 