



電源を入れる／切る

電源を入れる

1

 を長押し（1.5秒以上）

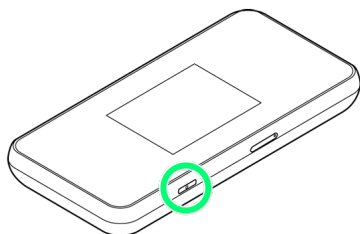




 警告画面が表示されます。

2

OK





 ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

- ・モバイルネットワーク接続表示が （モバイルネットワーク接続完了アイコン）になったら使用可能です（高速起動設定がONの場合、電源を入れてから約20秒お待ちください）。
- ・ロック画面にはネットワークモードが表示されています。お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード」に設定されています。設定方法については、「ネットワークモードを変更する」を参照してください。
- ・起動時に警告画面を表示しないようにするには、**次回から表示しない** にチェックを付けます。
- ・ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン（）をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。
- ・画面ロック解除時のパスコードを設定している場合、パスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「パスコードを入力して画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・USIMカードにPIN認証が設定されている場合、電源を入れるとPINコードの入力を求める画面が表示されます。「PIN認証を行う（本体から）」または「PIN認証を行う（WEB UIから）」を参照し、PINコードを入力してください。PIN認証の設定については、「PIN認証を設定する」を参照してください。

電源を切る

1

 を長押し（1.5秒以上）

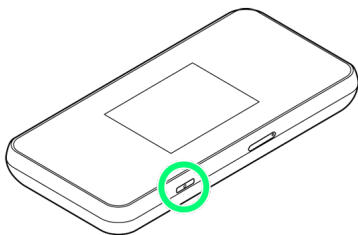


2


電源OFF



3

はい

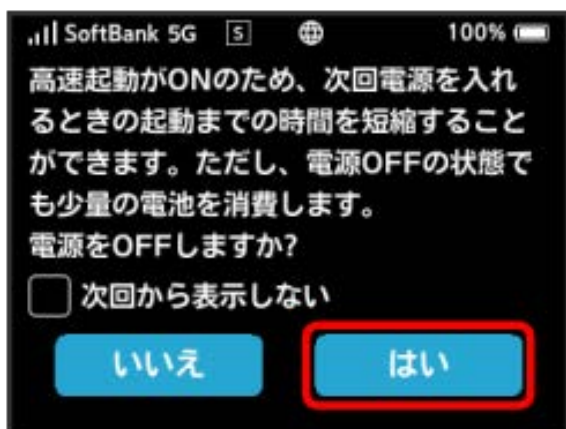

 電源が切れます。