

# ソフトウェア更新を設定する

ソフトウェアの更新に関する設定を行います。


自動更新をONにすると、ソフトウェアを自動的に更新します。OFFにすると、新しいソフトウェアがあるかどうかは確認しますが、自動的に更新されません。

## ソフトウェアの自動更新を設定する

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



A102ZT

[ホーム](#)


パスワードを入力  
パスワード

.....

**ログイン**

[お客さまサポート・取扱説明書](#)

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

 設定画面が表示されます。



## 4

「自動更新」を ON / OFF → 保存



## 5

OK

🚩 ソフトウェア自動更新機能のON/OFFが切り替わります。

- ・自動更新機能をONにしていると、最新のソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。通信中、ローミング中、また電池残量が30%未満の場合は更新が開始されません。

## ソフトウェアの更新を行う

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



A102ZT

[ホーム](#)


パスワードを入力  
パスワード

.....

**ログイン**

[お客さまサポート・取扱説明書](#)


ホーム 設定 お知らせ 端末情報

 設定画面が表示されます。







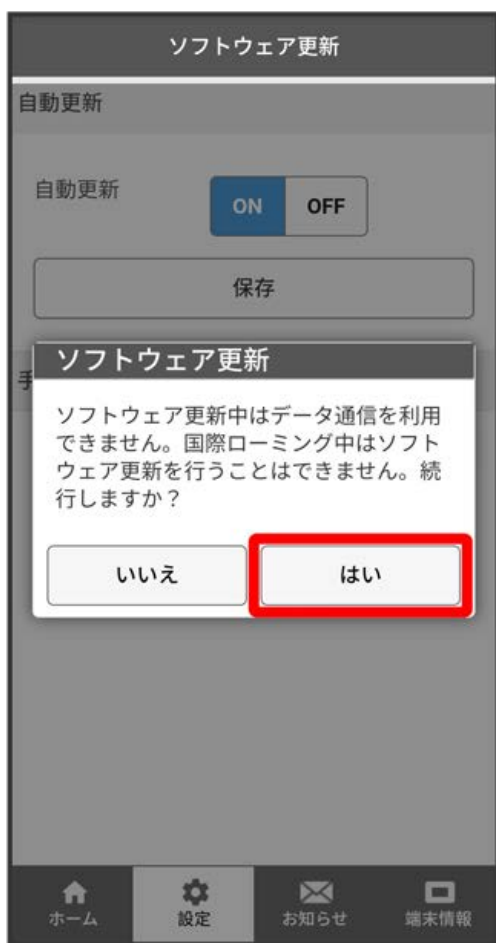

最新ソフトウェアを確認します。最新のソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。

・使用中のソフトウェアが最新の場合は、「お使いのソフトウェアは最新です。」と表示されます。

### 💡 ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。  
ソフトウェア更新中は、他の機能は利用できません。  
国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。