


## 基本的な操作のしくみ

### 項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

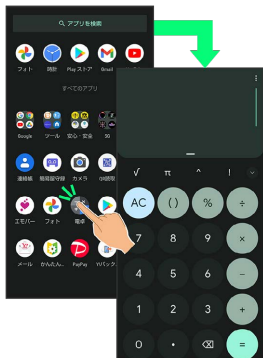

・1つ前の画面に戻るときは、画面端から左／右にフリックします。

### ホーム画面への移動

が表示される画面下端の領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。ナビゲーションバーを上フリックすると、ホーム画面に移動します。

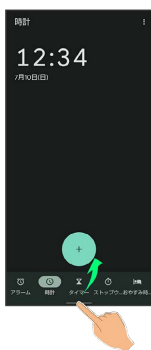

## メニュー操作

1

画面上部の をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



2

画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。

