

カメラを設定する


静止画撮影の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラにより異なります。

設定項目	説明
写真サイズ	静止画のサイズを切り替えます。
ガイド線	撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドの種類を切り替えます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➡ (カメラ)

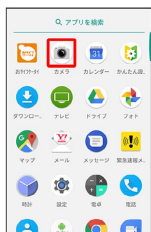

2

🔍 ➡ 写真



3

各項目を設定


🚩 設定が完了します。

動画撮影の設定をする

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➡ (カメラ)

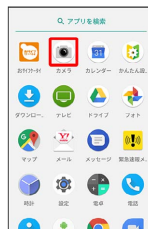

2

🔍 ➡ 動画



3

各項目を設定


🚩 設定が完了します。

静止画／動画撮影共通の設定をする

種類	説明
タイマー	タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定します。
保存先設定	保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (カメラ)

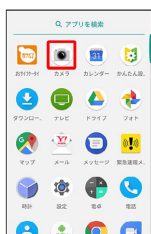

2

共通



3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。