


QRコード（バーコード）を読み取る

QRコード（バーコード）を読み取る

QRコードやJANコードを読み取ってウェブ検索などに利用できます。

1

   (メニュー)  QRコード読み取り  ON

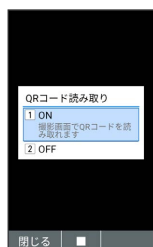


 QRコード（バーコード）の読み取り機能がオンになります。

2

カメラをかざしてQRコード（バーコード）を本機のディスプレイに表示する



 自動的にQRコード（バーコード）が読み込まれ、読み込み結果画面が表示されます。



・QRコードやJANコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み込めないことがあります。

+ QRコード（バーコード）読み取り時の操作

読み込んだデータで検索する

読み込み結果画面で   画面に従って操作

読み込んだデータをコピーする

読み込み結果画面で   画面に従って操作

読み込んだデータを確認する

読み込み結果画面で 

読み込み結果画面を閉じる

読み込み結果画面で 