

テザリング機能を利用する


テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ →  （設定）



2


モバイル ネットワーク

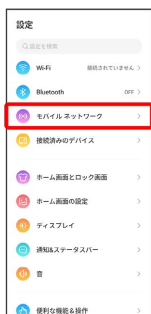

3

アクセスポイントとテザリング



 アクセスポイントとテザリング画面が表示されます。

4

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

・本機上に「USBの使用」画面が表示されたら、**キャンセル** をタップします。

5

USBテザリング ( 表示)




 USBテザリングがONになります。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

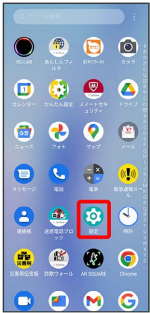

2

モバイル ネットワーク



3

アクセスポイントとテザリング



アクセスポイントとテザリング画面が表示されます。

4

Wi-Fiアクセスポイント



Wi-Fiアクセスポイント画面が表示されます。

5

Wi-Fiアクセスポイントの使用 (表示)



Wi-FiテザリングがONになります。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

Wi-Fiアクセスポイント画面で **Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ** ➡ アクセスポイント名を入力 ➡ セキュリティタイプを選択 ➡ 必要に応じてパスワードを入力 ➡ 必要に応じて本機の表示/非表示を選択 ➡ <

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

モバイル ネットワーク

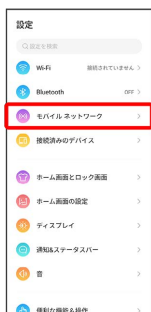

3

アクセスポイントとテザリング



アクセスポイントとテザリング画面が表示されます。

4

Bluetoothテザリング (表示)



Bluetooth®テザリングがONになります。