

# 305ZT

## クイックスタート(準備編)

このたびは、「305ZT」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 305ZT をご利用の前に、「クイックスタート（準備編）（本書）」、「クイックスタート（接続編）」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧ください。
- ユーザーガイドは、ワイモバイルのホームページ（<http://ymobile.jp/lineup/305zt/torisetu/>）からご確認ください。

305ZTは、AXGP / LTE / 3G 方式に対応しております。

4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。


**ご注意**

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書で記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。


## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 305ZT(本体)



■ microUSBケーブル (PGD09LPZ10)



■ クイックスタート(準備編)(本書)


■ クイックスタート(接続編)(本書)

■ お願いとご注意


■ 保証書(本体)

■ USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)

■ 電池パック (PBD14LPZ10)

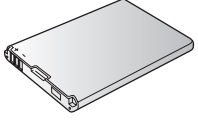

■ 電池カバー (PRD14LPB10)

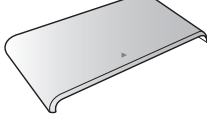

- ・保証書を含め付属品は大切に保管してください。
- ・ACアダプタは付属していません。オプション品(別売)のACアダプタをお買い求めください。

## 305ZTでできること

さまざまな無線LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができます。モバイルWi-Fiルーターです。

**インターネット接続(無線)**

- 4G / LTE / 3G  
4G / LTE / 3G回線でインターネットに接続します。
- Wi-Fi  
自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANサービスと接続して、インターネットに接続します。Wi-Fiでインターネット接続をすることを、インターネットWi-Fiといいます。

**無線LAN接続**

- パソコンと接続 (USB接続も可能)
- ゲーム機などと接続
- スマートフォンなどと接続

※無線LAN端末は最大14台接続できます。また、無線LAN接続とUSB接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線LAN接続14台、USB接続1台の合計15台となります。無線LAN接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。


- ・無線LAN接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/ac の無線LAN規格に対応しています。
- ・インターネットWi-Fi機能またはマルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・無線LAN 端末との接続手順については、クイックスタート(接続編)を参照してください。

## 305ZTのSSIDとセキュリティキーについて

本機のSSID(ネットワーク名)とセキュリティキー(WPAキーまたはWEPキー)の設定は、ホーム画面から確認することができます。

**1 ホーム画面で「SSID」をタップする**  
SSIDの設定についての説明が表示されます。

**2 上へフリックする**  
SSIDとセキュリティキーが表示されます。




※ 本機には2種類のSSIDが設定されています。お買い上げ時の無線LAN設定の暗号化方式は、SSID A・B共にWPA/WPA2-PSKです。


- ・SSIDとセキュリティキーの工場出荷時の設定は本機の電池パックを取り外して確認することもできます。
- ・SSIDとセキュリティキーを変更した場合は、変更後のSSIDとセキュリティキーが表示されます。
- ・お買い上げ時、マルチSSID機能(SSID B)は、OFFに設定されています。

## 各部の名称と機能


**1**

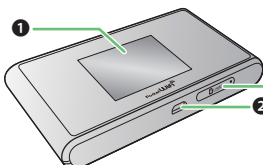


**2**

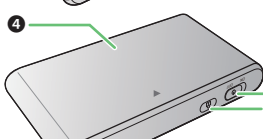


**3**

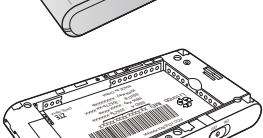


**4**

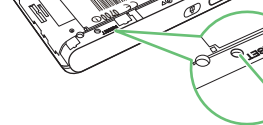


**5**



**6**

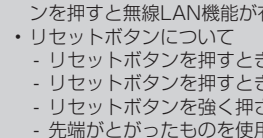

**7**

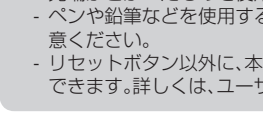

**1 ディスプレイ**

**2 外部接続端子**  
microUSBケーブルおよびACアダプタ(オプション品)を接続します。

**3 USIMカードトレイ**

**4 電池カバー**

**5 ロックボタン**  
ディスプレイの消灯／点灯の操作ができます。

**6 電源スイッチ**  
電源の入／切の操作ができます。

**7 リセットボタン**  
先端が細いもので5秒以上押して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、ロックボタンを押してください。
- ・無線LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、無線LAN機能が有効になります。無線LAN端末を再度接続する場合は、ロックボタンを押すと無線LAN機能が有効になります。
- ・リセットボタンについて
  - リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。
  - リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
  - リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
  - 先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
  - ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
  - リセットボタン以外に、本機のタッチメニュー、WEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようお願いください。

■ワイモビル カスタマーセンター

- 総合窓口(通話料有料)  
ワイモバイルの携帯電話から 151  
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151  
受付時間：9:00～20:00(年中無休)
- 各種お手続き(通話料無料)  
ワイモバイルの携帯電話から 116  
一般電話、他社携帯電話から 0120-921-156  
受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)
- 海外から(通話料有料)  
+81-4-4382-0800  
受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号Aと暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。本機の電話番号を確認する方法については、本書の「本機の電話番号を確認する」を参照してください。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810(通話料有料)」をご利用ください。

ホームページ <http://ymobile.jp/>

- 発売元(保証責任、保証履行)  
ワイモビル株式会社
- 製造元：ZTEコーポレーション




## USIMカードを取り付ける


本機をご利用になるお客様にワイモビルから貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてください。USIMカードに記載されている内容も参照してください。

・必ず電源を切った状態で行ってください。


**1 USIMカードトレイを引き出す**  
USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)をUSIMカードトレイの穴に挿し込み**1**の方向にゆっくりと押し、出てきたUSIMカードトレイを**2**の方向に引き出します。

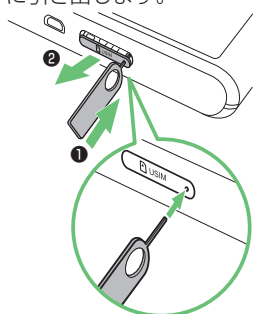

**2 USIMカードを取り付ける**  
USIMカードを**3**のようにUSIMカードトレイに取り付けます。

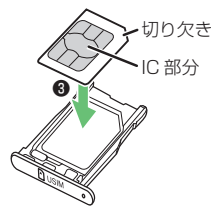

**3 USIMカードトレイを取り付ける**  
USIMカードトレイを**4**の方向にゆっくりと奥まで押し取り付けます。

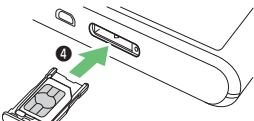

切り欠き  
IC部分

・USIMカードの取り付け／取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

・USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)は、USIMカードの取り付け／取り外し以外には使用しないでください。


・USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)、USIMカード、USIMカードトレイは小さな部品ですので、お取扱にご注意ください。

## 電池パックを取り付ける／取り外す


■ 電池パックを取り付ける

- ・必ず電源を切った状態で行ってください。


**1 電池カバーを取り外す**  
○部(斜面)を指で押して**1**の方向にスライドし、**2**の方へ持ち上げるように取り外してください。  
爪などを傷つけないようにご注意ください。

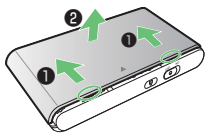

**2 電池パックを取り付ける**  
電池パックの(+) (－)が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて**3**の方向に押し付け、**4**の方向にしっかりと押し込みます。

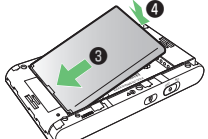


**3 電池カバーを取り付ける**  
電池カバーの向きを確認して本体に載せ(**5**)、**6**の方向にスライドしてはめ込みます。




■ 電池パックを取り外す

- ・必ず電源を切った状態で行ってください。


**1 電池カバーを取り外す**  
○部(斜面)を指で押して**1**の方向にスライドし、**2**の方へ持ち上げるように取り外してください。  
爪などを傷つけないようにご注意ください。

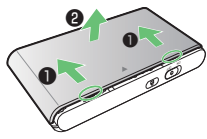

**2 電池パックを取り外す**  
○部(溝)に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

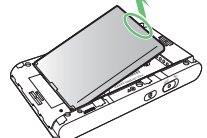

**3 電池カバーを取り付ける**  
電池カバーの向きを確認して本体に載せ(**3**)、**4**の方向にスライドしてはめ込みます。

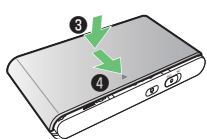


## 充電する


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ ACアダプタ(オプション品)で充電する

※ ACアダプタ(オプション品)の購入が必要です。  
※ 形状が異なることがあります。

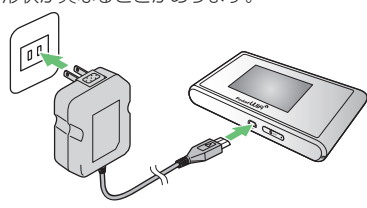

■ microUSBケーブル(PGD09LPZ10)でパソコンに接続して充電する

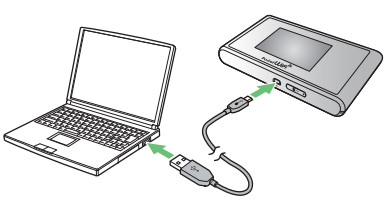

ACアダプタ(オプション品)のmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、USBプラグをパソコンのUSBポートに接続します。

### 充電時間の目安(メーカー調べ)

充電時間*
ACアダプタ使用時: 約3時間(1.0A、1.8A) / microUSBケーブル使用時: 約6時間

※ 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。

- ・本機の充電には、本機に対応しているACアダプタ(オプション品)、または同梱のmicroUSBケーブル以外はご使用にならないでください。また、ケーブルを折り曲げたり、コネクタに力が加わらないようお取り扱いください。故障の原因となります。
- ・本機に対応している充電用機器(オプション品)については、ワイモバイルのホームページ(<http://ymobile.jp/>)にてご確認ください。
- ・ACアダプタ(オプション品)の取扱説明書も参照してください。

## 電源を入れる／切る

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ 電源を入れる

**1 電源スイッチ(⏻)をON側にスライドする**  
注意事項が表示されます。  
同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。


**2 上へフリックする**  
「OK」が表示されます。

**3 「OK」をタップする**  
ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

**1 電源スイッチ(⏻)をOFF側にスライドする**


※ ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン(🔒)をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

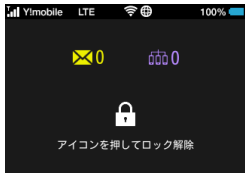



# ホーム画面について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。

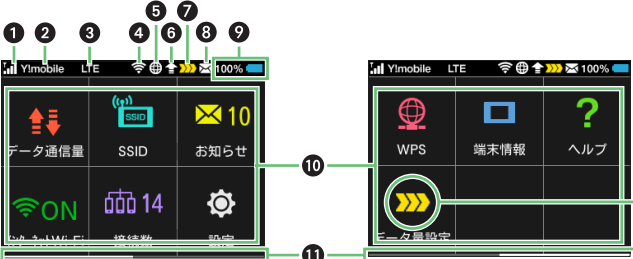

**1** モバイルネットワークの受信レベル  
[強] ⇄ [弱] ⇄ [圏外] (圏外)  
[ローミング中]

**2** ネットワークオペレーター表示  
Ymobile / Ymobile A: 現在接続しているネットワークオペレーター名

**3** ネットワークの種類  
4G / LTE / 3G: 現在接続しているネットワーク名

**4** インターネットWi-Fiの受信レベル  
[強] ⇄ [弱]

**5** インターネット接続状態表示  
[ON]: インターネット接続中  
[OFF]: インターネット未接続

**6** ソフトウェア更新  
[更新]: ソフトウェア更新通知あり

**7** ご利用データ量  
[進捗]: ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合に表示されます。  
[満]: ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。  
[警告]: お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。  
※ステータスバーにのみ表示されます。

**8** お知らせ/5GHz設定中表示  
[お知らせ]: 未読のお知らせがある場合に表示されます。  
[5GHz]: 通信規格を5GHzに設定したときや本機の電源を入れたときに表示されます。表示されている間は、気象レーダーなどとの電波干渉がないことを確認しています。  
※本アイコン表示中は無線LAN接続ができません。  
※未読のお知らせがある場合も、本アイコンが優先されます。

**9** 電池残量表示  
電池残量が、パーセントとアイコンで表示されます。  
[満] (多い) ⇄ [空] (少ない)  
[充電中]: 電池残量がほとんど残っていない(要充電)  
[充電中]

**10** タッチメニューアイコン  
タップすると各種機能を利用できます。

**11** ページインジケータ  
2ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。  
タッチパネルをフリックすると、次のページが表示されます。

■ タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認することができます。

項目	内容
データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認や最大通信量、自動リセット日の設定などができます。
SSID	本機のSSIDとセキュリティキーの確認や設定ができます。
お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。*1
インターネットWi-Fi	インターネットWi-FiやソフトバンクWi-Fiスポットの接続や設定ができます。
接続数*2	接続中の機器を確認できます。
設定	画面の明るさ、Wi-Fiの通信規格、国際ローミング、スリープ、画面ロック解除時のパスワード、ソフトウェアの更新、言語、通知アイコンの消去などの各種設定ができます。
WPS	WPS接続を設定できます。
端末情報	本機の電話番号やソフトウェアのバージョン、WEB UIのURLなどを確認できます。
ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます。
データ量設定	ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合、または通信速度の低速化が開始された場合にアイコンが表示されます。通常速度に戻すお申し込みや通常速度を維持する予約または予約の取り消しができます。

※ 1 画面ロック中にも [お知らせアイコン] と未読のお知らせの件数が表示されます。  
※ 2 画面ロック中にも [接続数アイコン] と接続数が表示されます。

- 各種機能の設定や本機の情報の確認画面で [戻る] をタップすると前の画面へ、[ホーム] をタップするとホーム画面に戻ります。
- タッチメニューアイコンについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

# ホーム画面の操作について

## ■ タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

**タップ**  
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




**フリック**  
画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



- WEB UIログイン中は本機による設定変更はできません。

## ■ 文字入力画面の見かた

英数字／記号の入力画面にはキーボードが表示されます。

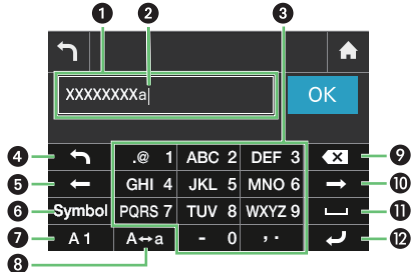

**1** 入力欄

**2** カーソル

**3** キー表示

**4** 1つ前の文字に戻す

**5** カーソル移動(左)

**6** 記号入力(SSIDの入力など利用できない場合があります。)

**7** キー表示切り替え(英字、数字)

**8** 大文字／小文字切り替え

**9** 消去

**10** カーソル移動(右)

**11** スペース

**12** 確定

## ■ 文字を入力する

同じキーを連続してタップすることで、割り当てられた文字が入力できます。  
例:「k」と入力する場合、[JKL 5]を2回タップします。

# ドライバをインストールする

本機をはじめてmicroUSBケーブルで接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。  
お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、ユーザーガイドを参照して、インストールを行ってください。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- 管理者権限(Administrator)でログインしてください。管理者権限の確認方法はユーザーガイドの「故障とお考えになる前に」を参照してください。

## ■ Windowsパソコンにインストールする

手順はWindows 8.1を例にします。

- 1** パソコンの電源を入れてOSを起動→本機を接続する  
自動的にドライバがインストールされます。

- お使いのパソコンが自動インストールを禁止している場合、操作を選択するための画面が表示されます。表示される画面で「AutoRun.exeの実行」をクリックしてインストールを実行してください。

## ■ Macにインストールする

手順はMac OS X 10.9を例にします。

- 1** Macの電源を入れてOSを起動→本機を接続する  
自動的にドライバがインストールされます。

# WEB UIを使う

WEB UIでは、本機に無線LAN接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- 1** パソコンまたは無線LAN端末を起動し、本機と無線LAN接続する
- 2** Webブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力
- 3** WEB UIのホーム画面右上の「ログイン」、または任意のメインメニュー→パスワードを入力→「ログイン」  
お買い上げ時、パスワードには「admin」が設定されています。
- 4** WEB UIのメニューで「設定」→各種設定を行う



- WEB UIについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- パソコンと本機をmicroUSBケーブルで接続してもWEB UIを利用できません。
- 本機のディスプレイを操作中は、WEB UIにログインできません。WEB UIにログインする場合は、本機をホーム画面にしてディスプレイを消灯してください。

## ■ 主にできること

項目		内容
ホーム		受信データ通信量、送信データ通信量、通信時間、LAN Wi-Fiステータス、接続ユーザー数などの情報を確認できます。
接続中の端末		本機に接続している無線端末の一覧が表示されます。MACアドレスフィルタリングの設定ができます。
設定	LAN Wi-Fi	LAN Wi-Fiの基本設定や詳細設定、インターネットWi-Fiの設定ができます。
	通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認などができます。
	モバイルネットワーク	PINコード管理、プロファイル管理、モバイルネットワークなど4G/LTE/3Gネットワークに接続するうえでの詳細設定ができます。
	端末設定	ディスプレイ、WEB UIのログインパスワードの設定ができます。ソフトウェア情報の確認などができます。
詳細設定		LAN、ファイアウォール、UPnP、圏外通知などのより詳細な設定ができます。
お知らせ		受信したお知らせの確認や削除ができます。
端末情報		本機の電話番号やSSID、ソフトウェアのバージョンなどの情報を確認できます。

# 本機の電話番号を確認する

本機の電話番号は、ホーム画面から確認することができます。

- 1** ホーム画面で「端末情報」をタップする  
電話番号が表示されます。

# 故障とお考えになる前に

無線LAN端末を接続できない。

- 本機と無線LAN端末の無線LAN機能が有効になっていることを確認してください。無線LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、本機の無線LAN機能が無効になります。ロックボタンを押すと自動的に有効になります。無効になるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができます。詳しくは、ユーザーガイドの「スリープモードを設定する」を参照してください。
- 無線LAN端末で本機のSSIDが選択されているか、正しいセキュリティキーを入力しているかを確認してください。SSIDまたはセキュリティキーを忘れた場合は、本機のタッチメニューの「SSID」およびWEB UIの「LAN Wi-Fi」で確認や変更ができます。詳しくは、本書の「タッチメニューアイコンについて」およびユーザーガイドの「LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)」を参照してください。また、無線LAN端末によっては、WPA/WPA2の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線LAN端末の取扱説明書を参照してください。
- WPS機能で接続できない場合は、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線LAN機能を手動で設定する必要があります。詳しくは、ユーザーガイドの「無線LANで接続する」の各ページを参照してください。

インターネットへの接続に失敗した。

- サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
- 時間帯によって接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- 詳しくは、ユーザーガイドの「パソコンからのWEB UIの見かた」を参照してください。

通信がすぐに切れる。

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
- 本機の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、microUSBケーブルでパソコンに接続するか、ACアダプタ(オプション品)を接続して充電してください。
- 本機とパソコンなどが、無線LANまたはmicroUSBケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
- 本機と無線LAN端末を無線LANで接続している場合には、本機の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。
- 本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続している場合には、本機をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、パソコンを再起動し、もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる。

- 本機のステータスバーに [低速化] (通信速度の低速化の開始アイコン) が表示されている場合、ご利用のデータ通信量により通信速度の低速化が開始されています。詳しくは、ユーザーガイドの「ご利用データ量に関する通知について」を参照してください。
- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。
- 周辺で使用されている無線LAN端末などの電波と干渉していることがあります。本機の無線LANチャンネルを変更するか、microUSBケーブルで接続して再度試してください。詳しくは、ユーザーガイドの「LAN Wi-Fiの詳細設定を行う」を参照してください。
- テレビ・ラジオ・電子レンジなどは本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。

本機をパソコンに接続しても、ドライバが自動的にインストールされない。

- システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまでには多少時間がかかります。約10秒ほどお待ちください。一定時間経過してもドライバが自動的にインストールされない場合は、ユーザーガイドの「手動でドライバをインストールする」を参照してください。
- ご利用のパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作について詳しくは、セキュリティソフトの取扱説明書を参照してください。

PINコードを忘れた。／PINロック解除コードを知らない。／USIMカードが完全ロック状態である。

お問い合わせ先にご連絡ください。

USIMカードが認識されない。

- USIMカードが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳しくは、前ページ「USIMカードを取り付ける」を参照してください。
- USIMカードが変形していないことを確認してください。
- USIMカードのIC部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- USIMカード(特にIC部分)が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 1から4までをすべて確認・お試しいただいても改善しない場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。

本機が操作を受け付けない。

本機が操作を受け付けない場合などは、以下の操作を行います。

電池パックを取り外す→電池パックを取り付ける→しばらくしてから電源を入れる

- 電池パックの取り外しかたは、前ページ「電池パックを取り付ける／取り外す」を参照してください。