

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

おもなソフトウェアキーボードには、携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「12 キー」、パソコンのようなレイアウトの「QWERTY」、手書きで文字を入力できる「手書き」、ローマ字入力に特化したレイアウトの「GODAN」、ひらがなが50音順／英字がabc順で配列されている「五十音」があります。

- ・キーボードを非表示にするには、画面端から左／右にフリック／スワイプします。
- ・使用状況により、キーボードの表示などが異なる場合があります。

+ キーボードについての操作

キーボードレイアウトを設定する

キーボード表示中に   言語  日本語  利用する
レイアウトにチェックを入れる  完了

他の言語のキーボードを利用する

キーボード表示中に   言語  キーボードを追加
 言語を選択  必要に応じて国・地域を選択  利用する
レイアウトにチェックを入れる  完了


キーボードを切り替える

キーボード表示中に 
・ をタップするたびにキーボードが切り替わります。
・ をロングタッチ  切り替えたいキーボードをタップしても、キーボードを切り替えることができます。

Gboardの使いかたを確認する

文字入力画面で   ヘルプとフィードバック

12 キー画面の見かた

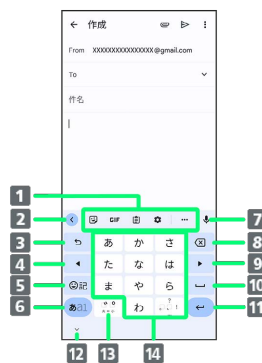


- 1 機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。
- 2 キーボードバーの表示／非表示を切り替えます。
- 3 文字を確定前に戻します。文字入力中は文字入力キーに割り当てられている文字を逆順で表示します。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／顔文字などのリストを表示します。
- 6 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。
- 7 音声で文字を入力します。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 カーソルを右に移動します。
- 10 スペースの入力、または文字の変換を行います。¹
- 11 改行します。文字入力中は文字を確定します。ロングタッチするとアイコンが表示され、片手モードへの切り替えなどができます。アプリや入力欄によっては     などが表示されます。
- 12 キーボードを隠します。
- 13 入力中の文字に対し、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。²
- 14 キーに割り当てられている文字を入力します。

1 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は、ロングタッチするとキーボードを変更することができます。

2 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は （言語切り替えキー）が表示され、タップするとキーボードを切り替えられます。文字を入力すると  が表示されます。

- ・設定の状態や表示中の画面などにより、表示されるキーや利用できる機能は異なる場合があります。

QWERTY画面の見かた

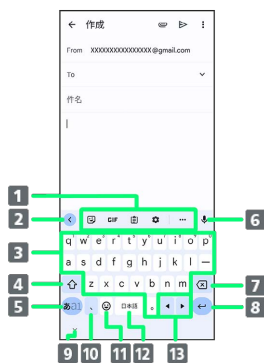

- 1 機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。
- 2 キーボードバーの表示／非表示を切り替えます。
- 3 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 4 大文字／小文字の切り替えをします。
- 5 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。
- 6 音声で文字を入力します。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 改行します。文字入力中は文字を確認します。ロングタッチするとアイコンが表示され、片手モードへの切り替えなどができます。アプリや入力欄によっては などが表示されます。
- 9 キーボードを隠します。
- 10 読点を入力します。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。¹
- 11 絵文字／顔文字などのリストを表示します。²
- 12 スペースの入力、または文字の変換を行います。ロングタッチすると、キーボードの変更画面が表示されます。
- 13 カーソルを左／右に移動します。

- 1 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は が表示され、ロングタッチすると絵文字／顔文字などのリストも表示できます。
- 2 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は （言語切り替えキー）が表示され、タップするとキーボードを切り替えられます。文字を入力すると が表示されます。

・設定の状態や表示中の画面などにより、表示されるキーや利用できる機能は異なる場合があります。

キーボードバーについて

キーボードバーに表示されるアイコンは、次のような機能があります。

アイコン	説明
/	絵文字／顔文字などのリストを表示します。
	クリップボードのテキストを選択して文字を入力します。
	設定画面を表示します。
	キーボードのデザインを変更します。
	キーボードバーに表示されていないアイコンを表示します。アイコンをロングタッチし、キーボードバーまでドラッグすると、キーボードバーのアイコンを変更できます。
	キーボードを片手モードに切り替えます。
	テキストの編集（切り取り／コピー／貼り付け）をします。
	他のユーザーとGboardを共有します。
	テキストを翻訳して入力します。
	フローティングキーボードに切り替えて、好みの位置にキーボードを移動できるようにします。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で



文字入力モードが切り替わります。

・キーをタップするたびに、英字入力モード（ 表示） 数字入力モード（ 表示） ひらがな入力モード（）の順に切り替わります。

ひらがなを入力する（12 キー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モード（**あ1** 表示）になっていることを確認



2

か（4回）→ あ（2回）→ た（1回）→ あ（2回）
→ ←



文字が入力されます。

- ・ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、**▶** をタップしてから次の文字を入力します。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。12 キーで「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **か** を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

- ・ 「か」を入力するときは、**か** を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

文字入力画面で入力済みの文字や、ウェブサイトの文字をダブルタップ／ロングタッチすると、文字列がハイライト表示されて編集メニューが表示されます。表示される編集メニューの項目は、アプリによって異なります。

ここでは、入力済みの文字での操作を例に説明します。

1

文字入力画面で入力済みの文字をロングタッチ



2

🔵 / 🔵 をドラッグして文字列を選択



🔵 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は **すべて選択** をタップします。 **すべて選択** が表示されていない場合は、 **🔵** をタップすると表示されます。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ



5



6

貼り付け



🔵 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

・🔵 をドラッグすると、貼り付ける位置を変更できます。

文字入力の設定を行う

キー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

項目	説明
言語	キーボードのレイアウトや、他の言語のキーボードを設定できます。
設定	キーの表示やキーボードのレイアウト、キー操作したときの動作について設定できます。
テーマ	キーボードのデザインを変更できます。
テキストの修正	変換候補についての設定や、文字入力をサポートする修正機能についての設定ができます。
グライド入力	グライド入力についての設定ができます。
音声入力	音声入力についての設定ができます。
クリップボード	クリップボードに関する設定ができます。
単語リスト	単語の登録や、登録した単語の削除ができます。
絵文字、ステッカー、GIF	絵文字、ステッカー、GIFに関する設定ができます。また、予測検索などの設定ができます。
Gboard を共有	他のユーザーとGboardを共有できます。
プライバシー	プライバシーについて設定できます。
評価のお願い	Gboardの評価ができます。

1

文字入力画面でキーボードバーの 



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。