

User Guide

D22 HW

取扱説明書



- 本書内で使用されている表示画面、イラストなどは説明用に作成されたものです。
- 本書の内容に関して、一部でも無断転載することは禁じられています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替え致します。

Windows®、Microsoft®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

Macは、米国アップルの商標または登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Micro Computer Products.Inc.の商標または登録商標です。

AdobeおよびAdobe Readerは、米国Adobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。



、HUAWEI は、中国Huawei Technologies Co., Ltd.の商標または登録商標です。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この度は、EMOBILE D22HW(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
不明な点がございましたらご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

動作環境(対応OS)

本製品の使用できる環境は下記のとおりです。

● OS:

- Windows XP Home Edition Service Pack 2以降
 - Windows XP Professional Service Pack 2以降
 - Windows Vista Home Basic(32ビット及び64ビット)
 - Windows Vista Home Premium(32ビット及び64ビット)
 - Windows Vista Business(32ビット及び64ビット)
 - Windows Vista Ultimate(32ビット及び64ビット)
 - Mac OS X 10.4~10.5
- 対応OSはすべて日本語版となります。

● メモリ:

- Windows XP: 推奨512MB以上 256MB以上必要
- Windows Vista: 推奨1GB以上 512MB以上必要
- Mac OS X: 推奨512MB以上 256MB以上必要

● ハードディスク: 推奨100MB以上 50MB以上の空き容量が必要

上記の環境以外では、動作できない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体・接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客さまご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

お願い パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各マニュアルをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

ご利用いただくにあたって

- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなります。電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- 本製品はイー・モバイルの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリアにおいてのみご利用になれます。This product can be used only in the coverage that EMOBILE offers and the coverage of the international roaming.

はじめに

- 本製品は電波法に定める無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- EM chipを取り付けていない状態では使用できません。
- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みになり、安全に正しくお取り扱いください。


取扱説明書の使い方

章番号

2 セットアップ


操作手順

- ③ 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。
「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。

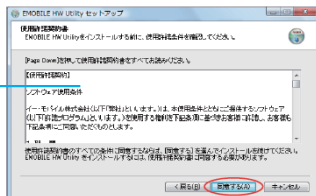

画面表示

- ④ 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。
インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。

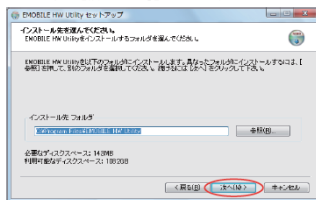




ページ数








20

この「安全上のご注意」は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための内容を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

表示記号の説明

 危険	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明







 禁止	本製品の取り扱いにおける禁止事項(してはいけないこと)を示しています。
 分解禁止	本製品を分解すると感電などの傷害を負うおそれがあるので、分解してはいけないことを示しています。
 濡れ手禁止	本製品を濡れた手で扱うと感電するおそれがあるので、濡れた手で触ってはいけないことを示しています。
 水濡れ禁止	本製品を水に濡らすなどして使用すると漏電による感電や発火のおそれがあるので、水に濡らしてはいけないことを示しています。
 風呂、シャワー室での 使用禁止	本製品を風呂、シャワー室で使用すると漏電による感電や発火のおそれがあるので、風呂、シャワー室で使用してはいけないことを示しています。
 指示	本製品の取り扱いにおける指示事項(必ず実行していただくこと)を示しています。
 電源プラグを必ず コンセントから抜く	本製品が動作するパソコンの電源プラグを必ずコンセントから抜いていただくことを示しています。

具体的な内容は図記号とともに文章で示します。

安全上のご注意









危険






	分解、改造をしないでください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。なお本製品の改造は電波法違反になります。
	強い日光や熱風が直接当たる所、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用、放置はしないでください。 発熱、発火、機器の変形、変色や故障の原因となります。 また本製品が高温になり、やけどの原因になる可能性があります。
	濡れた手で触らないでください。 感電や故障の原因となります。
	浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。
	コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。 液体がこぼれて濡れると、感電、発熱、故障の原因となります。
	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 発熱、発火、破裂、故障、本人や他の人のけがの原因となります。

4







警告

	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。
	すき間から異物を入れないでください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。
	ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態には、すぐに本製品をパソコンから取り外し、パソコンの電源を切ってください。 そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐに本製品をパソコンから取り外し、パソコンの電源を切ってください。煙や異臭が出なくなったことを確認してご契約先のお問い合わせ窓口などにご連絡ください。
	内部に水などが入った場合には、すぐに本製品をパソコンから取り外し、パソコンの電源を切ってください。 そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐに本製品をパソコンから取り外し、パソコンの電源を切り、ご契約先のお問い合わせ窓口などにご連絡ください。
	落雷のおそれがあるときは、パソコンの電源を切り、電源プラグを抜いてください。 落雷、感電、発火の原因となります。また屋外の場合は安全な場所へ移動してください。

	長時間使用しない場合、本製品をパソコンから取り外してください。 感電、火災、故障の原因となります。
	必ず専用の機器をご使用ください。 指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。
	車両の運転中に本製品を使用しないでください。 交通事故の原因となります。
	航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。 電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。
	高精度な電子機器の近くでは使用しないでください。 電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。 ※影響を受けるおそれがある機器の例： ・心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドア など。 ・医用電気機器を使用される場合は電波による影響について、機器メーカーまたは販売業者に確認してください。

以下に記載する4項目は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会／平成9年4月)に準拠しています。

	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。 電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。
	満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、パソコンの電源を切り、本製品の使用を控えてください。 電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。
	医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。 ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。 ・病棟内では、パソコンの電源を切り、本製品を使用しないでください。 ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、パソコンの電源を切り、本製品を使用しないでください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
	自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

安全上のご注意



注意

	小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。 EM chipを間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。
	お子さまが使用するときは、取扱いに問題がないことを保護者が確認してください。 EM chipを飲み込む、感電するなどの事故やけがの原因となります。
	自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないでください。 自動車が安全に走行できなくなるおそれがあります。
	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。
	本製品、EM chipに無理な力を加えないでください。 故障、けがの原因となります。
	人が密集している場所では、使用しないでください。 けがをするおそれがあります。
	EM chipを本製品へ取り付けるときや取り外すときに注意してください。 必要以上の力を掛けると、手や指を傷つけたり、EM chipの破損の原因となります。
	皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用を止め、医師の診断を受けてください。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。

本製品に使用された材料や表面処理は以下に記載したとおりです。

	使用箇所	使用材料・表面処理
製品本体	本体	PC樹脂
	本体メタル部品	ニッケルシルバー
	本体側面の飾り	PC樹脂、真空コーティング
	EM chipトレイ	PC1414
外部包装袋	外部包装袋	PP樹脂、EVA
予備USBキャップ	本体	PC樹脂
USBケーブル	本体	SPCC、PVC
CD-ROM	CD-ROM	PC樹脂
	包装袋	上質紙+OPP包装用ファイル



注意＜EM chipに関する注意事項＞

	小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。 EM chipを間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。
	EM chipを本製品へ取り付けるときや取り外すときに注意してください。 必要以上の力を掛けると、手や指を傷つけたり、EM chipの破損の原因となります。
	曲げたり、濡らしたり、重い物の下敷きにししないでください。 変形するなど、故障の原因となります。
	他社製品のICカードリーダーなどにEM chipを取り付けしないでください。 故障の原因となります。故障した場合、お客さまの責任となり、当社では一切の責任を負いません。
	EM chipの金属部を傷つけたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失や故障の原因となります。
	EM chipは本来の用途とかけ離れた方法で使用しないでください。 データの消失や故障の原因となります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。 発熱、発火や故障の原因となります。
	火のそばやストーブのそばなどで使用したり放置しないでください。 変形や溶解、データ消失などの故障の原因となります。

取扱上のご注意

本表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できない、もしくは機能停止を招く内容を示していますので、必ずお守りください。



注意

	水濡れさせないでください。 本製品は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境や、雨が降りかかる環境下では使用しないでください。また洗濯機で洗わないでください。故障の原因が水濡れであると判明した場合、保証の対象外となります。
	エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。 温度が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因となります。
	湿った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。 衣類のポケットにこもる汗などの湿気が故障の原因となります。
	次のような極端な温度環境での使用は避けてください。 ・直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなど、特に温度が上がる場所。 ・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
	テレビ、ラジオ、携帯電話機など電磁波が発生する物の近くで使用しないでください。 お互いに影響を受ける場合がありますので、なるべく離れて使用してください。
	落としたり強い衝撃を与えたり曲げたりしないでください。 落としたり、かばんの中で重い物の下敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど無理な力を加えないでください。故障の原因となります。この場合、保証の対象外となります。
	移動するときは、本製品をパソコンから取り外してください。 パソコンに取り付けたまま持ち運びをすると、コネクタなどに誤って衝撃が掛かり、故障の原因となります。
	ほこりや湿気の少ない場所に保管してください。 故障の原因となります。
	使用しないときは、端子が汚れないように保管してください。 ほこりなどにより本製品の端子が汚れると、パソコンと接続できないことがあります。
	汚れたり水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。 ベンジン、シンナー、洗剤などを用いると、外装や印刷が変質することがあります。
	使用中に本製品が熱くなることがありますが手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。 そのままお使いください。ただし長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
	本製品をパソコンに取り付けるときは、正しい方向に無理なく取り付けてください。 逆方向に取り付けたり、違和感がある状態で取り付けると、破損や故障の原因となります。
	パソコンの電池残量が不足していないことを確認して使用してください。 電池が不足していると動作が不安定になります。充電するなどして使用してください。
	クレジットカードなどと本製品を近づけないでください。 クレジットカードなどの磁気カードのデータが消失するおそれがあります。



当社のEM chipを使用して下さい。

EM chipを使用しないと本製品は動作しません。また他社ICカードを使用した場合、データ消失や故障の原因となります。故障した場合、お客様の責任となり、当社では一切の責任を負いません。



EM chipの金属端子部分は汚さないでください。故障の原因となります。汚れた時は柔らかい布などで拭き取ってください。



警告<付属CD-ROMの取り扱いについて>



付属のCD-ROMは、一般オーディオ用のCDプレーヤーでは絶対に使用しないでください。再生音によって耳を痛めたり、スピーカーを破損するおそれがあります。

お願い

当社では動作環境を満たすメーカー出荷状態のパソコンに対して、正常に動作することを確認しています。しかし周辺機器の増設やインストールされているアプリケーションの固有の設定などの影響により、本製品が正常に動作しない可能性があります。お客様の環境で必ず正常動作することを保証するものではありません。

免責事項について

- 火災および地震などの災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、通信などの機会を逃したために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

目次

はじめに	1
動作環境(対応OS)	1
ご利用いただくにあたって	1
取扱説明書の使い方	2
安全上のご注意	3
取扱上のご注意	8
目次	10
1 お使いになる前に	11
梱包品を確認してください	12
各部の名称と機能	13
EM chipを準備してください	14
microSDカード	15
2 セットアップ(Windows/パソコンへ)	16
Windows/パソコンに本製品を取り付ける	17
Windows/パソコンへのセットアップ	18
Windows/パソコンから本製品を取り外す	23
3 Windowsユーティリティ操作ガイド	25
EMOBILE HW ユーティリティの概要	26
パケット通信に関する設定	27
パケット通信を開始する	29
接続記録	30
関連設定及び情報確認	31
ネットワーク設定	33
4 セットアップ(Macへ)	35
Macに本製品を取り付ける	36
Macへのセットアップ	36
Macから本製品を取り外す	39
5 Macユーティリティ操作ガイド	40
EMOBILE HW ユーティリティの概要	41
パケット通信に関する設定	42
パケット通信を開始する	43
PIN関連操作	44
ネットワークを選択する	45
6 故障と思われる前に	46
7 付録	50
主な仕様	51
EMチャージを利用する場合のAPN設定変更について	52
保証とアフターサービス	53

1 お使いになる前に


梱包品を確認してください	12
各部の名称と機能	13
D22HW	13
LEDステータスランプ表示の見方	14
EM chipを準備してください	14
EM chipの取り付けかた	14
EM chipの取り外しかた	15
microSDカード	15
microSDカードの取り付けかた	15
microSDカードの取り外しかた	15

1 お使いになる前に

梱包品を確認してください

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

- 本体

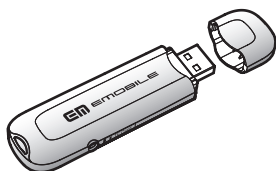

D22HW本体(1個)

- 付属品




CD-ROM(1枚)

CD-ROM構成内容	概要
EMOBILE D22HW Windows インストーラー	ユーティリティとドライバをセッ トアップする
EMOBILE D22HW Mac インストーラー	ユーティリティとドライバをセッ トアップする
取扱説明書	本書



取扱説明書(本書)

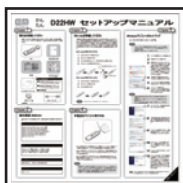

かんたんセットアップ
マニュアル(別冊)



保証書(1部)



予備キャップ(1個)



USBケーブル(1本)

お願い 保証書を含め付属品は大切に保管してください。

CD-ROMの保管、取扱上の注意


- 本のページの間に挟まないでください。キズなどを付けるおそれがあります。
- 変形や反射層への損傷を避けるため、直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
- キズを付けないように、鋭いものでディスクに触れることを絶対しないでください。キズを付けたらデータを読み取れなくなるおそれがあります。
- ディスクに無理な力を加えたり、複数のディスクを積み重ねたりしないでください。変形の原因になります。
- ご利用の後、ディスクを包装袋に入れて保管してください。

著作権、免責事項について

- 本CD-ROMに収録されたソフトウェアおよびデータは、著作権所有者の書面による許可を受けることなく、本CD-ROMに収録された内容の一部または全てを抄録、複製してはいけません。またいかなる形式においても転載することはできません。
- 製品のバージョンアップまたはその他の原因のため、本CD-ROMに収録された内容を予告なしで、変更することがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称と機能

D22HW

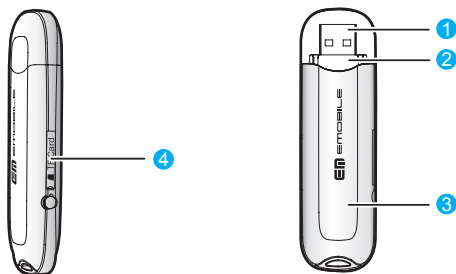

1. USBコネクタ: パソコンのUSBポートに接続します。
2. EM chipトレイ: EM chipを取り付ける箇所です。
3. LEDステータスランプ: 通信時に本製品の通信状態を示します。
4. microSDカードスロット: microSDカードを取り付ける箇所です。

1 お使いになる前に

LEDステータスランプ表示の見方

本製品では、通信状態、異常状態の情報をLEDの点灯によってお知らせします。

LED色及び1秒間における変化	通信状態/異常状態
赤点滅(同じ間隔で点滅)	<ul style="list-style-type: none">・本製品が起動中です・EM chipが未挿入です・EM chip完全ロック状態・EM chip読み取り異常
赤点滅(短い点灯、長い消灯)	<ul style="list-style-type: none">・ネットワーク検索中・ネットワークに登録中
赤点灯	圏外
橙点滅(同じ間隔で点滅)	<ul style="list-style-type: none">・PINコード入力待ち・PUKコード入力待ち
青点滅(短い点灯、長い消灯)	待機状態(通信中、発信中以外の状態で、且つ圏内)
青点滅(同じ間隔で点滅)	ダイヤルアップ中
青点灯	ダイヤルアップ成功、安定した通信状態です


14 EM chipを準備してください

本製品をご利用になるお客さまに貸与されているICカードのことをEM chip(エムチップ)といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するためにはEM chipを本製品本体に取り付けてください。EM chipを取り付けていない本製品をパソコンに取り付けても、データ通信は一切できません。EM chip台紙に記載されている取扱説明も参照してください。

また使用中にEM chipを取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品をパソコンに接続した状態では絶対に取り外さないでください。

EM chipの取り付けかた

1. USBコネクタのキャップを取り外します。
2. EM chipトレイを取り外します。
3. EM chipのIC部分を上にして、矢印の方向にEM chipを挿入します。
4. EM chipトレイを本製品に取付けます。

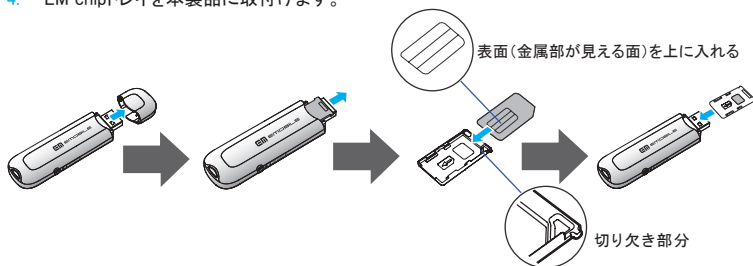

EM chipの取り外しかた

1. USBコネクタのキャップを取り外します。
2. EM chipトレイを抜き出します。
3. EM chipを取り外します。



microSDカード

本製品では、メモリ容量が最大8GBのmicroSD カードに対応していますが、市販されているすべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。

microSDカードを使用する前に、本製品に取付けてください。microSDカードの取り付け方について15ページをご参照ください。

また使用中に、microSDカードを取り外さないでください。システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。万一、microSDカードを取り外してしまった場合には、次の操作を行ってください。

1. ユーティリティを閉じます。
2. 本製品をパソコンから取り外します。
3. microSDカードを挿入します。
4. 本製品をパソコンに再接続します。

15

microSDカードの取り付けかた

1. 本製品のmicroSDカードのカバーを開けます。
2. 金属端子を上に向けて、microSDカードを挿入します。



microSDカードの取り外しかた

一度、奥に押し込み、矢印の方向に出てきた、microSDカードを取り外します。



注意


EM chip、microSDカードは無理に取り付けようとししないでください。破損することがあります。また、取り出したEM chip、microSDカードは紛失しないよう、ご注意ください。

2 セットアップ^o(Windowsパソコンへ)

Windowsパソコンに本製品を取り付ける	17
Windowsパソコンへのセットアップ	18
ユーティリティをインストールする	18
ユーティリティをアンインストールする	22
Windowsパソコンから本製品を取り外す	23

Windowsパソコンに本製品を取り付ける

EM chipを取り付けている本製品をパソコンに接続します。パソコンがデータ通信カード(本製品)を認識します。(パソコンが本製品を認識するまで45秒程度かかります。)

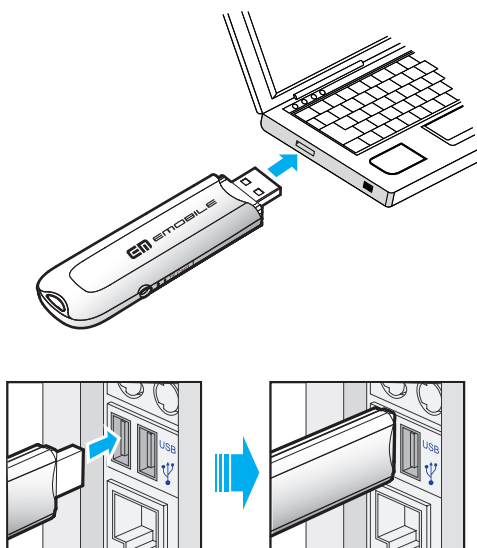

Windowsの場合では、システムからメッセージが表示されたら、本製品の接続完了となります。ユーティリティのインストールについては18ページの「Windowsパソコンへのセットアップ」をご参照ください。

注意

本製品をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド/レジャー)、または休止(ハイバネーション)を行うと、正常に動作をしない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スタンバイ(サスペンド/レジャー)、または休止(ハイバネーション)を行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

2 セットアップ(Windowsパソコンへ)

Windowsパソコンへのセットアップ

EMOBILE HW ユーティリティを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。画面表示、手順はWindows Vistaを例としています。

ユーティリティをインストールする

注意 インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

1. パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
2. 本製品をパソコンに接続します。
3. 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初にUSB大容量記憶デバイスがインストールされます。(本製品をパソコンに接続後45秒程度かかります。)その後ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。

説明 古いバージョンのユーティリティが既にインストールされている場合、アンインストールのメッセージが表示されます。その場合は古いバージョンのユーティリティをアンインストールしてからインストールを開始してください。

4. 「自動再生」の画面が表示されます。「AutoRun.exeの実行」をクリックします。



5. 「ユーザーアカウント制御」の注意画面が表示されます。「許可」をクリックします。

6. インストーラーが自動的に起動します。

「Installer Language」の画面が表示されます。「Japanese(日本語)」を選択して「OK」をクリックします。



説明


- ・本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行っております。
- ・本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまで45秒程度かかります。
- ・インストーラーが自動的に起動しない場合、本製品をパソコンから取り外してもう一度取り付けてください。取り外し方法については23ページを参照してください。

7. セットアップウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




2 セットアップ(Windowsパソコンへ)


8. 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。
「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。

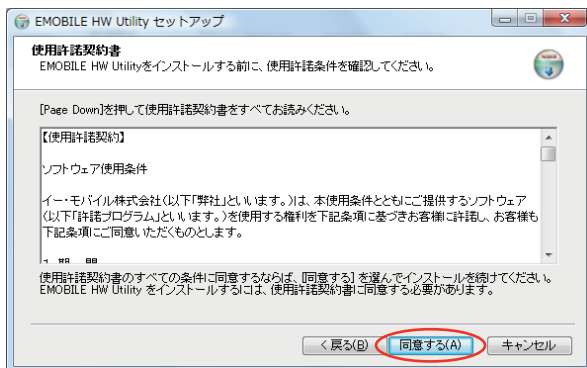


9. 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。
インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。

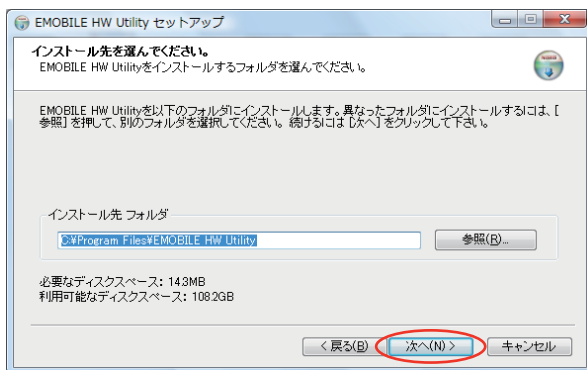

10. 「スタートメニュー フォルダを選んでください。」の画面が表示されます。
スタートメニューを設定し、「インストール」をクリックします。

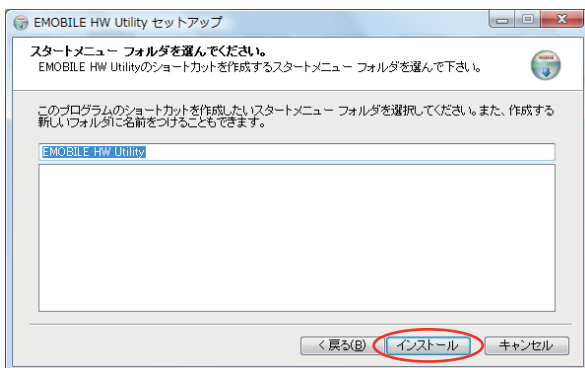

11. 「インストール」をクリックすると、インストールが始まります。
12. インストール完了後、次の画面が表示されます。「完了」をクリックします。

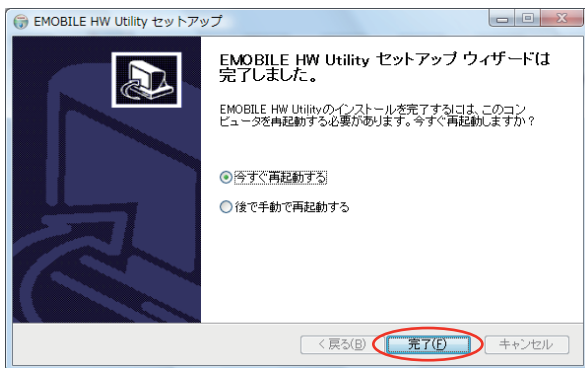


説明 初めてパソコンにユーティリティをインストールする場合、上の画面が表示され、パソコンの再起動が提示されます。既にユーティリティがインストールされている場合、パソコンの再起動が提示されなくなりますので、直接「完了」をクリックして、インストールを完了させます。

13. インストール完了後、デスクトップにEMOBILE HW Utilityのショートカットアイコンが表示されたら、インストールが成功となります。


2 セットアップ(Windowsパソコンへ)

ユーティリティをアンインストールする


1. 「スタート」>「すべてのプログラム」>「EMOBILE HW Utility」>「Uninstall」の順で選択します。
2. 「ユーザーアカウント制御」の注意画面が表示されます。「許可」をクリックします。
3. アンインストールウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

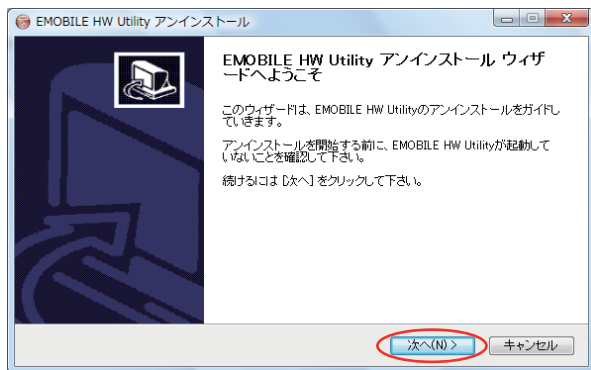

4. 「アンインストール」をクリックして実行します。

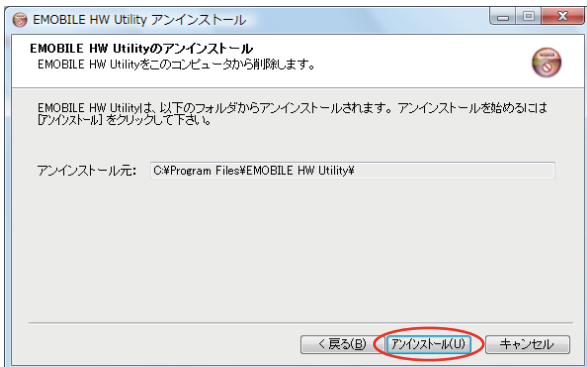

5. アンインストール完了後、次の画面が表示されます。「完了」をクリックすると、アンインストールが完了します。

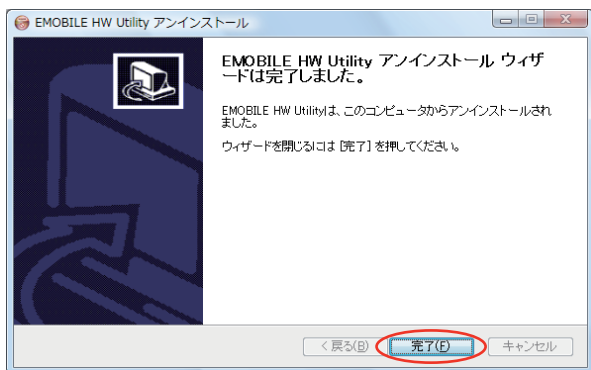


Windowsパソコンから本製品を取り外す

23

本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。


Windows Vistaをお使いの場合、ユーティリティが終了していることを確認し、直接本製品をパソコンから取り外してください。デバイスの取り外しの警告が出ますが問題ありません。

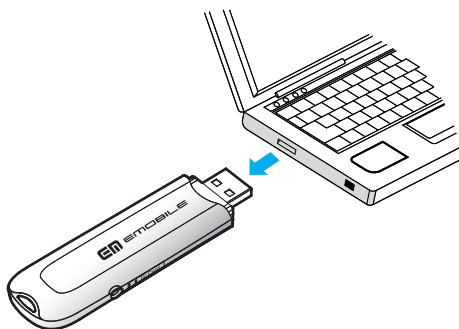


注意 本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外すことはできません。

2 セットアップ(Windowsパソコンへ)

Windows XPをお使いの場合、「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコンから取り外します。次の操作を参照して取り外してください。

1. タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して、「停止」をクリックします。

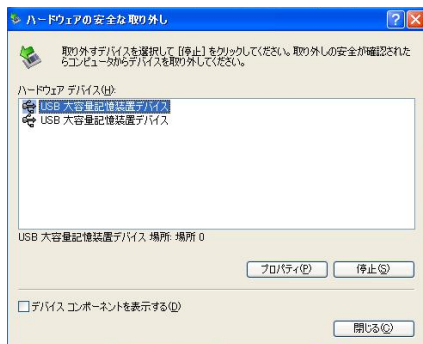

2. 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。「OK」をクリックし、デバイスを安全にパソコンから取り外し可能なことを確認します。「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻り、もう一つの「USB大容量記憶装置デバイス」を同じ手順で操作します。安全に取り外し可能なことが表示されたら、本製品を取り外します。



注意 本製品の特性上、「ハードウェアデバイスの停止」を実行しても本体のLEDが点滅することがありますが、そのまま取り外して問題ありません。


3 Windowsユーティリティ操作ガイド

EMOBILE HW ユーティリティの概要	26
EMOBILE HW ユーティリティの起動	26
EMOBILE HW ユーティリティのメイン画面	26
アイコンの説明	27
パケット通信に関する設定	27
プロフィールを新規作成する	28
プロフィールを編集する	28
プロフィールを削除する	28
パケット通信を開始する	29
接続記録	30
通信履歴	30
通信集計情報を見る	30
関連設定及び情報確認	31
言語の選択	31
PIN関連操作	31
起動モードの設定	32
現在基本情報を確認する	33
電話番号を確認する	33
ネットワーク設定	33
周波数を選択する.....	34
登録モードを選択する	34

3 Windowsユーティリティ操作ガイド

EMOBILE HW ユーティリティの概要

EMOBILE HW ユーティリティの起動

EMOBILE HW ユーティリティを起動するには、デスクトップ上にあるEMOBILE HW Utilityの  (ショートカットアイコン)をダブルクリックしてください。

また、Windows Vistaをお使いの場合、本製品接続後、「自動再生」の画面が表示されることがありますが、「AutoRun.exeの実行」をクリックするとユーティリティが起動します。

Windows XPをお使いの場合、本製品をパソコンに接続すると自動的にEMOBILE HW ユーティリティが起動します。

EMOBILE HW ユーティリティのメイン画面



1. EMOBILE HW ユーティリティメニュー
「ツール」と「ヘルプ」があり、プルダウンリストから詳細設定を行えます。
2. 接続
接続の画面を開きます。
3. 通信履歴
通信履歴情報を表示します。
4. 設定
起動設定や、プロファイル設定を行えます。
5. 状態表示
電波状態とネットワークの名称を表示します。
6. 接続先
ダイヤルアップ接続先 (APN) を表示します。お買上げ時は、イー・モバイルが提供するインターネット接続サービスの接続先「emb.ne.jp」が登録されています。
7. 接続/切断
ダイヤルアップ接続、あるいは切断します。
8. 接続時間
接続時間を表示します。
9. 送受信データ量
ダイヤルアップ接続中の送受信データ量の合計を表示します。

アイコンの説明

アイコン	状態
	電波状態: 圏外
	電波状態: 微弱
	電波状態: 弱
	電波状態: 中
	電波状態: 強

パケット通信に関する設定

パケット通信を行うためには、ダイヤルアッププロファイルが設定されている必要があります。プロファイルを表示するには、以下の2つの方法があります。

- メイン画面より、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーションツリー中の「設定管理」をクリックします。
- をクリックし、 をクリックします。



EMOBILE HW ユーティリティにはあらかじめ次のプロファイルが設定されています。イー・モバイルが提供するインターネット接続サービスを使用する場合、このデフォルトのプロファイルをそのまま使ってください。デフォルトのプロファイルは削除・編集できません。

- ・ APN: emb.ne.jp
- ・ 接続番号: *99***1#
- ・ ユーザ名: em
- ・ パスワード: em

3 Windowsユーティリティ操作ガイド

プロフィールを新規作成する

右上の「新規」ボタンをクリックすると、次の表示に変わります。



1. 「新規」をクリックします。
2. プロファイル名、APN、APNの状態、ユーザー名とパスワードを設定します。(ご使用のサービスプロバイダより正確な値を入手してください。また、接続番号は上記番号を使用し、変更しないでください。)

説明 必要に応じ、「アドバンス」をクリックして、IP設定、認証プロトコル設定、DNS設定とWINS設定に関する情報を設定することができます。「OK」をクリックし、アドバンス設定を保存するとダイヤルアップ設定画面に戻ります。

3. 「保存」をクリックし、すべてのダイヤルアップ接続先の設定を保存します。
4. 「OK」または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

プロフィールを編集する

1. 「ダイヤルアップ」タブの「プロフィール名」のプルダウンリストから、プロフィールを一つ選択してください。
2. 「編集」をクリックし、設定情報を変更します。
3. 「保存」をクリックし、上記の設定を保存します。
4. 「OK」または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

プロフィールを削除する

1. 「プロフィール名」のプルダウンリストから、プロフィールを一つ選択してください。
2. 「削除」をクリックすると、確認のためのダイアログボックスが表示されます。
3. 「Yes」をクリックすると、選択したプロフィールを削除し、「No」をクリックすると選択したプロフィールを削除しません。

パケット通信を開始する

 をクリックすると、接続の画面が表示されます。 をクリックすると接続を開始します。



29

ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する接続時間、送受信データ量などの情報を見ることができます。 をクリックすると接続を終了します。



3 Windowsユーティリティ操作ガイド

接続記録

通信履歴


 をクリックすると、通信履歴が表示されます。



30

通信集計情報を見る



1. 「通信履歴」の画面で、 をクリックします。
2. 「月別選択」のプルダウンリストから、「先々月」、「先月」、「当月」の通信履歴が表示されます。
3. 選択した条件でのデータ統計の情報が表示されます。


注意 本履歴は目安であり、実際の送受信データとは異なる可能性があります。

関連設定及び情報確認

言語の選択

EMOBILE HW ユーティリティは日本語と英語の表示ができます。


メイン画面より「ツール」>「言語選択」をクリックすることで、言語を指定します。

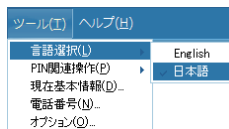

PIN関連操作

PIN(Personal Identification Number)は、不正ユーザがEM chipを利用することを防ぐために使われるコードです。PIN変更、PIN認証有効、PIN認証無効などを設定できます。



お買い上げ時のEM chipは、「PIN認証なし」、PINコード「9999」に設定されています。

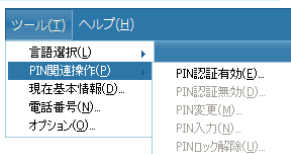

PINコード認証を有効/無効にする


PINコードの認証を有効にすることができます。有効にすると、本製品を起動するときにPINコード認証を要求されます。

- ・メイン画面より、「ツール」>「PIN関連操作」>「PIN認証有効」の順で、PINコード認証を有効にする
- ・メイン画面より、「ツール」>「PIN関連操作」>「PIN認証無効」の順で、PINコード認証を無効にする

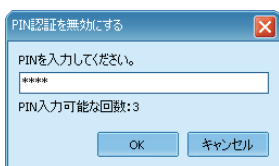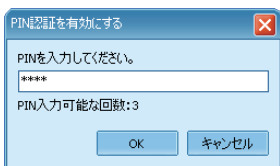

PINコードを変更する

1. メイン画面より、「ツール」>「PIN関連操作」>「PIN変更」の順で、選択します。
2. 「PIN変更」の画面が表示されたら、現在のPINコードと新しいPINコードを入力してください。
3. 新しいPINコードをもう一度入力して確認します。
4. 「OK」をクリックすると、変更が完了します。

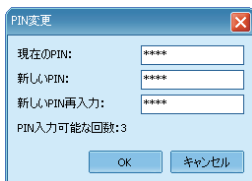

注意


PINコードは4～8桁の数字のみ許容されます。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

3 Windowsユーティリティ操作ガイド

PINコードを入力する


PINコード認証を有効に設定すると、本製品を使用するために、正しいPINコードを入力する必要があります。

1. 本製品をパソコンに接続し、EMOBILE HW ユーティリティを起動すると、PIN入力画面が表示されます。
2. PINコードを正しく入力します。
3. 「OK」をクリックすると、認証が完了します。

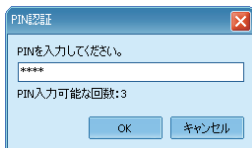

PINロックを解除する


1. EM chipがロックされた場合、PINロック解除の画面が表示されます。
2. PUKコードを正しく入力します。
3. 新たなPINコードを設定してください。
4. 「OK」をクリックすると、変更が完了します。

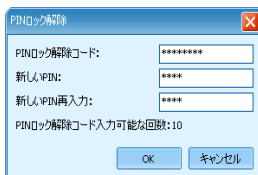

お願い PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コードが必要になります。PINロック解除コード(PUKコード)についてはご契約先のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。またPINロック解除コード(PUKコード)を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

起動モードの設定

ユーティリティ起動時の動作について、次の2つのモードが選択できます。

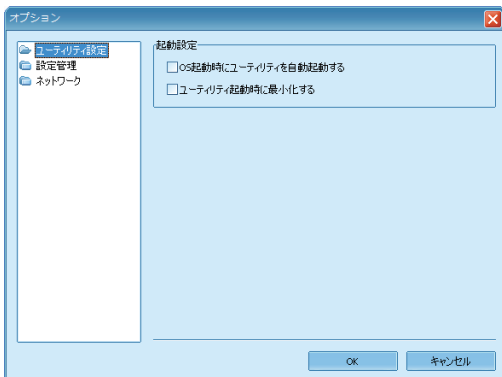

1. 「ツール」>「オプション」をクリックします。
2. ナビゲーションツリーの「ユーティリティ設定」をクリックします。
3. 以下の2つの項目を選択できます。
 - ・「OS起動時にユーティリティを自動起動する」を選択すると、OSが起動すると同時にEMOBILE HW ユーティリティが立ち上がります。
 - ・「ユーティリティ起動時に最小化する」を選択すると、EMOBILE HW ユーティリティ起動時にタスクトレイ表示されます。(最小化された状態で起動します。)
4. 「OK」をクリックすると、設定が完了します。

現在基本情報を確認する


メイン画面より、「ツール」>「現在基本情報」をクリックすると、本製品の基本情報を確認することができます。



説明 基本情報は現在使用中の端末に関する情報です。(実際の表示は異なる場合があります。)

電話番号を確認する

「ツール」>「電話番号」をクリックすると、電話番号の関連情報を確認することができます。



説明 電話番号はお使いのEM chipにより異なります。


ネットワーク設定

メイン画面より、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーションツリー中の「ネットワーク」をクリックします。

3 Windowsユーティリティ操作ガイド

周波数を選択する

1. 「ネットワークタイプ」タブをクリックします。
2. 「周波数」のプルダウンリストから、WCDMA1700、WCDMA2100または自動を選択します。
3. 「適用」をクリックすると、設定が完了します。

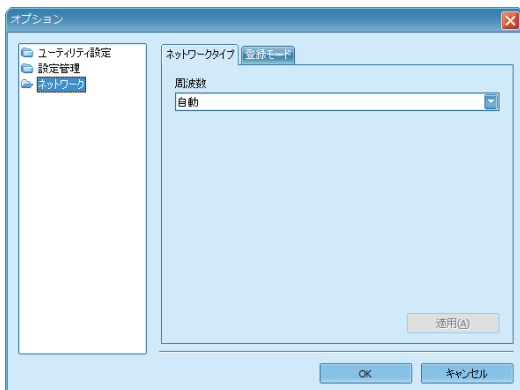

登録モードを選択する

1. 「登録モード」タブをクリックします。
2. 「自動検索と登録」または「手動検索と登録」を選択します。
 - ・「自動検索と登録」を選択すると、本製品が自動的にネットワークを検索して登録できます。
 - ・「手動検索と登録」を選択した場合、「検索」をクリックするとネットワークリストが表示されます。また、一つ利用可能なネットワークを選んで「登録」をクリックして登録できます。




4 セットアップ^o(Macへ)

Macに本製品を取り付ける	36
Macへのセットアップ	36
ユーティリティをインストールする	36
ユーティリティをアンインストールする	39
Macから本製品を取り外す	39

4 セットアップ(Macへ)

Macに本製品を取り付ける

EM chipを取り付けている本製品をパソコンに接続します。パソコンがデータ通信カード(本製品)を認識します。(パソコンが本製品を認識するまで45秒程度かかります。)

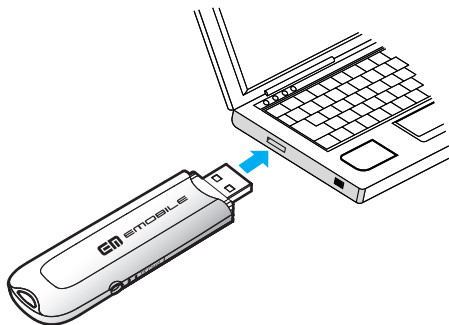

36

Mac OS Xの場合では、「EMOBILE_UTILITY」フォルダが自動的に表示されたら、本製品の接続完了となります。ユーティリティのインストールについては次の「Macへのセットアップ」をご参照ください。


注意 本製品をパソコンに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作をしない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スリープを行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Macへのセットアップ


ユーティリティをインストールする


EMOBILE HW ユーティリティを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。画面表示、手順はMac OS X 10.5を例としています。

注意 インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。


1. パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
2. 本製品をパソコンに接続します。
デスクトップに  アイコンが表示され、「EMOBILE UTILITY」フォルダが自動的に開きます。
3. 「EMOBILE HW ユーティリティ」をダブルクリックすると、インストールが始まり、次の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。

説明

- ・古いバージョンのユーティリティが既にインストールされている場合、デスクトップに  アイコンが表示されません。その場合は古いバージョンのユーティリティをアンインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。
- ・アンインストール方法については39ページを参照してください。

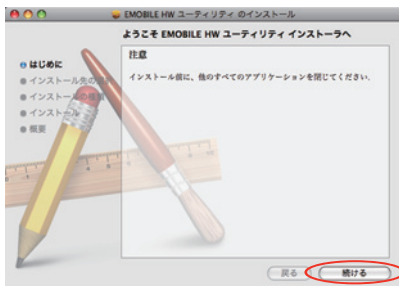

4. 「インストール先の選択」の画面が表示されます。インストール先ボリュームを選択した後、「続ける」をクリックします。

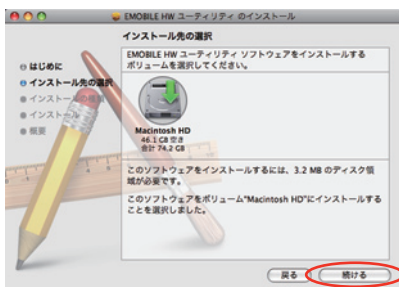


説明

- ・本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行っております。
- ・「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

4 セットアップ(Macへ)


5. 「Macintosh HD」に標準インストール」ウィンドウが開きます。
「インストール先を変更」をクリックし、インストール先を選択して「続ける」をクリックします。

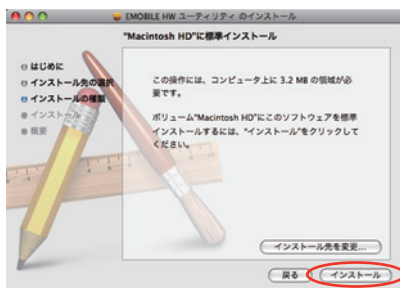

6. 「認証」の画面が表示されます。お使いのMacの名前(ユーザ名)とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。




7. インストールが始まります。
8. インストール完了後、次の画面が表示されます。「閉じる」をクリックすると、セットアップが完了します。

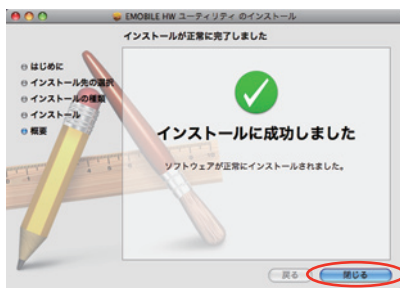

9. EMOBILE HW ユーティリティが自動的に起動します。

ユーティリティをアンインストールする

1.  をクリックして、Finderの画面を表示させます。
2. EMOBILE HW ユーティリティ削除をします。
/Macintosh HD/アプリケーションフォルダ内のEMOBILE HW ユーティリティのファイルをゴミ箱にドラッグします。
3. ドライバ削除をします。
/Macintosh HD/システム/ライブラリ/Extensionsフォルダ内のHuaweiDataCardDriver.kextのファイルをゴミ箱にドラッグします。
4. Modem Scripts削除をします。
 - ・ /Macintosh HD/システム/ライブラリ/Modem Scriptsフォルダ内の HUAWEI Mobile Connect - 3G Modemのファイルをゴミ箱にドラッグします。
 - ・ /Macintosh HD/ライブラリ/Modem Scriptsフォルダ内の HUAWEI Mobile Connect - 3G Modemのファイルをゴミ箱にドラッグします。
5. 上記の通り、EMOBILE HW ユーティリティ、ドライバとスクリプトを削除した後、パソコンを再起動してください。

説明



- ・ 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。
- ・ Mac OS X 10.5の場合、パソコン再起動の前に、上記の4つのファイルを削除し、/Macintosh HD/システム/ライブラリ/Modem Scriptsフォルダ内のHUAWEI Mobile.cciフォルダをゴミ箱にドラッグする必要があります。

39

Macから本製品を取り外す

注意 本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外すことはできません。

本製品を始めてパソコンに接続した場合、または本製品のユーティリティとドライバをアンインストールしてからパソコンに接続した場合の取り外しは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、本製品に保存されているファイルに損害を与える恐れがあります。

1.  をクリックして、Finderの画面を表示させます。
2. Finderの画面で次のアイコンを探し、そのアイコンの右の  をクリックします。



3. パソコンから本製品を取り外します。

上記の場合以外の取り外しは、ユーティリティを終了していることを確認してから、本製品をパソコンから取り外してください。

5 Macユーティリティ操作ガイド

EMOBILE HW ユーティリティの概要	41
パケット通信に関する設定	42
プロフィールを新規作成する	42
プロフィールを編集する	42
プロフィールを削除する	43
パケット通信を開始する	43
PIN関連操作	44
PINコード認証を有効/無効にする	44
PINコードを変更する	44
PINコードを入力する	45
ネットワークを選択する	45

EMOBILE HW ユーティリティの概要

EMOBILE HW ユーティリティを起動する前に本体をパソコンに接続してください。

「Macintosh HD」>「アプリケーション」>「EMOBILE HW ユーティリティ」をダブルクリックし、EMOBILE HW ユーティリティを起動させることができます。

説明 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。



- ダイヤルアップ**
接続の画面を開きます。
- ボリューム**
ダイヤルアップ中の送受信データ量を表示します。
- レート**
ダイヤルアップ中の送受信データのレートを表示します。
- トップレート**
ダイヤルアップ中の送受信データの最大レートを表示します。
- 接続/切断**
ダイヤルアップ接続、あるいは切断します。
- 関連情報**
本製品にかかわるソフトウェア、ハードウェア及びそのほかの情報を表示します。
- プロファイル**
プロファイル (APN) を表示します。お買上げ時は、イー・モバイルが提供するインターネット接続サービスの接続先「emb.ne.jp」が登録されています。
- 設定**
プロファイル設定を行えます。
- 終了**
EMOBILE HW ユーティリティを終了します。

パケット通信に関する設定

パケット通信を行うためには、ダイヤルアッププロファイルが設定されていることが必要です。メイン画面より、**設定** をクリックすると、次の画面が表示されます。



EMOBILE HW ユーティリティにはあらかじめ次のプロファイルが設定されています。イー・モバイルが提供するインターネット接続サービスを使用する場合、このデフォルトのプロファイルをそのまま使ってください。デフォルトのプロファイルは削除・編集できません。

- ・ アクセスポイント名: emb.ne.jp
- ・ 接続番号: *99***1#
- ・ ユーザ名: em
- ・ パスワード: em

プロファイルを新規作成する

1. 「新規」をクリックします。
2. プロファイル名、APN、電話番号、ユーザ名、パスワードと認証プロトコル設定を設定します。(ご使用のサービスプロバイダより正確な値を入手してください。また、接続番号は上記番号を使用し、変更しないでください。)
3. 「保存」をクリックし、すべてのダイヤルアップ接続先の設定を保存します。
4. 「OK」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。「キャンセル」をクリックすると上記の設定を取り消します。

プロファイルを編集する

1. 「ダイヤルアップ」タブの「プロファイル名」のプルダウンリストから、プロファイルの一つ選択してください。
2. 「編集」をクリックし、設定情報を変更します。
3. 「保存」をクリックし、再設定した情報を保存します。
4. 「OK」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。「キャンセル」をクリックすると再設定した情報を取り消します。

プロフィールを削除する

1. 「プロフィール名」のプルダウンリストから、プロフィールを一つ選択してください。
2. 「削除」をクリックすると、確認のためのダイアログボックスが表示されます。
3. 「はい」をクリックすると、選択したプロフィールを削除し、「いいえ」をクリックすると選択したプロフィールを削除しません。

パケット通信を開始する

「ダイヤルアップ」をクリックすると、接続の画面が表示されます。 **接続** をクリックすると接続を開始します。



注意 接続できなかった場合は何度かリトライを繰り返すことで接続可能な場合もあります。

ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する送受信データ量、レートなどの情報を見ることができます。 **切断** をクリックすると接続を終了します。



5 Macユーティリティ操作ガイド

PIN関連操作


「EMOBILE HW ユーティリティ」のメニューバーから、PIN関連操作が可能です。




PINコード認証を有効/無効にする

PINコード認証に関する動作を設定することができます。認証を一旦有効にすると、本製品を使用する際にPINコードを入力する必要があります。

- PINコード認証を有効にするには: 「PIN関連操作」> 「有効」の順に選択します。
- PINコード認証を無効にするには: 「PIN関連操作」> 「無効」の順に選択します。

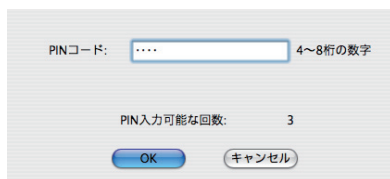

PINコードを変更する

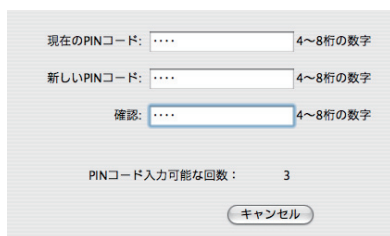


1. 「PIN関連操作」> 「変更」の順に選択します。
2. 現在のPINコードと新しいPINコードを入力します。
3. 新しいPINコードをもう一度入力して確認します。
4. 「OK」をクリックして変更が完了します。

注意

PINコードは4～8桁の数字のみ許容されます。お買上げ時は、「9999」に設定されています。

PINコードを入力する

PINコード認証が有効になっている場合、本製品を利用するには、正しいPINコードの入力が必要となります。

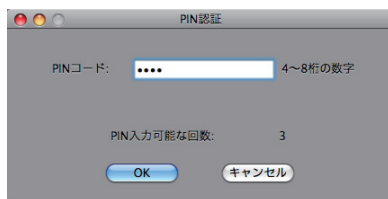

1. EMOBILE HW ユーティリティを実行すると、「PIN認証」の画面が表示されます。
2. PINコードを正しく入力してください。
3. 「OK」をクリックして認証が完了します。

注意 PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コードが必要になります。PINロック解除コード(PUKコード)についてはご契約先のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。またPINロック解除コード(PUKコード)を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

ネットワークを選択する

「EMOBILE HW ユーティリティ」のメニューバーから、ネットワークを選択して登録することができます。



- ・ 自動: 本製品が自動的にネットワークを検索して登録できます。
- ・ 手動: 本製品に検索されたネットワークが表示されます。また、一つ利用可能なネットワークを選んで「登録」をクリックすると登録できます。

説明 通信中にネットワーク検索を行うことができません。

6 故障と思われる前に


症状	参照ページ
1. パソコンが本製品を認識しない。	47
2. 本製品をパソコンに接続したにもかかわらず、インストーラーが自動的に起動しない。	48
3. インターネットへの接続が失敗した。	48
4. 通信がすぐに切れる。	49
5. 通信速度が遅く感じる。	49
6. PINコードを忘れた。PINロック解除コードを知らない。EM chipが完全ロック状態である。	49
7. EM chipが認識されない。	49

1. パソコンが本製品を認識しない。

1. 本製品が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。
2. 本製品をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。

● Windowsの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。

1. 「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「システムの詳細設定」をクリックすると、「システムのプロパティ」の画面が表示されます。「ハードウェア」のタブを選択し、次の画面を表示します。

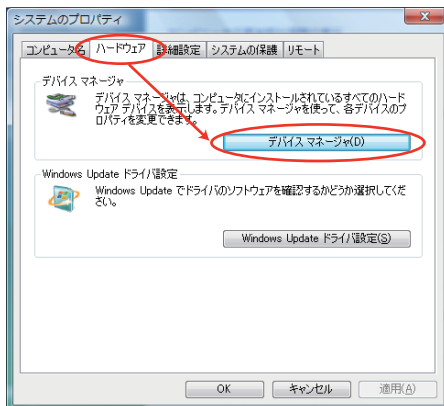

2. 「デバイスマネージャ」をクリックし、線で囲まれたデバイスが表示されることを確認してください。(COMポートの番号はお使いのパソコンの環境によって異なります。)



6 故障と思われる前に

- Macの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。



1. アイコンをクリックし、ターミナルウィンドウを開きます。
2. 「ls /dev/tty.*」のコマンドを入力します。
3. 次の情報が表示されることを確認してください。

```
/dev/tty.HUAWEIMobile-Modem  
/dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui
```

2. 本製品をパソコンに接続したにもかかわらず、インストーラーが自動的に起動しない。

システムが新しいハードウェアを認識してから、インストール準備に時間がかかりますので、45秒程度お待ちください。

一定時間経過してもインストーラーが自動的に起動しない場合は、本製品を一度パソコンから取り外してから、再度接続してください。

なお、自動起動できない場合には、本製品をパソコンに接続せず、付属のCD-ROMを挿入します。



- ・ Windowsの環境にて、ディスク内の*EMOBILE_UTILITY*Windows utilityにあるSetup.exeを手動で起動してください。
- ・ Macの環境にて、ディスク内の/EMOBILE_UTILITY/Mac utility/EMOBILE HW ユーティリティを手動で起動してください。

3. インターネットへの接続が失敗した。


サービスエリア内であることをご確認ください。

- ・ 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
- ・ 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。

- Windowsの場合、ネットワークの関連設定を確認する手順。

1. メイン画面より、をクリックします。
2. をクリックします。
3. ナビゲーションツリーの「設定管理」をクリックし、各設定が正しく設定されていることを確認してください。

- Macの場合、ネットワークの関連設定を確認する手順。

1. メイン画面より、をクリックします。
2. アクセスポイント名 (APN) が正しく設定されているかどうかをご確認ください。

4. 通信がすぐに切れる。

1. 本製品とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。
2. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
3. 本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
4. 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

5. 通信速度が遅く感じる。

電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。

6. PINコードを忘れた。PINロック解除コードを知らない。EM chipが完全ロック状態である。

ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

7. EM chipが認識されない。

1. EM chipが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳細は15ページの「EM chipの取り付けかた」をご参照ください。
2. EM chipが変形していないことを確認してください。
3. EM chipの金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。
4. EM chip(特に金属端子部分)が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
5. ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

7 付録

主な仕様	51
EMチャージを利用する場合のAPN設定変更について	52
保証とアフターサービス	53

主な仕様

製品名	D22HW
外形寸法	87mm × 25mm × 12mm
質量	約25g
インターフェイス	USB 1.1/2.0
対応microSD カード	最大8GB
消費電力	通信時最大: 約2.5W 通信時一般: 約1.5W 待機時: 約0.5W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲: -10~+45°C 保管温度範囲: -20~+65°C
制御コマンド	Hayes標準ATコマンド [®] に準拠
対応周波数	上り: 1749.9~1764.9MHz、1920~1980MHz 下り: 1844.9~1859.9MHz、2110~2170MHz
通信方式	W-CDMA/HSDPA/HSUPA

EMチャージを利用する場合のAPN設定変更について

EMチャージをご利用になるためには、接続先(APN)の設定変更が必要となります。以下の手順で接続設定を変更してからご利用ください。

【APN接続設定の変更方法】

- ① デスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、ユーティリティを起動します。
- ② ユーティリティ起動後、メイン画面の「設定」をクリックし、設定画面を立ち上げます。



- ③ 設定画面において「新規」をクリックすると、APN設定の新規作成画面が表示されます。各ボックスに下記項目を入力して「保存」し、「OK」をクリックします。



プロファイル名	rtc.data
APN	スタティクを選択 rtc.data
ユーザ名	em
パスワード	em

プロファイル名	rtc.data
アクセスポイント名	rtc.data
接続番号	*99***1#
ユーザ名	em
パスワード	em

- ④ ユーティリティメイン画面の「接続先」のプルダウンメニューに、新規に作成した「rtc.data」が追加されます。プルダウンメニューからそれを選択して「接続」をクリックするとダイヤルアップ接続が開始されます。



保証とアフターサービス

【保証について】

- お買い上げいただくと、保証書がついています。
- 記載内容及び「お買上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- お買上げ日と販売店の記載が無い場合、改ざんのある場合、保証を受けられませんので、ご注意ください。

【修理について】

- 修理を依頼される場合、この取扱説明書をお読みになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。それでも改善復旧しない場合は、ご契約先のお問い合わせ窓口までご相談ください。
- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理
修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いたします。

ご注意

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために発生した損害などについて当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去される(出荷時の初期状態となる)場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理を受付できませんのでご注意ください。

【補修用部品】

本製品および関連製品の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

〈 お問い合わせ先 〉

イー・モバイル カスタマーセンター



0120-736-157

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

ホームページ <http://emobile.jp/>



発売元名:イー・モバイル株式会社

製造元名:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

発行年月:2008年11月 第1版

