カメラを使用する

静止画(画像)やビデオ(動画)の撮影ができます。 ここでは、カメラの基本的な使いかたについて説明します。

• QR コードなどの読み取りについては、7-17 ページをご覧ください。

カメラをご使用になる前に

本製品は、有効画素数 131 万画素のカメラを搭載し、静止画 (画像) や動画 (ビデオ) の撮影ができます。

- 撮影サイズ/保存形式や保存場所について

撮影した静止画(画像)や動画(ビデオ)は、以下の保存形式で保存されます。

モード	撮影サイズ	保存形式	保存場所
静止画モード	320×240ドット	JPEG	・本体メモリに保存するときは、
	640×480ドット		「My Documents」フォルダ内 の「マイ ピクチャ」フォルダ内に
	1280×1024ドット		保存されます。
ビデオモード	160×120ドット	Windows Media	・miniSDカードに保存するときは、 「DCIM」フォルダ内に保存され
	320×240ドット	Video (WMV)	ます。

撮影可能枚数:約380枚(1280×1024ドット、高画質時、ファイル サイズ約1MB)

※撮影枚数は目安です。撮影する対象によって枚数は変わります。

ご注意 ● miniSD カードに保存するときは、DCIM フォルダの中にファイルが保存されます。

— 撮影可能距離

· このカメラの撮影可能距離は、約80cm~無限遠(接写モードでは約8cm)です。

― カメラ撮影中の撮影音について

・カメラ撮影時、シャッター音(静止画撮影時)や撮影開始音(動画撮影時)は常 に鳴ります。

音量をオフにしていても、撮影時のシャッター音、撮影開始音は鳴ります。

- ビデオ(動画)撮影中にアラーム時間になると

· ビデオ(動画)撮影中にアラーム時間になると、録画終了後に、遅れてアラーム が鳴ります。

自動終了について

・カメラ起動中に、約5分間何も操作しないでいると"カメラ"は自動的に終了します。

カメラ利用時のご注意


- ・撮影前に内蔵カメラのレンズカバーが汚れていないかご確認ください。 レンズカバーに指紋や油脂が付くと、ピントが合わなくなります。 柔らかい布などでレンズカバーをきれいにしてください。
- ・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。本製品が動かないようにしっかり持って撮影してください。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や 暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・ 本製品を温かい場所に長時間置いたあとで、撮影したり画像を保存したときは画質が劣化することがあります。
- ・カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、 映像が変色することがあります。
- ・カメラで太陽などの光源を直接見ないようにしてください。
- ・ 横方向、縦方向どちらに構えても撮影することができますが、保存される画像は 常に横向きになります。

静止画(画像)を撮影する

- 1 コントロールスタイル(☞ 1-10 ページ)に切り替えます。
- 👤 🛮 スタート メニューの ជ "プログラム" をタップします。
- **3** プログラム画面で 🔟 "カメラ"をタップします。
- 4 しばらくすると、静止画モードを表示します。
- MEMO 接写モードになっていないことを確認してください (☞7-17 ページ)。
 - ビデオモードになっているときは、画面右下の 静止画へ をタップします。



5 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押します。

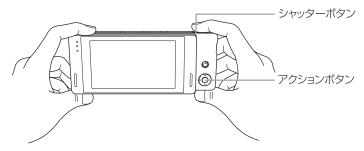

- MEMO ◆ アクションボタンを押しても撮影できます。
- 撮影した画像が保存され、確認画面が表示されますので、OK をタップします。

- 7 カメラを終了するときは、終了をタップします。
- 撮影時、画面の明るさや画質などを変更できます。画面右下の 設定 をタップし、変更します(ISS 次ページ)。

タイマーを使う

- **1 静止画モードで、画面右下の** 設定 をタップします。 静止画モードの設定画面が表示されます。
- → タイマー撮影で「タイマー (5 秒)」を選び、ok をタップします。
- 3 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押します。

タイマーが動作し、約5秒後に撮影されます。



撮影されるまで の時間(秒)が 表示されます。

- MEMO タイマー動作中にシャッターボタンを押すと、その時点で撮影されます。
- 4 前ページの手順 6 と同様に確認画面が表示されますので、OK を タップします。

静止画モードの設定を変更する

1 静止画モードで、画面右下の 設定 をタップします。

静止画モードの設定画面が表示されます。 設定画面で設定された内容は静止画モードの画面右横に表示されます。



2 設定が終われば、ok をタップします。

撮影した静止画や動画を見る

撮影した静止画や動画を表示します。

- **1** 静止画モード、またはビデオモードを表示します。
- **2 画面右下の 画像一覧 をタップします**。 "画像とビデオ" (☞7-9 ページ) が起動します。
- **表示する画像をタップします**。 画像が表示されます。

ビデオ(動画)を撮影する

- 1 コントロールスタイル(☞1-10ページ)に切り替えます。
- 👤 🛮 スタート メニューの 🔁 "プログラム" をタップします。
- 3 プログラム画面で **○○ "カメラ"をタップします**。 モードを確認し、静止画モードになっているときは、画面右下の ビデオへ をタップします。
- 4 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押します。 撮影開始音が鳴り、録画が開始されます。
- 5 もう一度、シャッターボタンを押す、または 停止 をタップして、 録画を停止します。

録画した動画を保存するまでに 1 分程度かかります。 miniSD カードに保存するときや他のプログラムが起動しているときなどは、 数分かかることがあります。

- **6** 確認画面が表示されますので、OK をタップします。
- 7 カメラを終了するときは、終了 をタップします。
- **MEMO** 撮影時、画面の明るさやサイズを変更できます。画面右下の 設定 をタップし、変更します (เชิ 次ページ) 。

ビデオモードの設定を変更する

1 ビデオモードで、画面右下の設定をタップします。

ビデオモードの設定画面が表示されます。 設定画面で設定された内容はビデオモードの画面右横に表示されます。



2 設定が終われば、ok をタップします。