microUSB ケーブルで接続する (Mac)

Mac への取り付け/取り外し	44
Mac でのドライバのインストール/アンインストール	45

Mac への取り付け/取り外し

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、 microUSB ケーブルで Mac と接続してデータ通信が行えます。

🔢 取り外し時のご注意

スリープ時の動作について

本機を Mac に取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Mac を起動する前に本機を取り外してください。

WEB UI について

本機を取り外す前に、WEB UI を終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。


Mac に本機を取り付ける

1

Mac の電源を入れる

2

本機の外部接続端子に microUSB ケーブルの microUSB プラグを接続し、USB プラグを Mac に差し込む

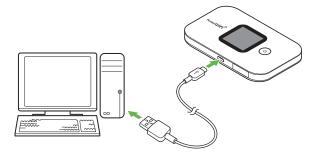

Mac が本機を認識します(Mac が本機を認識するまでしばらくかかります)。


Mac から本機を取り外す

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

Mac から本機を取り外す

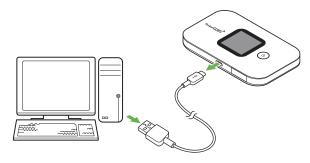

🔯 取り外しが完了します。


Mac でのドライバのインストール/アンインストール

Mac にドライバをインストールする

画面表示や手順は、Mac OS X 10.12を例にして説明しています。

1


本機を Mac に接続する

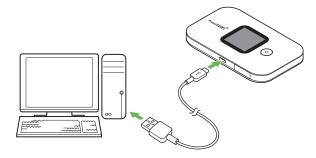

ジンデスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。

2

「Pocket WiFi」をダブルクリック

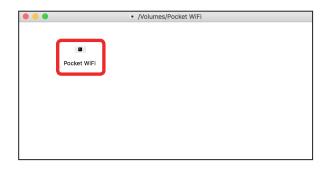

🗭 デスクトップに「Pocket WiFi のインストール」が表示されます。

3

ユーザ名とパスワードを入力 → 「OK」




インストールが完了します。

Mac からドライバをアンインストールする

1

Macintosh HD で「ライブラリ」→ [StartupItem] → [MobileBrServ] → [Uninstall] をダブルクリック

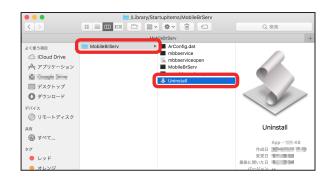

2

ユーザ名とパスワードを入力 → 「OK」



🔀 アンインストールが完了します。