

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。


Bluetooth®機能でできること

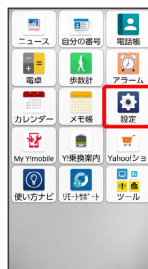
Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  接続済みのデバイス



3

接続の設定



4

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

Bluetooth を使用 (ON 表示)



Bluetooth®機能がONになります。

- Bluetooth を使用 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で デバイス名 → 名前を入力 → 名前を変更

- Bluetooth がONのときに利用できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で (設定)



2

その他 → 接続済みのデバイス



3

接続の設定



4

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

新しいデバイスとペア設定



「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

6

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で (設定) → その他 → 接続済みのデバイス



「ペア設定済みのデバイス」欄に、ペア設定済みの機器が表示されます。

2

機器をタップ



タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作


ペア設定した機器の名前を変更する

「ペア設定済みのデバイス」欄で、ペア設定した機器の (設定) → 名前を変更 → 名前を入力 → 名前を変更

ペア設定を解除する

「ペア設定済みのデバイス」欄で、ペア設定した機器の (設定) → 削除 → ペア解除する

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。


1

ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。

2


受信通知をタップ  承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。

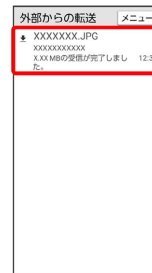
4


ファイル受信の通知をタップ




5







受信したデータを選択



 受信したデータを確認できます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

 Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で  (設定)  その他  接続済みのデバイス  接続の設定  Bluetooth®で受信したファイル  受信したデータを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先をタップ



3


メニュー  Bluetooth



4

機器をタップ



 データが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。