

# ほかの携帯電話からデータを取り込む

## Bluetooth®を利用可能にする

1

設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

2

Bluetooth機能 (  表示 )



Bluetooth®機能が有効になります。

Bluetooth®機能を無効にするときは、Bluetooth機能 →  (解除) と操作します (  表示 )。

## + Bluetooth®接続時の操作

### ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®設定画面で  (メニュー) → この端末の名前を変更 → 名前欄を選択 →  → 名前を入力 → 名前を変更

- Bluetooth がONのときに設定できます。
- 絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

### Bluetooth®で受信したファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で  (メニュー) → 受信ファイル

## ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録 (ペア設定) します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

1

設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth




Bluetooth®設定画面が表示されます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

2

### 新しい機器とペア設定する

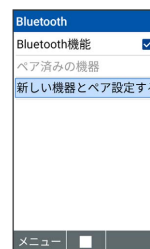

「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

3

ペア設定する機器を選択 →  → 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録 (ペア設定) されます (ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます)。

- 認証方法は、機器によって異なります。認証パスワードの入力が必要な場合があります。
- 認証パスワードとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字 (1~16桁) または文字、記号のことです。
- 同じパスワードが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスワードが表示されていることをご確認ください。
- 登録 (ペア設定) 済みの機器は、ペア済みの機器 と操作すると表示されます。

## + ペア設定時の操作

### ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®設定画面で **ペア済みの機器** → ペア設定している機器を選択 → (編集) → 名前を選択 → 名前を入力 → OK

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で **ペア済みの機器** → ペア設定している機器を選択 → (編集) → 削除

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。

### ペア設定している機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面で **ペア済みの機器** → ペア設定している機器を選択 → (編集) → 使用目的を選択 → (表示) → OK

- ・ 使用目的を選択 → と操作するたびに選択 (表示) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに設定できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

### 1

設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

### 2

**ペア済みの機器** → 接続する機器を選択 →

選択した機器と接続されます。

## 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で **ペア済みの機器** → 接続済みの機器を選択 → OK

## Bluetooth®でデータを受信する

ペア設定している機器からデータの受信要求があると、通知パネルに共有通知が表示されます。次の操作を行うと、データを受信できます。

1

⏸ (長押し)



📄 通知パネルが表示されます。

2

共有通知を選択 → ◻



3


はい



📄 データが受信されます。


4

受信完了後、⏸ (長押し) → 共有通知を選択 → ◻

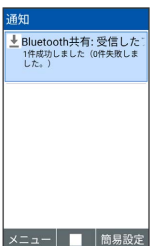

5

読み込むデータを選択 → ◻

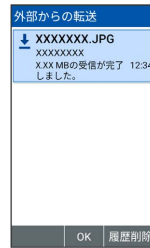

6

画面に従って操作

📄 データが登録されます。