

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用したりできます。

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

| 機能 | 説明 |
|----------|---|
| オーディオ出力 | ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。 |
| ハンズフリー通話 | Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。 |
| データ送受信 | Bluetooth®機器とデータを送受信できます。 |

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (設定)



2

その他



3

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

4

Bluetooth を使用 (表示)



Bluetooth®機能がONになります。

・ **Bluetooth 使用** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で **デバイス名** → **名前を入力** → **名前を変更**
・ **Bluetooth を使用** がONのときに利用できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器にはかんたんな操作で接続できます。

・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で (設定)



2

その他




3

Bluetooth



4

ペア設定する機器をタップ

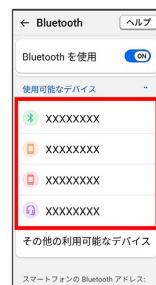

5

以降は、画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で (設定) その他



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

「ペア設定済みのデバイス」欄の機器をタップ



タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の

・ Bluetooth を使用 がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の

→ このデバイスとのペア設定を解除

- ・Bluetooth 使用 がONのときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



 通知パネルが表示されます。

2

着信ファイルの通知をタップ → 承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にフリック／スワイプ ➔ ファイル受信の通知をタップ



4

受信したデータを選択



 受信したデータを確認できます。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で  (設定) → その他 → Bluetooth
→ Bluetooth経由で受信したファイル → 受信したデータを選択 → 画面の指示に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する

連絡帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (電話帳)



2

送信する連絡先をタップ



・複数の連絡先を送信する場合は、送信する連絡先にチェックを入れます。

3

メニュー → 共有 → Bluetooth



機器をタップ



データが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。