

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用したりできます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (設定)




2

その他



3


Bluetooth

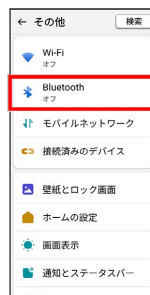

Bluetooth®設定画面が表示されます。

Bluetooth (ON 表示)



 Bluetooth®機能が有効になります。

- Bluetooth をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で **デバイス名** → 名前を入力 → **名前を変更**

- Bluetooth が有効のときに利用できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器にはかんたんな操作で接続できます。

- あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他




3

Bluetooth




4

ペア設定する機器をタップ

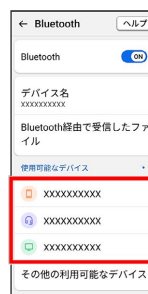

5



以降は、画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1


ホーム画面で  (設定)  その他



2

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3



「ペア設定済みのデバイス」欄の機器をタップ





 タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作



ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の   編集

 名前を入力  名前を変更

・ Bluetooth が有効のときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の   **削除**

・ **Bluetooth** が有効のときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ




 通知パネルが表示されます。

2

着信ファイルの通知の **承諾**



3


受信完了後、ステータスバーを下にフリック/スワイプ  ファイル受信の通知をタップ










4

受信したデータを選択



 受信したデータを確認できます。

 Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  Bluetooth
→  Bluetooth経由で受信したファイル →  受信したデータを選択 →  画面の指示に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (電話帳)



2

送信する連絡先をタップ



・複数の連絡先を送信する場合は、送信する連絡先にチェックを入れます。


3

メニュー →  共有 →  Bluetooth



機器をタップ



 データが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。