






バーコードリーダーを利用する

内蔵カメラを使ってバーコード（QRコードやJANコード）を読み取ることができます。読み取った内容をもとに、連絡先への登録、メール送信、ブックマーク登録などができます。

MEMO • バーコードのサイズや種類によっては読み取れないことがあります。

バーコードを読み取る

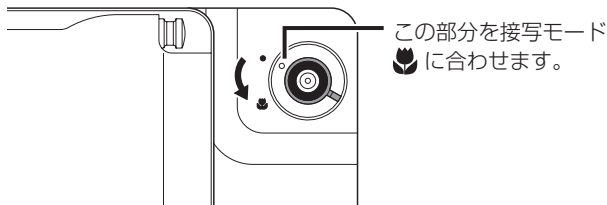

- 1 スタートメニューの  “プログラム” をタップします。
- 2 プログラム画面で  “バーコードリーダー” をタップします。
画面に「表示部をスライドさせてください。カメラを接写モードにしてください。」としばらく表示されます。
- 3 コントロールスタイル（ 1-10 ページ）に切り替え、本体裏側の撮影モードを接写モード（）にします。




- 4 読み取りエリア（ファインダー）の中央に読み取るバーコードを表示します。
バーコードが正面になるようにして、焦点距離は約8cm（目安）にします。

5 シャッターボタン（☞7-4 ページ）を押します。

MEMO

- バーコードを読み取るときは、必ず撮影モードを （接写モード）にしてください。
 にしないとバーコードを読み取れません。
- バーコードを印刷している紙面が光沢のある用紙などでは読み取れないことがあります。
また、バーコードの周囲に空白部分がない場合も読み取れないことがあります。
- 読み取るときは、ピントが合っていることを確認してからシャッターボタンまたは、画面左下の「読み取り」をタップしてください。
- 読み取りに失敗すると「バーコードを読み取りできませんでした。」と表示されます。**ok** をタップし、手順 **4** からやり直してください。

6 読み取ったバーコードが認識され、電話番号や URL、メールアドレスなどが表示されます。

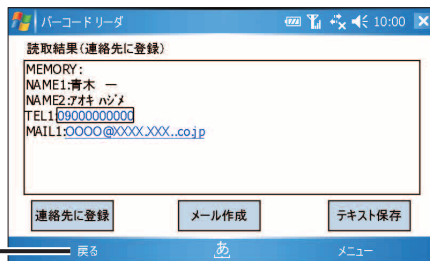

タップすると手順 **4** に戻ります。

7 画面下のボタンをタップします。

- **連絡先に登録** : 表示している内容を連絡先に登録します。
 - **メール作成** : 表示している内容を本文に挿入して新規メール作成画面を表示します。
 - **テキスト保存** : 表示している内容をテキストデータとして保存します。
- ※ 認識したバーコードによって、**連絡先に登録** は表示されないことがあります。

MEMO

- **連絡先に登録** などのボタンは、画面右下のメニューをタップし表示されたメニューから **連絡先に登録**、**メール作成**、**テキスト保存** を選択しても行えます。
- 画面に表示されたメールアドレス、電話番号などをタップするとメニューが表示されます。
各メニューを選択したときの動作については、下記をご覧ください。
メニューを選択したときと手順 **6** でボタンをタップしたときとは動作が異なります。
- バーコードによっては、手順 **6** で表示される画面のボタンが **連絡先に登録**、**メール連携** などになることがあります。**メール連携** をタップすると宛先、タイトルなどが入った新規メール作成画面が表示されます。

電話番号をタップしたとき

連絡先に登録	新規登録	表示された画面で入力する項目を選択して、 決定 をタップすると、電話番号が入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップします。次に表示された画面で入力する項目を選択して 決定 をタップすると、電話番号が入った編集画面が表示されます。

メールアドレスをタップしたとき

連絡先に登録	新規登録	表示された画面で入力する項目を選択して、 決定 をタップすると、メールアドレスが入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップします。次に表示された画面で入力する項目を選択して 決定 をタップすると、メールアドレスが入った編集画面が表示されます。
Eメール作成		通常使用するメールソフトが起動し、宛先にメールアドレスが入ったメールの新規作成画面が表示されます。

URL をタップしたとき

ホームページに接続		インターネットに接続し、そのホームページを表示します。
ブックマークに登録		ブックマークを登録します。
連絡先に登録	新規登録	URLが入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップすると、URLが入った編集画面が表示されます。